Manual del usuario

Samsung Printer **Xpress**

BÁSICO

CLX-419x* series CLX-626x* series C186x* series

* indica que /XBG se ha omitido en los modelos para Argentina

Esta guía contiene información relativa al proceso de instalación, funcionamiento básico y solución de problemas en Windows.

AVANZADÓ

Este manual contiene información relativa al proceso de instalación, configuración y funcionamiento avanzados, así como de solución de problemas, en diversos sistemas operativos.

Algunas características podrían no estar disponibles en función del modelo o el país.





1. Introducción

Beneficios principales	5
Funciones según el modelo	8
Información útil	16
Acerca de este manual del usuario	17
Información sobre seguridad	18
Descripción general del equipo	24
Descripción general del panel de control	30
Encendido de la impresora	35
Instalación del controlador de manera	
local	36
Reinstalación del controlador	38



2. Descripción general de los menús y configuración básica

Descripción general de los menús	40
Configuración básica del dispositivo	55
Materiales y bandejas	57
Impresión básica	74
Copia básica	81

Escaneado básico	86
Envío básico de faxes	87
Uso del dispositivo de memoria USB	92



3. Mantenimiento

Pedido de suministros y accesorios	100
Consumibles disponibles	101
Accesorios disponibles	103
Piezas de mantenimiento disponibles	104
Almacenamiento del cartucho de tóner	105
Distribución del tóner	107
Sustitución del cartucho de tóner	109
Sustitución del contenedor de tóner	
residual	112
Instalación de accesorios	114
Control de la duración de los suministros	118
Ajuste de la alerta de tóner bajo	119
Limpieza de la impresora	120
Consejos para mover y guardar el	
dispositivo	126

BÁSICO



4. Solución de problemas

Consejos para evitar atascos de papel

Solución de atascos de documentos
originales

Solución de atascos de papel

134
Descripción del indicador LED de estado
146
Entender los mensajes de pantalla
149



5. Apéndice

Especificaciones	159
Información reglamentaria	173
Copyright	187



1. Introducción

Este capítulo contiene información que necesita saber antes de usar la máquina.

• B	eneficios principales	5
• F	unciones según el modelo	8
• In	formación útil	16
• A	cerca de este manual del usuario	17
• In	formación sobre seguridad	18
• D	escripción general del equipo	24
• D	escripción general del panel de control	30
• E	ncendido de la impresora	35
• In	stalación del controlador de manera loca	36
• R	einstalación del controlador	38

Beneficios principales

Respetuosa con el medio ambiente



- Esta máquina es compatible con la función Eco, diseñada para ahorrar tóner y papel (consulte "Impresión Eco" en la página 77).
- Para ahorrar papel, puede imprimir varias páginas en una sola hoja (consulte "Uso de funciones de impresión avanzadas" en la página 325).
- Es posible imprimir en ambas caras del papel para ahorrar papel (impresión a doble cara) (consulte "Uso de funciones de impresión avanzadas" en la página 325).
- Para ahorrar energía el dispositivo ahorra energía automáticamente, ya que reduce el consumo de energía cuando no está en uso.
- Le recomendamos utilizar papel reciclado para ahorrar energía.

Impresión rápida a alta resolución



- Puede imprimir en una amplia gama de colores con cian, magenta, amarillo y negro.
- Puede imprimir con una resolución de hasta 9.600 x 600 ppp de impresión real (600 x 600 x 4 bits).
- · Impresión rápida, bajo petición.
 - CLX-419x series/C186x series
 - Para impresión en una sola cara, hasta 18 ppm (A4) o hasta 19 ppm (Letter).
 - CLX-626x series
 - Para impresión en una sola cara, hasta 24 ppm (A4) o hasta 25 ppm (Letter).
 - Para impresión a doble cara, hasta 12 ppm (A4) o hasta 12 ppm (Letter).

Beneficios principales

Comodidad



- Basta con que toque con su dispositivo móvil la etiqueta NFC de la impresora y el trabajo de impresión se realizará (consulte "Uso de la función NFC" en la página 264).
- Puede imprimir directamente desde su smartphone o ordenador con las aplicaciones habilitadas con Google Cloud Print™ (consulte "Google Cloud Print™" en la página 272).
- Easy Capture Manager le permite editar e imprimir fácilmente cualquier elemento que capture utilizando la tecla Imprimir pantalla del teclado (consulte "Easy Capture Manager" en la página 369).
- Samsung Easy Printer Manager y Estado de la impresión son programas que supervisan y le informan del estado del dispositivo, y que le permiten personalizar sus ajustes (consulte "Uso de Estado de la impresora Samsung" en la página 383 o "Uso de Samsung Easy Printer Manager" en la página 379).
- Samsung Easy Document Creator es una aplicación diseñada para ayudar a los usuarios a digitalizar, compilar y guardar documentos en varios formatos, incluido el formato .epub. Estos documentos pueden compartirse a través de redes sociales o fax (consulte "Uso de Samsung Easy Document Creator" en la página 378).
- AnyWeb Print le ayuda a realizar capturas de pantalla, previsualizar, modificar e imprimir la pantalla de Windows Internet Explorer de una manera más sencilla que cuando utiliza el programa corriente (consulte "Samsung AnyWeb Print" en la página 371).

- Actualización inteligente le permite comprobar el software más reciente e instalar la última versión durante el proceso de instalación del controlador de la impresora. Solo está disponible en Windows.
- Si tiene acceso a Internet, puede obtener ayuda, asistencia para la aplicación, controladores de impresora, manuales e información de cómo realizar pedidos en el sitio web de Samsung, www.samsung.com
 busque su producto > Soporte o Descargas.

Amplia gama de funciones y compatibilidad con aplicaciones



- Admite diversos tamaños de papel (consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 162).
- Impresión de marcas de agua: Puede personalizar sus documentos agregándoles leyendas, por ejemplo, "CONFIDENTIAL" (consulte "Uso de funciones de impresión avanzadas" en la página 325).
- Es posible imprimir en varios sistemas operativos (consulte "Requisitos del sistema" en la página 168).
- El dispositivo está equipado con una interfaz USB y/o una interfaz de red.

Beneficios principales

Permite varios métodos de configuración inalámbrica



- Utilización del botón WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
 - Puede conectarse fácilmente a una red inalámbrica utilizando el botón WPS de la impresora y del punto de acceso (un enrutador inalámbrico).
- · Utilización del cable USB o un cable de red
 - Puede conectar y definir diversos ajustes de la red inalámbrica con un cable USB o un cable de red.
- · Utilización de Wi-Fi Direct
 - Podrá imprimir cómodamente desde su dispositivo móvil utilizando la función Wi-Fi o Wi-Fi Direct.



Consulte "Introducción a los métodos de configuración inalámbrica" en la página 216.

Es posible que algunas funciones y accesorios opcionales no estén disponibles según el modelo o el país.

Sistema Operativo

Sistema Operativo	CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Windows	•	•	•	•
Мас	•	•	•	•
Linux	•	•	•	•
Unix	•	•	•	•

^{(•:} Incluidas, en blanco: no disponible)

Software

Puede instalar el controlador y el software de la impresora insertando el CD de software en la unidad de CD-ROM. Si utiliza un sistema Windows, seleccione el controlador y el software de impresora en la ventana **Seleccione software y utilidades para instalar**.

	Software	CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Controlador de imp	resora SPL	•	•	•	•
Controlador de imp	oresora PCL	•	•	•	•
Controlador de imp	presora PS	•	•	•	•
Controlador de imp	oresora XPS ^a	•	•	•	•
Utilidad de impresi	ón directa ^a	•	•	•	•
Samsung Easy Printer Manager	Ajustes de digitalización a PC	•	•	•	•
	Ajustes de fax a PC	• (solo CLX-419xFN)	•	• (solo CLX-626xFD/ CLX-626xFR)	•
	Ajustes del dispositivo	•	•	•	•
Estado de la impres	sora Samsung	•	•	•	•
Samsung AnyWeb	Print ^a	•	•	•	•
Samsung Easy Document Creator		•	•	•	•

	Software		Software		CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Easy Capture Man	ager	•	•	•	•		
Samsung Easy Co	lor Manager ^a	•	•	•	•		
SyncThru™ Web S	Service	•	•	•	•		
SyncThru Admin V	SyncThru Admin Web Service		•	•	•		
Easy Eco Driver		•	•	•	•		
Fax	Samsung Network PC Fax	• (solo CLX-419xFN)	•	• (solo CLX-626xFD/ CLX-626xFR)	•		
Escanear	Controlador de digitalización Twain	•	•	•	•		
	Controlador de digitalización WIA	•	•	•	•		

a. Descargue el software del sitio web de Samsung e instálelo: (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas). Antes de realizar la instalación, asegúrese de que el SO de su ordenador sea compatible con el software.

(•: Incluidas, en blanco: no disponible)

Función de variedad

especiales	CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
USB 2.0 de alta velocidad	•	•	•	•
Interfaz de red Ethernet 10/100/1000 Base TX LAN con cable	•	•	•	•
Conector paralelo IEEE 1284B ^a			0	0
Interfaz de red LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n ^b		•		•
NFC (Comunicación de campo cercano)		•		
		(solo C186xFW)		
Google Cloud Print™	•	•	•	•
AirPrint	•	•		
Impresión Eco	•	•	•	•
Impresión dúplex (a dos caras)			•	•
Impresión a dos caras (manual) ^{cd}	•	•		
Interfaz de memoria USB	•	•	•	•
Módulo de memoria	0	0	0	0
Bandeja opcional (bandeja 2)			0	0
Dispositivo de almacenamiento masivo				●e

es	speciales	CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Alimentador de documentos	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF)			• (solo CLX-626xFR)	•
	Alimentador automático de documentos (ADF)	•	•	(solo CLX-626xND/ CLX-626xFD)	
Auricular					

	especiales	CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Fax	Envío múltiple	•	•	•	•
		(solo CLX-419xFN)		(solo CLX-626xFD/CLX-626xFR)	
	Envío diferido	•	•	•	•
		(solo CLX-419xFN)		(solo CLX-626xFD/CLX-626xFR)	
	Envío prioritario				
	Envío a doble cara			•	•
				(solo CLX-626xFR)	
	Recep. segura	•	•	•	•
		(solo CLX-419xFN)		(solo CLX-626xFD/CLX-626xFR)	
	Impr. dúplex			•	•
				(solo CLX-626xFR)	
	Enviar/recibir reenvío	•	•	•	•
	- fax	(solo CLX-419xFN)		(solo CLX-626xFD/CLX-626xFR)	
	Enviar/recibir reenvío			•	•
	- email			(solo CLX-626xFD/CLX-626xFR)	
	Enviar/recibir reenvío			•	•
	- servidor			(solo CLX-626xFD/CLX-626xFR)	

	especiales	CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Escanear Escanear al servicio de correo electrónic		•	•	•	•
	Digitalización a un servidor SMB			•	•
	Digitalización a un servidor FTP			•	•
	Digitalización dúplex			•	•
				(solo CLX-626xFR)	
	Digitalizar a PC	•	•	•	•

	especiales	CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Copia	Copia de tarjetas identificativas	•	•	•	•
	Copia reducida o ampliada	•	•	•	•
	Clasific	•	•	•	•
	Póster				
	Clonar				
	Ajuste aut.	•	•	•	•
	Libro	•	•	•	•
	de 2 ó 4 páginas por hoja	•	•	•	•
	Ajustar fondo	•	•	•	•
	Desplazamiento de margen				
	Borrar margen			•	•
	Mej. gris				
	Copia a doble cara			•	•

a. Si utiliza el puerto paralelo, no podrá utilizar el cable USB.

(●: Incluido, ○: opcional, en blanco: no disponible)

b. De acuerdo con el país en el que se encuentre, es posible que no haya tarjetas para LAN inalámbrica disponibles. En algunos países únicamente se puede aplicar la conexión 802.11 b/g. Póngase en contacto con su distribuidor o minorista Samsung local donde compró la máquina.

c. Disponible solo para usuarios de Windows.

d. Solo se admite la bandeja 1.

e. La impresora cuenta con una tarjeta SD (secure digital) de 4 GB.

Información útil



La impresora no imprime.

- Abra la lista de la cola de impresión y quite el documento de la lista (consulte "Cancelación de un trabajo de impresión" en la página 75).
- Desinstale el controlador y vuelva a instalarlo (consulte "Instalación del controlador de manera local" en la página 36).
- Seleccione la impresora como impresora predeterminada en Windows (consulte "Configuración del dispositivo actual como dispositivo predeterminado" en la página 325).



¿Dónde puedo comprar accesorios o consumibles?

- Póngase en contacto con un distribuidor de Samsung o con su tienda habitual
- Visite www.samsung.com/supplies. Seleccione su país/región para ver información de servicio técnico del producto.



El LED de estado parpadea o permanece encendido de forma constante.

- Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo.
- Consulte el significado de los indicadores LED de este manual y soluciones los problemas según corresponda (consulte "Descripción del indicador LED de estado" en la página 146).



Se ha producido un atasco de papel.

- Abra y cierre la puerta (consulte "Vista frontal" en la página 25).
- Revise las instrucciones que contiene este manual sobre cómo extraer el papel y solucione los problemas según corresponda (consulte "Solución de atascos de papel" en la página 134).



Las impresiones aparecen borrosas.

- El nivel de tóner podría ser bajo o no uniforme. Agite el cartucho de tóner (consulte "Distribución del tóner" en la página 107).
- Pruebe con un ajuste de resolución de impresión diferente (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 75).
- Cambie el cartucho de tóner (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 109).



¿Dónde puedo descargar el controlador del dispositivo?

 Puede obtener ayuda, asistencia para la aplicación, controladores de impresora, manuales e información de cómo realizar pedidos en el sitio web de Samsung, www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas.

Acerca de este manual del usuario

Este manual del usuario contiene información básica sobre el dispositivo y explicaciones detalladas de uso del mismo.

- Lea la información sobre seguridad antes de utilizar este dispositivo.
- Si tiene algún problema al utilizar el dispositivo, consulte el capítulo de solución de problemas.
- Los términos utilizados en este manual del usuario se explican en el glosario.
- Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o el modelo que haya adquirido.
- Las capturas de pantalla de este Manual del usuario pueden ser diferentes a las de su impresora en función de la versión del controlador/firmware del dispositivo.
- Los procedimientos que se explican en este manual del usuario se basan en Windows 7.

Convenciones

En este manual, se utilizan algunos términos de manera intercambiable:

- Documento es sinónimo de original.
- Papel es sinónimo de material o material de impresión.
- El término dispositivo se refiere a impresora o impresora multifunción.

Iconos generales

Icono	Texto	Descripción
<u>.</u>	Precaución	Se emplea para dar información sobre cómo proteger el dispositivo contra posibles fallas o daños mecánicos.
	Advertencia	Se utiliza para avisar a los usuarios de la posibilidad de lesiones personales.
	Nota	Se emplea para brindar información adicional o especificaciones detalladas de funciones y características del dispositivo.

Estas advertencias y precauciones se incluyen para evitarle daños a usted y a otras personas, y para evitar cualquier daño potencial del dispositivo. Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo. Cuando termine de leer esta sección, guárdela en un lugar seguro para consultarla en el futuro.

Símbolos importantes de seguridad

Explicación de todos los iconos y signos de este capítulo

	Advertencia	Situaciones peligrosas o prácticas inseguras que pueden provocar lesiones corporales graves o la muerte.
<u>į</u>	Precaución	Situaciones peligrosas o prácticas inseguras que pueden provocar lesiones corporales menores o daños materiales.
\Diamond	No lo intente.	

Entorno de funcionamiento



Advertencia



No utilice el cable de alimentación si está dañado o si la toma eléctrica no es de tierra.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.



No coloque nada encima del dispositivo (agua, objetos metálicos pequeños o pesados, velas, cigarrillos, etc.).

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.



- Si el dispositivo se calienta demasiado, echa humo, produce ruidos extraños o genera un olor raro, apáguelo de inmediato y desconéctelo.
- El usuario deberá poder acceder a la toma de corriente en caso de que se produzcan emergencias que requieran que el usuario desenchufe el dispositivo.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.



No doble el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él.

Pisar o poner un objeto pesado encima del cable de alimentación puede causar una descarga eléctrica o un incendio.



No quite los enchufes tirando del cable; no sujete el enchufe con las manos mojadas.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.



Precaución



Durante una tormenta eléctrica o un período largo sin uso, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.



Tenga cuidado, la zona de salida del papel está caliente.

Podría sufrir quemaduras.



Si se ha caído el dispositivo, o si la carcasa parece dañada, desconecte el dispositivo de cualquier interfaz de conexión y pida ayuda del personal de servicio calificado.

En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.



Si el dispositivo no funciona correctamente después de seguir estas instrucciones, desconecte el dispositivo de cualquier interfaz de conexión y pida ayuda del personal de servicio calificado.

En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.



Si el enchufe no sale con facilidad, no intente forzarlo.

Llame a un electricista para que cambie la toma de corriente o podría producirse una descarga eléctrica.



No permita que ningún animal toque el cable de teléfono ni los cables de conexión con el equipo.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio y/o daños a su mascota.

Procedimientos



Precaución



No extraiga el papel a la fuerza durante la impresión.

El dispositivo podría resultar dañado.



Tenga cuidado de no introducir la mano entre el dispositivo y la bandeja de papel.

Puede lastimarse.



Tenga cuidado al reponer el papel o al eliminar los atascos.

El papel nuevo tiene bordes filosos y puede causar cortes dolorosos.



Cuando imprima grandes cantidades, la parte inferior del área de salida del papel puede calentarse. No permita que los niños lo toguen.

Podría sufrir quemaduras.



Cuando retire un atasco de papel, no utilice pinzas ni objetos de metal afilados.

Podría dañar el dispositivo.



No permita que se apilen demasiados papeles en la bandeja de salida.

Podría dañar el dispositivo.



No bloquee los orificios de ventilación ni inserte objetos en ellos.

Podría provocar una elevación de la temperatura de los componentes que podría dañar el dispositivo o provocar un incendio.



Si usa controles o ajustes o realiza acciones que no se especifican en este manual, puede exponerse a radiaciones peligrosas.



El dispositivo de recepción de la corriente de la impresora es el cable de alimentación.

Para cortar el suministro de energía, retire el cable de alimentación de la toma de corriente.

Instalación/Desplazamiento



Advertencia



No coloque el dispositivo en un área con polvo, humedad o goteras.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.



Coloque la impresora en un entorno en el que cumpla las especificaciones de temperatura y humedad operativas. De lo contrario, es posible que se produzcan problemas de calidad y daños en el equipo (consulte "Especificaciones generales" en la página 159).



Precaución



Antes de desplazar el dispositivo, apáguelo y desconecte todos los cables. La información a continuación son sólo sugerencias basadas en el peso de las unidades. Si usted tiene una condición médica que le impide levantar peso, no levante la máquina. Siempre pida ayuda a la cantidad de gente adecuada para levantar el dispositivo de manera segura.

Luego, levante el dispositivo:

- Si el dispositivo pesa menos de 20 kg, puede levantarlo 1 persona.
- Si el dispositivo pesa entre 20 kg y 40 kg, pueden levantarlo 2 personas.
- Si el dispositivo pesa más de 40 kg, pueden levantarlo 4 o más personas.

El dispositivo se podría caer y provocar daños en el mismo o en las personas.



Elija para colocar la máquina una superficie plana con espacio suficiente para la ventilación. De la misma forma, tenga en cuenta el espacio que necesitará para abrir la cubierta y las bandejas.

El lugar deberá estar bien ventilado y lejos de la luz solar directa, el calor y la humedad.

	Si utiliza la impresora durante un periodo de tiempo prolongado o imprime un alto número de páginas en un espacio no ventilado, el aire podría contaminarse y resultar nocivo para su salud. Coloque la impresora en un espacio bien ventilado, o abra una ventana para que el aire circule de forma periódica.
	No coloque el dispositivo sobre una superficie inestable.
lacktriangle	El dispositivo se podría caer y provocar daños en el mismo o en las personas.
•	Utilice un cable de línea telefónica AWG ^a núm. 26 o superior, si es necesario.
	En caso contrario, el dispositivo podría resultar dañado.
①	Asegúrese de enchufar el cable de alimentación en una toma de corriente de tierra.
	En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
1	Por su seguridad, utilice el cable de alimentación que se suministra con el dispositivo. Si utiliza un cable más largo de 2 metros con un dispositivo de 110V, la medida deberá ser de 16 AWG o superior.
	En caso contrario, podría dañar el dispositivo y producirse una descarga eléctrica o un incendio.

\Diamond	No cubra el dispositivo ni lo sitúe en un lugar poco aireado, como por ejemplo, un armario. Si el dispositivo no está bien ventilado, podría provocar un incendio.
\Diamond	No sobrecargue las tomas de alimentación y los cables extensores. Podría disminuir el rendimiento y producirse una descarga eléctrica o un incendio.
0	El dispositivo debe conectarse a la potencia eléctrica que se especifica en la etiqueta. Si no está seguro y quiere comprobar qué potencia eléctrica utiliza, póngase en contacto con la compañía eléctrica.

a. AWG: American Wire Gauge (Medida de cable americano)

Mantenimiento/Comprobación




Precaución



Desconecte este producto de la toma antes de limpiar el interior del dispositivo. No limpie la máquina con benceno, disolvente para pinturas ni alcohol; no pulverice agua directamente en el interior de la máquina.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

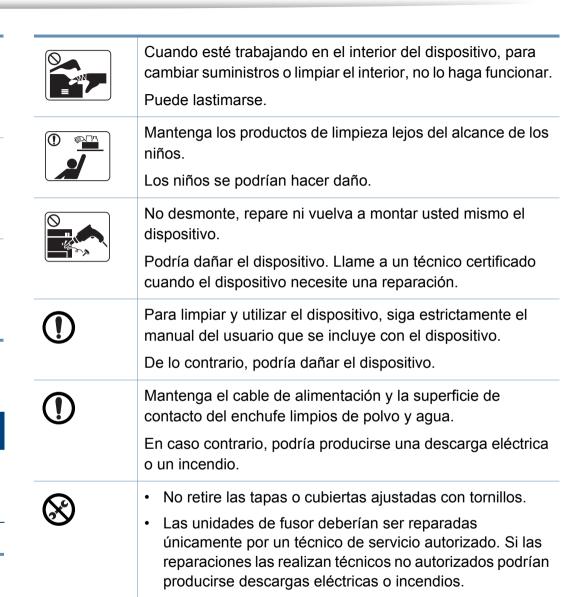

El dispositivo debería ser reparado únicamente por un

técnico de servicio de Samsung.

Uso de los suministros



Precaución



No desmonte el cartucho de tóner.

El polvo de tóner puede resultar peligroso si se lo inhala o ingiere.



No queme ninguno de los suministros, como el cartucho de tóner o la unidad del fusor.

Esto podría provocar una explosión o un incendio incontrolable.



Cuando almacene suministros, como cartuchos de tóner, manténgalos alejados del alcance de los niños.

El polvo de tóner puede resultar peligroso si se lo inhala o ingiere.



El uso de suministros reciclados, como el tóner, podría dañar el dispositivo.

En caso de daños provocados por el uso de suministros reciclados, se aplicará una tarifa de servicio.



Si los consumibles contienen polvo de tóner (cartucho de tóner, botella de tóner residual, unidad de imágenes, etc.) siga las instrucciones indicadas a continuación.

- Al deshacerse de los consumibles, siga las instrucciones de eliminación. Consulte al distribuidor las instrucciones de eliminación.
- No lave los consumibles.
- · No reutilice las botellas de tóner residual tras vaciarlas.

Si no sigue las instrucciones anteriores, podría provocar fallos de funcionamiento en la impresora y contaminación medioambiental. La garantía no cubre daños provocados por el mal uso por parte del usuario.



Si le cae tóner en la ropa, no use agua caliente para lavarla.

El agua caliente fija el tóner en los tejidos. Use agua fría.



Cuando cambie un cartucho de tóner o elimine un atasco de papel, tenga cuidado de que el polvo del tóner no entre en contacto con la piel o la ropa.

El polvo de tóner puede resultar peligroso si se lo inhala o ingiere.

Componentes Equipo Cable de corriente Guía rápida de instalación CD de software^a Otros accesorios^b

a. El CD de software contiene los controladores de impresión, el manual de usuario y las aplicaciones del software.


b. Otros accesorios incluidos con su equipo podrían variar en función del país de adquisición y el modelo concreto.

Vista frontal



- Esta ilustración puede ser diferente a su dispositivo en función del modelo. Hay varios tipos de impresora.
- Es posible que algunas funciones y accesorios opcionales no estén disponibles según los modelos o los países (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).

CLX-419x series/ C186x series/CLX-626xND/ CLX-626xFD

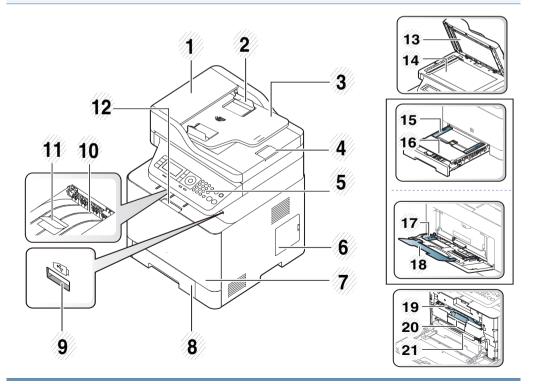


1	Cubierta del Alimentador automático de documentos (ADF)	12	Asa de la cubierta frontal
2	Guía de ancho del Alimentador automático de documentos (ADF)	13	Tapa del escáner
3	Bandeja de entrada del Alimentador automático de documentos (ADF)	14	Cristal del escáner
4	Bandeja de salida del Alimentador automático de documentos (ADF)	15	Guías de anchura del papel del alimentador manual
5	Panel de control	16	Alimentador manual
6	Cubierta de la placa de control	17	Guías de ancho del papel de una bandeja multiusos ^a
7	Cubierta frontal	18	Soporte de bandeja multiusos ^a
8	Bandeja 1	19	Cartucho toner
9	Puerto de memoria USB	20	Asa del cartucho de tóner
10	Bandeja de salida	21	Cinta de transferencia intermedia (ITB)

11

Extensión de salida del alimentador de documentos

Etiqueta NFC^b (Comunicación de campo cercano)

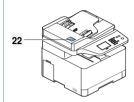

a. CLX-626xND/ CLX-626xFD only.

b. Solo C186xFW.

CLX-626xFR/CLX-626xFW 15 14 13 12 11 10 9

1	Cubierta del Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF)	13	Bandeja de salida
2	Guía de ancho del Dual Automatic Document Feeder (DADF)	14	Extensión de salida del alimentador de documentos


3	Bandeja de entrada del Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF)	15	Asa de la cubierta frontal
4	Bandeja de salida del Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF)	16	Tapa del escáner
5	Panel de control	17	Cristal del escáner
6	Cubierta de la placa de control	18	Guías de ancho del papel de una bandeja multiusos
7	Cubierta frontal	19	Soporte de bandeja multiusos
8	Bandeja 1	20	Cartucho toner
9	Bandeja opcional ^a	21	Asa del cartucho de tóner
10	Mecanismo de apertura de la bandeja multiusos	22	Cinta de transferencia intermedia (ITB)
11	Bandeja multiusos	23	Cubierta de atascos dúplex
12	Puerto de memoria USB		

a. Esta función es opcional. Solo CLX-626x series.

Vista posterior



- Esta ilustración puede ser diferente a su dispositivo en función del modelo. Hay varios tipos de impresora.
- Es posible que algunas funciones y accesorios opcionales no estén disponibles según los modelos o los países (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).

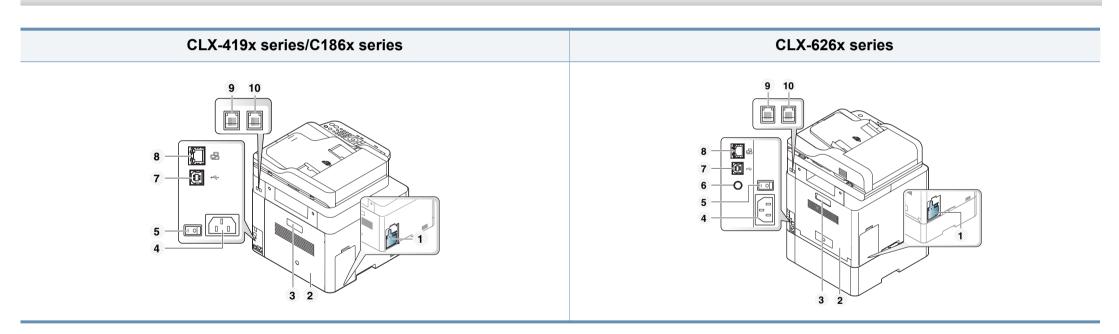

1	Contenedor de tóner residual	4	Toma de alimentación	7	Puerto USB ^b	10	Toma de teléfono auxiliar (EXT.) ^c
2	Cubierta posterior	5	Interruptor de alimentación	8	Puerto de red		
3	Asa de la cubierta posterior	6	Puerto de salida 5V para el conector paralelo IEEE 1284B ^{ab}	9	Toma de línea telefónica (LINE) ^c		

a. Esta función es opcional. Solo CLX-626x series.


b. El conector paralelo IEEE 1284 opcional puede utilizarse conectándose al puerto USB y al puerto de salida 5V.

c. Solo CLX-419xFN/CLX-419xFW/C186xFW/CLX-626xFD/CLX-626xFR/CLX-626xFW.



- Este panel de control puede ser diferente a su dispositivo en función del modelo. Existen diversos tipos de panel de control.
- Es posible que algunas funciones y accesorios opcionales no estén disponibles según los modelos o los países (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).
- En función del modo, algunos botones podrían no estar activos (copia, fax o escaneado).

Tipo A(CLX-419xN/ CLX-419xFN/ CLX-626xND/CLX-626xFD/ CLX-626xFR)

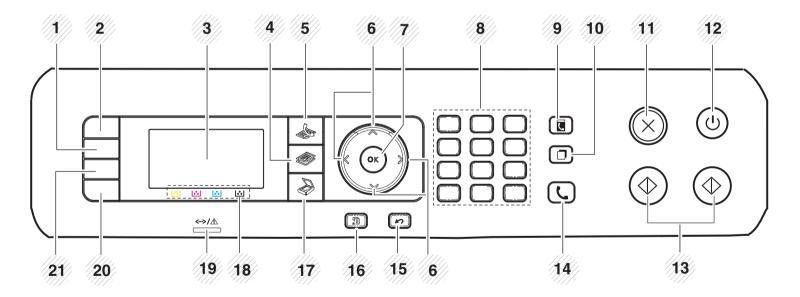

1 Contraste

Permite ajustar el nivel de brillo para mejorar la nitidez de la copia, cuando el original contiene marcas claras e imágenes oscuras.


2	Copia de ID ^a Escanear a ^b		Permite copiar ambos lados de una tarjeta de identificación, como una licencia de conducir, en un solo lado de la hoja (consulte "Copia de tarjetas identificativas" en la página 84).				
			Envía los datos digitalizados.				
3	Pantalla		Muestra el estado actual y los mensajes del sistema durante el funcionamiento de la impresora.				
4	Copia ^a		Cambia al modo Copia.				
5	Fax ^a		Cambia al modo Fax.				
6	Flechas		Permiten desplazarse por las opciones disponibles del menú seleccionado y aumentar o reducir los valores.				
7	ОК		Confirma la selección de la pantalla.				
8	Teclado numérico		Marca un número o introduce caracteres alfanuméricos (consulte "Letras y números del teclado" en la página 318).				
9	Agenda		Permite guardar los números de fax más utilizados o buscar los números de fax guardados (consulte "Almacenamiento de direcciones de correo electrónico" en la página 316 o "Configuración de la agenda de fax" en la página 319).				
10	Rellam/Pausa ^a		Vuelve a marcar el número de fax recientemente enviado o el ID de llamada recibida en el modo listo, o inserta una pausa (-) en un número de fax en el modo de edición (consulte "Rellamada a un número de fax" en la página 352).				
11	Parar/Borrar		Detiene la operación actual.				
12	Encendido/ Activación		Enciende o apaga el equipo, o lo activa desde el modo de ahorro de energía. Si debe apagar el equipo, pulse este botón durante más de tres segundos.				

13	Iniciar	Color	\bigcirc	Comienza un trabajo de impresión en el modo de color.			
		Negro	\bigcirc	Comienza un trabajo de impresión en el modo blanco y negro.			
14	Marc. Manual ^a		C	Al pulsar este botón oirá un tono de marcación. A continuación, introduzca el número de fax. Es como hacer una llamada utilizando un altavoz (consulte "Recepción manual en modo Teléfono" en la página 359).			
15	5 Reverso		(A)	Vuelve al nivel de menú superior.			
16	Menú 🗊		1	Introduce el modo de menú y permite desplazarse por los menús disponibles (consulte "Descripción general de lo menús" en la página 40).			
17	7 Escanear ^a			Cambia al modo Escanear.			
18	Colores de tóner			Muestra el estado de cada cartucho de tóner. Si el nivel del cartucho de tóner está bajo o debe sustituirse, el LED de estado cambiará a rojo y la pantalla mostrará el correspondiente mensaje. Sin embargo, la marca de flecha indicará el tóner de color que hay que comprobar o que posiblemente deba sustituirse por un cartucho nuevo (consulte "Mensajes relacionados con el tóner" en la página 150).			
19	LED de Estado		9 LED de Estado Indica el estado de la impresora (consulte "Descripción del indicador LED de estado" en la página		Indica el estado de la impresora (consulte "Descripción del indicador LED de estado" en la página 146).		
20	Eco			Active el modo eco para reducir el consumo de tóner y el uso de papel al imprimir en pc y copiar solamente (consulte "Impresión Eco" en la página 77).			
21	1 USB directo			Permite imprimir directamente los archivos almacenados en un dispositivo de memoria USB al insertarlo en el puerto USB situado en la parte delantera del equipo.			

a. Solo CLX-419xFN/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.

b. Solo CLX-419xN/CLX-626xND.

Tipo B(CLX-419xFW/C186xFW/CLX-626xFW)

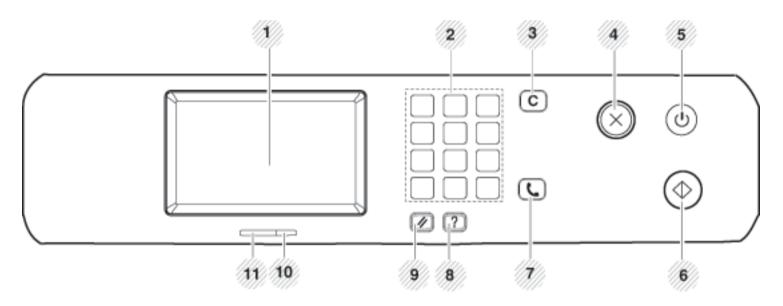

1	Pantalla		Muestra el estado actual y los mensajes del sistema durante el funcionamiento de la impresora.
2	Teclado numérico		Marca un número o introduce caracteres alfanuméricos (consulte "Letras y números del teclado" en la página 318).
3	Borrar (С	Borra caracteres en el área de edición.
4	Parar	\bigotimes	Detiene una operación en cualquier momento.
5	Encendido/ Activación	(1)	Enciende o apaga el equipo, o lo activa desde el modo de ahorro de energía. Si debe apagar el equipo, pulse este botón durante más de tres segundos.


6	Iniciar	\bigcirc	Inicia un trabajo en el modo blanco y negro o color.
7	Marc. Manual	C	Al pulsar este botón oirá un tono de marcación. A continuación, introduzca el número de fax. Es como hacer una llamada utilizando un altavoz (consulte "Recepción manual en modo Teléfono" en la página 359).
8	Ayuda	?	Proporciona información detallada sobre el estado o los menús de este equipo.
9	Restablecer	/ /	Restablece la configuración del equipo actual.
10	LED de Wireless		Muestra el estado actual de la conexión a red inalámbrica (consulte "Descripción del indicador LED de estado" en la página 146).
11	LED de Estado		Indica el estado de la impresora (consulte "Descripción del indicador LED de estado" en la página 146).

Encendido de la impresora



Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 25).

- Conecte primero la impresora al suministro eléctrico.
- Encienda el interruptor de alimentación.

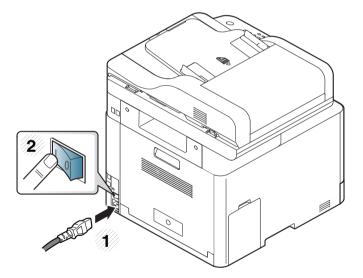

Instalación del controlador de manera local

Una impresora local es una impresora conectada directamente al equipo con un cable. Si el dispositivo está conectado a una red, no tenga en cuenta los pasos siguientes y vaya a las indicaciones para instalar el controlador del dispositivo conectado en red (consulte "Instalación del controlador a través de la red" en la página 202).



- Si es usuario de Mac, Linux o UNIX, consulte "Instalación en Mac" en la página 192, "Instalación en Linux" en la página 194 o "Instalación del paquete del controlador de impresora UNIX" en la página 209.
- La ventana de instalación que aparece en este Manual del usuario puede ser diferente según la impresora y la interfaz en uso.
- Utilice solamente un cable USB de una longitud igual o inferior a 3 metros.

Windows

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.



Si la ventana de instalación no aparece, haga clic en **Inicio > Todos los programas > Accesorios > Ejecutar**.

X:**Setup.exe**, reemplace "X" con la letra de la unidad de CD-ROM y haga clic en **Aceptar**.

En Windows 8,

Si no aparece la ventana de instalación, desde **Charms(Accesos)**, seleccione **Búsqueda > Aplicaciones** y busque **Ejecutar**. Escriba X:\Setup.exe, sustituyendo "X" por la letra que representa su unidad de CD-ROM y haga clic en **Aceptar**.

Si aparece la ventana emergente "Pulse para elegir qué desea hacer con este disco.", haga clic en la ventana y seleccione Run Setup.exe.

- Lea y acepte los contratos de instalación en la ventana de instalación. Luego, haga clic en **Siguiente**.
- 4 Seleccione Conexión USB en la pantalla Tipo de conexión de impresora. Luego, haga clic en Siguiente.
- Siga las instrucciones de la ventana de instalación.



Podrá seleccionar las aplicaciones de software en la ventana **Seleccione software y utilidades para instalar**.

Instalación del controlador de manera local

Desde la pantalla Inicio de Windows 8



- La aplicación **Samsung Printer Experience** solo puede utilizarse en la pantalla **Inicio** cuando el controlador V4 se encuentra instalado. El controlador V4 se descarga automáticamente de Windows Update si el ordenador está conectado a Internet. En caso de no ser así, puede descargar manualmente el controlador V4 del sitio web de Samsung, www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas.
- Podrá descargar la aplicación Samsung Printer Experience de la Tienda Windows. Para poder acceder a la Store(Tienda) necesitará contar con una cuenta de Microsoft.
 - 1 En Charms(Accesos), seleccione Búsqueda.
 - 2 Haga clic en Store(Tienda).
 - 3 Busque y haga clic en Samsung Printer Experience.
 - 4 Haga clic en Instalar.
- Si instala el controlador con el CD de software proporcionado, el controlador V4 no se instalará. Si desea utilizar el controlador V4 en la pantalla **Escritorio**, podrá descargarlo del sitio web de Samsung, www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas.
- Si desea instalar las herramientas de administración de impresora de Samsung, tendrá que instalarlas utilizando el CD de software incluido.
- Asegúrese de que el ordenador esté conectado a Internet y encendido.
- Asegúrese de que la impresora se encuentra encendida.

Conecte el ordenador y la impresora por medio de un cable USB.
El controlador se instala automáticamente desde Windows Update.

Reinstalación del controlador

Si el controlador de la impresora no funciona correctamente, siga los pasos a continuación para volver a instalar el controlador.

Windows

- 1 Desde el menú Inicio, seleccione Programas o Todos los programas > Samsung Printers > Desinstalar software de impresora Samsung.
- Siga las instrucciones de la ventana de instalación.
- Inserte el CD de software en su unidad de CD-ROM e instale el controlador de nuevo (consulte "Instalación del controlador de manera local" en la página 36).

Desde la pantalla Inicio de Windows 8

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- Haga clic en la ventana dinámica Desinstalar software de impresora Samsung de la pantalla Inicio.
- Siga las instrucciones de la ventana.



- Si no puede encontrar la ventana dinámica correspondiente al Software de impresora Samsung, desinstálelo desde el modo de pantalla Escritorio.
- Si desea desinstalar las herramientas de administración de impresora Samsung, en la pantalla Inicio haga clic con el botón derecho del ratón sobre la aplicación > Desinstalar > haga clic con el botón derecho del ratón sobre el programa que desee eliminar > Desinstalar y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.



2. Descripción general de los menús y configuración básica

Este capítulo contiene información sobre la estructura general de los menús y las opciones de configuración básicas.

•	Descripción general de los menús	40	
•	Configuración básica del dispositivo	55	
•	Materiales y bandejas	57	
•	Impresión básica	74	
•	Copia básica	81	
•	Escaneado básico	86	
•	Envío básico de faxes	87	
•	Uso del dispositivo de memoria USB	92	

El panel de control permite acceder a los diversos menús para configurar la impresora o usar sus funciones.



- Aparecerá una marca de verificación ($\sqrt{}$) junto al menú que se encuentre actualmente seleccionado.
- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
- Los nombres de algunos menús podrían variar de los de su equipo, en función de sus opciones o de los modelos.
- Estos menús también se describen en el Manual avanzado (consulte "Menús de configuración útiles" en la página 275).

CLX-419xN/ CLX-419xFN/ CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR

Acceso al menú

- Seleccione el botón de fax, copia o digitalización en el panel de control según la función que desee utilizar.
- Seleccione (a) (Menú) hasta que aparezca el menú que desee en la línea inferior de la pantalla y pulse OK.
- Pulse las flechas hasta que aparezca el elemento de menú que desee y pulse **OK**.
- Si el elemento de configuración tiene submenús, repita el paso 3.
- 5 Pulse **OK** para guardar la selección.
- Pulse el botón ((Parar/Borrar) para volver al modo Listo.

Función de fax ^a (consulte la "Función de fax" en la página 285)		Config. Fax ^a (consulte "Configuración de envío" en la página 287, "Cambiar configuración predeterminada" en la página 290)		Función de copia (consulte la "Funcion Copia" en la página 279)		
Oscuridad Claro+5- Claro+1	Envío múltiple Envío diferido	Envío Tiem. nueva	Modo DRPD ^{de} Número de	Tamaño original Reducir/aumentar	Foto Revista	Original pequeño ^h
Normal Oscuro+1- Oscuro+5 Tipo de original Texto Texto/Fotografía Foto Resolución Estándar	Enviar reenvío Reenviar a fax Reenviar a Email ^c Reenviar a servidor ^c Recibir reenvío Reenviar a fax Reenviar a PC Reenviar a Email ^c	marc. Térm. nueva marc. Marcación prefijo Modo MCE Conf. de fax TCR de la imagen Modo de	tonos Nom. de sello recep. Cód. inicio recep. Reducción automática Desechar tamaño Modo DRPDde	Dúplex ^f 1 cara 1->2 caras 1->2 caras giradas 2->1 cara 2->2 caras 2->1 cara girada Color automático Oscuridad	Diseño Normal 2 páginas por hoja 4 páginas por hoja Copia tarj. ID Copia libro Ajustar fondo Desactivado Auto	Aguj. perf. Centro del libro ⁱ Borrar borde Sello ^g Elemento Opacidad ^j Posición ^j
Fina Superfina Tamaño original Dúplex ^b 1 cara 2 caras 2 caras giradas	Reenviar a servidor ^c Reenviar e imprimir Recepción segura Desactivado Activado Imprimir Cancelar tarea	marcación ^d Ahorro Ilamada Recepción Modo recepción Fax Teléfono Resp/fax	Impresión dúplex ^b Camb. predet. Resolución Oscuridad Tipo de original Tamaño original	Claro+5- Claro+1 Normal Oscuro+1- Oscuro+5 Tipo de original Texto Texto/Fotografía	Subir a nivel 1 Subir a nivel 2 Borrar nivel 1- Borrar nivel 4 Borrar margen ^g Desactivado	Marca de agua ⁹ Mensaje Pág. ^k

- a. Solo CLX-419xFN/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.
- b. Solo CLX-626xFR.
- c. solo CLX-626xFD/CLX-626xFR.
- d. Es posible que esta opción no esté disponible en su país.
- e. solo CLX-419xFN.
- f. Solo CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR. Los nombres de algunos menús podrían variar de los de su equipo, en función de sus opciones o de los modelos.
- g. Solo CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.
- h. Esta opción no aparece cuando está activada la opción 2 páginas por hoja, 4 páginas por hoja, Copia libro, Dúplex, Ajuste aut., ni cuando el documento original está cargado en el ADF (DADF).
- i. Esta opción solo aparece cuando el modo de Diseño es Copia libro.
- j. Esta opción solo aparece cuando la opción Elemento está en Activado.
- k. Esta opción no aparece cuando la opción Mensaje está en Desactivado.

Conf. copia		Func. esc. (consulte la "Función Escanear" en la		Conf. escaneado (consulte la "Configurar el	Conf. impres.	
(consulte la "Config. Copia" en la página 284)		página 291)		escáner" en la página 293)	(consulte la "Imprimir" en la página 277)	
Camb. predet. Tamaño original Copias Intercalar copias Reducir/aumentar Dúplexa 1 cara 1->2 caras 1->2 caras giradas 2->1 cara 2->2 caras 2->1 cara girada Color automático Oscuridad Claro+5- Claro+1 Normal Oscuro+1- Oscuro+5	Tipo de original Texto Texto/ Fotografí a Foto Revista	Tamaño original Tipo de original Resolución Modo de color Color Gris Blanco y negro Formato de archivo Dúplexb Oscuridad Función Email Tamaño original Tipo de original Resolución Modo de color Formato de archivo Dúplexb	Oscuridad Función FTP ^c Tamaño original Tipo de original Resolución Modo de color Formato de archivo Dúplex ^b Oscuridad Función SMB ^c Tamaño original Tipo de original Resolución Modo de color Formato de archivo Dúplex ^b Oscuridad	Camb. predet. USB Predeterminada Email Predeterminado Predet. FTP/SMB ^c Tamaño original Tipo de original Resolución Modo de color Formato de archivo Dúplex ^b Oscuridad Confirmación serv.	Orientacion Vertical Horizontal Copias Resolución Normal Óptima Texto sin cifrar Minimo Normal Maximo Desactivado Mejora de bordes Desactivado Normal Maximo	Reventado Desactivado Medio Maximo Pantalla Normal Mejorado Detallado Emulación Tipo de emulación Configuracion

- a. Solo CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR. Los nombres de algunos menús podrían variar de los de su equipo, en función de sus opciones o de los modelos.
- b. Solo CLX-626xFR.
- c. Solo CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.

Conf. sistema (consulte la "Configuración del sistema" en la página 296)

Configuración del	CR automático	Apagado automático	Sonido ^a	Contadores de uso	Gest. trabaj. ^{bf}
equipo	Interruptor de	Desactivado	Sonido de teclas	Cuenta	Trabajo activo
ID del equipo ^a	bandeja autom. ^b	Activado	Son. alarma	Mantenimiento	Trabajo
Número de fax ^a	Sustitución de	Conf. papel	Sonido fax	Elim msj vacío ^e	protegido
Fecha y hora	papel	Tamaño de papel	Informe	Duración consm.	Trabajo
Modo reloj	Protección de la bandeja ^b	Bandeja 1	Configuración	Administrador de	guardado
Idioma	Saltar páginas en	Bandeja 2 ^c	Info consum.	imágenes	
Modo	blanco	Bandeja multiusos ^b	Página demo	Color personalizado	
predeterminado ^a	Tipo PDF	Alimentador manual ^d	Agenda	Reg. color autom.	
Ahorro energía	Sello ^b	Camb. predet.	Confirmación de	Ajuste de tono	
Evento reactivación	Conf. import.	Tipo de papel	envío de fax ^a	Predeterminado	
Tiempo espera	Conf. export.	Origen de papel	Fax enviado ^a	Ajuste de tono automático	
sistema	Configuración Eco	Margen	Correo electrónico	Tono estándar	
Tiempo espera trabajo	Modo vapor	Confirmar bandeja	enviado	Sensor de ld. de	
Ajuste altitud	Desactivado		Fax recibido ^a	cal.	
Humedad	Activado		Trab. fax program.a	Alerta de tóner bajo	
Continuar autom.	Auto		Configuración de	Número de serie	
0 seg			red	Memoria RAM ^c	
30 seg			Fuentes PCL	Pila de papel	
Desactivado			Lista fuentes PS		

- a. Solo CLX-419xFN/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.
- b. Solo CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.
- c. Esta función es opcional. Solo CLX-626xND/CLX-626xFD/CLX-626xFR.
- d. Solo CLX-419xN/CLX-419xFN.
- e. Esta opción solo aparece cuando queda una pequeña cantidad de tóner en el cartucho.
- f. Esta opción no está disponible cuando está instalado el dispositivo de almacenamiento masivo opcional, la memoria opcional o el disco RAM.

Red

(consulte la "Configuración de la red" en la página 308)

TCP/IP (IPv4) Configuración de red

DHCP Red activada

BOOTP Http activado

Estát. WINS

TCP/IP (IPv6) SNMP V1/V2

Activar IPv6 SNTP

Conf. DHCPv6 UPnP(SSDP)

Velocidad Ethernet MDNS

Automático CONF. IP

10 Mbps Medio SLP

10 Mbps Completo

100 Mbps Medio

100 Mbps Completo

1 Gbps Completo

802.1x

Borr. ajust.

CLX-419xFW/CLX-626xFW/C186xFW

Puede establecer menús fácilmente con la pantalla táctil.



- La pantalla Principal aparece en la pantalla táctil del panel de control.
- Algunos menús están atenuados en función de las opciones o los modelos.
- Los nombres de algunos menús podrían variar de los de su equipo, en función de sus opciones o de los modelos.

Introducción a la pantalla de inicio



• (Copia): Al pulsar Copia en la pantalla, aparece la pantalla Copia con varias pestañas y numerosas opciones de copia.

- (Esc.): Al pulsar Esc. en la pantalla, aparece la pantalla Digitalizar con varias pestañas y numerosas opciones de digitalización.
- (Fax): Al pulsar Fax en la pantalla, aparece la pantalla Fax con varias pestañas y numerosas opciones de fax.
- (Conf.): puede explorar la configuración actual o cambiar los valores de la máquina.
- (Estado del trabajo): El estado del trabajo muestra los trabajos que se encuentran en ejecución, los trabajos completados o los trabajos que se encuentran en cola.
- **(Eco): Puede ver la configuración eco.
- (USB directo): Entra en el menú USB cuando la memoria USB se inserta en el puerto de memoria USB de la impresora.
- (Cuadro docum.): Puede almacenar los datos de impresión, imprimir la página segura o la carpeta protegida.
- Muestra el estado del tóner.
- Permite seleccionar el brillo y el idioma de la pantalla LCD.
- < ∧ ∨ > : Permite desplazarse por las opciones disponibles.

	Copia				Fax	
Copia básica Oscuridad Tipo Original Texto Texto/Fotografía Foto Revista Modo color Auto Color Blanco y negro Copia personalizada	Auto Bandeja 1 Bandeja 2 ^b Bdj m-u ^a Alimentador manual ^c Diseño Desactivado Clasific. 2 pág. por hoja 4 pág. por hoja	Eliminar bordes Sello ^a Elemento Opacidad Posición Marca Agua ^a Copia ID Oscuridad Modo color Color Blanco y	Modo color Tamaño original Tipo Original Copia N-up Dúplex ^a Oscuridad Modo color Tamaño original Tipo Original N-up	Envío memoria Oscuridad Resolución Dúplexa Tipo Original Tamaño original Modo color Marcado conectado Oscuridad Resolución	Fax Envío retrasado Oscuridad Resolución Dúplex ^a Tipo Original Tamaño original Envío de marcado rápido Oscuridad Resolución Dúplex ^a	Envío marc.grp. Oscuridad Resolución Dúplex ^a Tipo Original Tamaño original Modo color Rell. Oscuridad Resolución Dúplex ^a
Blanco y negro Copia personalizada Dúplex ^a Reducir/Ampliar Oscuridad Modo color Tamaño original Tipo Original Bandeja	4 pág. por hoja Copia ID Copia libro Ajustar fondo Borrar margen ^a Desactivado Pequeño orig. Todo perforado Libro centrado ^d					Resolución Dúplex ^a Tipo Original Tamaño original Modo color

a. Solo CLX-626xFW.

b. Esta función es opcional. Solo CLX-626xFW.

c. solo CLX-419xFW/C186xFW.

d. Esta opción solo aparece cuando el modo de Diseño es Copia libro.

- a. Solo CLX-626xFW.
- b. Esta opción únicamente aparece cuando la opción Form. ar. está establecida en tipo PDF.
- c. Si activa el modo eco con una contraseña desde la pestaña SyncThru™ Web Service (**Configuración > Ajustes del equipo > Sistema > Configuración Eco**) o Samsung Easy Printer Manager (**Ajustes del dispositivo > Eco**), aparecerá el mensaje **Fuerza activ**.. Para cambiar el estado del modo eco tendrá que introducir la contraseña.

USB directo			Conf.		
Imprimir de Autoaj. Copias Dúplex ^a Selec. bandeja	Conf. equipo Conf. predeterminada Predeterminado copia Predeterminado escáner Predeterminado Fax Conf. papel	Email Impr. Restabl. Informes Config. Información suministros	Conf. Cuenta Configuración de fax Enviar reenvío Recibir reenvío Ahorro llamada Recepción seg.	WINS SNMP V1/V2 SNTP UPnP(SSDP) MDNS SetIP	Conectad o vía PIN Conf. WLAN WLAN predetermin adas Señal WLAN
Modo color Escanear a USB Tipo Original Tamaño original Resolución Modo color Archivo Form. ar. Codificación PDFb Dúplexa Oscuridad File Policy Admin. archivos Mostrar espacio	Bandeja 1 Bandeja 2 ^c Bdj m-u ^a Alimentador manual ^d Margen Comportamiento bandeja Interruptor automático de bandeja ^a Cont. autom. Sustitución del papel Protección ban. ^a Agenda Agenda	Pág. demo Lista Ayuda Agenda Confirmación de envío de fax Fax enviado Email enviado Recibo de fax Tareas programadas de fax Configuración de red Fuentes PCL Lista fuentes PS Contador de uso	Prefijo marc. Marc.nom.dest. Modo ECM Veloc. módem TCR de imagen Asistente conf. Configuración de red Velocidad Ethernet TCP/IP (IPv4) TCP/IP (IPv6) 802.1x Ethernet activado Http activado	Inalámb. Wi-Fi AC./DES. Wi-Fi Direct Wi-Fi directo activado/ desactivado Nombre de dispositivo Dirección IP Propietario del grupo Clave de red Estado Configuración de WPS Conectado vía PBC	Borr. ajust. Conf. impres. Orientación Copias Resolución Borrar texto Mejora de bordes Reventado Pantalla Emulación Selec. bandeja

- a. Solo CLX-626xFW.
- b. Esta opción únicamente aparece cuando la opción Form. ar. está establecida en tipo PDF.
- c. Esta función es opcional. Solo CLX-626xFW.
- d. solo CLX-419xFW/C186xFW.

	Conf.		Cuadro docum.b	
Conf. inicial	Alerta estado de tóner	Configuración de administración	Cuadr. sist.	
ID de equipo	Omitir páginas en blanco	Control de acceso del usuario	Impr. guard.	
Selecc. país	Ag. t. esp. trab.	Autenticación	Impresión protegida	
Idioma	Ajuste de Altitud	Sello ^b	Carp. compart.	
Fecha y hora	CR automático	Elemento	Dúplex	
Modo de reloj	Versión firmware	Opacidad	Selec. bandeja	
Modo predet.	Tipo PDF	Posición	Copias	
Son./Volum.	Sobrescribir img.	Cambiar cont. admin.	Modo color	
Ah. energ.	Tam. pap. pred.	Actualiz. firmware		
Evento de activación	Elim. mje. vac. ^a	Solución de problemas		
T. espera sist.	Gest. imágenes	Idioma		
Conf. import.	Modo vapor			
Conf. export.	Pila de papel			
	Humedad			

a. Esta opción solo aparece cuando queda una pequeña cantidad de tóner en el cartucho.

b. Solo CLX-626xFW.

Configuración básica del dispositivo



Puede definir la configuración del equipo utilizando la opción **Ajustes del dispositivo** del programa Samsung Easy Printer Manager.

- Si es usuario de Windows o Mac, consulte "Ajustes del dispositivo" en la página 381.
 - Si es usuario de Windows o Mac, diríjase a Samsung Easy
 Printer Manager > (Cambiar a modo avanzado) > Ajustes del dispositivo, consulte "Ajustes del dispositivo" en la página 381.

Una vez completada la instalación, puede ajustar la configuración predeterminada del dispositivo.

Para cambiar los ajustes predeterminados de la impresora, siga estos pasos:



Es posible que sea necesario pulsar **OK** para navegar a los menús de nivel inferior para algunos modelos.

- 1 Seleccione (1) (Menú) > Conf. sistema > Configuración del equipo en el panel de control.
 - O seleccione **Conf.** > **Conf.** equipo > **Sig.** > **Conf.** inicial en la pantalla táctil.
- Seleccione la opción que desee y, a continuación, pulse OK.
 - Idioma: Cambia el idioma que se muestra en el panel de control.

 Fecha y hora: Las configuraciones de la hora y la fecha se utilizan para el envío diferido de fax y para las impresiones diferidas. También se imprimen en los informes. Si no son correctas, debe modificarlas.



Introduzca la hora y la fecha correcta mediante las flechas o el teclado numérico (consulte "Letras y números del teclado" en la página 318).

- Mes = 01 a 12
- Día = 01 a 31
- Año = en 4 dígitos
- Hora = 01 a 12
- Minuto = 00 a 59.
- Modo reloj: Puede ajustar el dispositivo para que muestre la hora actual usando el formato de 12 horas o el de 24 horas.
- Ahorro energía: Cuando no vaya a utilizar el dispositivo durante un tiempo, utilice esta función para ahorrar energía.



Al pulsar el botón (b) (Encendido/Activación), empezar a imprimir o recibir un fax, el producto se activará del modo de ahorro de energía.

Configuración básica del dispositivo

- Ajuste altitud: La calidad de impresión se ve afectada por la presión atmosférica, la cual está determinada por la altura de la impresora sobre el nivel del mar. Antes de configurar el valor de altitud, defina la altitud en la que se encuentra (consulte "Ajuste de altitud" en la página 315).
- Seleccione la opción que desee y, a continuación, pulse OK.
- Pulse **OK** para guardar la selección.
- Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio (1) para volver al modo Listo.



Consulte los vínculos que aparecen a continuación para definir otros ajustes útiles para usar el equipo.

- Consulte "Introducción de varios caracteres" en la página 318.
- Consulte "Letras y números del teclado" en la página 318.
- Consulte "Configuración del tipo y el tamaño de papel" en la página 68.
- Consulte "Configuración de la agenda de fax" en la página 319.

En este capítulo se explica cómo cargar material de impresión en la impresora.




- Si utiliza material de impresión que no cumple con las especificaciones podrían producirse problemas o podría ser necesario realizar reparaciones. Dichas reparaciones no están cubiertas por los acuerdos de servicio ni la garantía de Samsung.
- Asegúrese de no utilizar papel fotográfico de tinta en este equipo. El equipo podría resultar dañado.
- Si utiliza material de impresión inflamable podrían producirse incendios.
- Utilice el material de impresión indicado (consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 162).



Si deja materiales inflamables o extraños en la impresora la unidad podría sobrecalentarse y, en raros casos, producirse un incendio.

Descripción general de la bandeja

Para cambiar el tamaño, deberá ajustar las guías de papel.

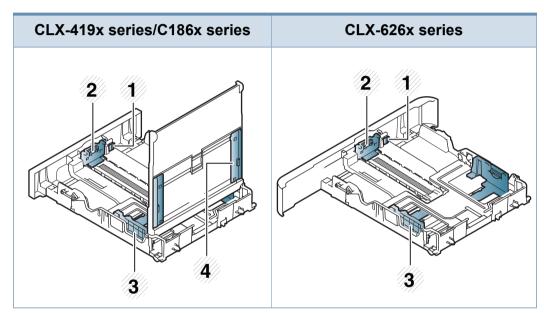


- 1 Palanca de extensión de bandeja
- 2 Guía de longitud del papel
- 3 Guía de ancho del papel
- 4 Guías de anchura del papel del alimentador manual



Para papel de tamaño Legal

Pulseo el botón, tal y como se indica, y extraiga la bandeja.

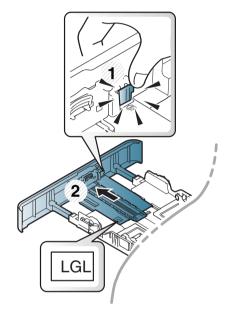

Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Descripción general de la bandeja" en la página 57).



Si no ajusta la guía, podría provocar registro del papel, imágenes torcidas o atascos de papel.


Carga de papel en la bandeja




Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 25).

Bandeja 1/bandeja opcional

1 Extraiga la bandeja de papel.

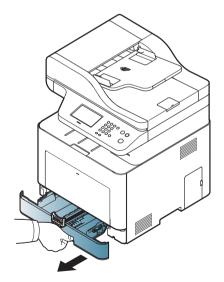


Apriete la guía de ancho de papel y la palanca de longitud de papel para colocarlas en la ranura de tamaño de papel correcta que está marcada en la parte inferior de la bandeja para ajustarlas al tamaño (consulte "Descripción general de la bandeja" en la página 57).

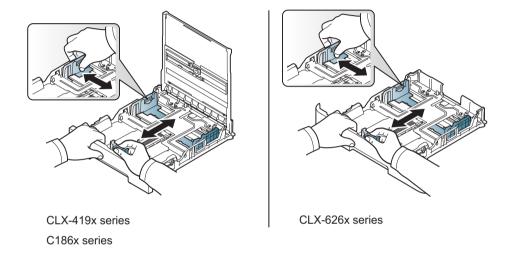


3 Doble o abanique el borde de la pila de papel para separar las páginas antes de cargar el papel en la impresora.



Tras introducir el papel en la bandeja, apriete las guías de ancho de papel y la guía de longitud de papel.

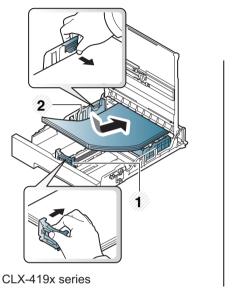

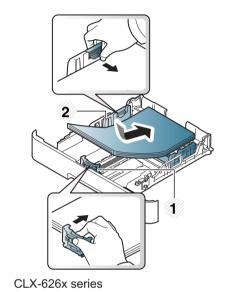

C186x series

1 Guía de longitud del papel

2 Guía de ancho del papel



- No empuje las guías de ancho más de lo necesario, ya que los materiales podrían deformarse.
- Si no ajusta la guía de ancho del papel, se pueden producir atascos de papel.








• No utilice papel con abarquillamiento en el borde superior, ya que podría provocar un atasco de papel o el papel podría arrugarse.








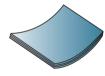



Coloque de nuevo la bandeja en la impresora.

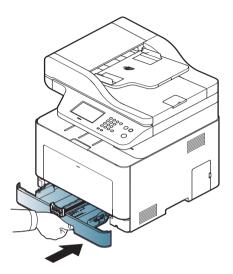

Cuando imprima un documento, establezca el tipo y el tamaño del papel para la bandeja (consulte "Configuración del tipo y el tamaño de papel" en la página 68).

Bandeja multiusos (o alimentador manual)

En la bandeja multiusos (o alimentador manual) se pueden cargar tamaños y tipos de materiales de impresión especiales, como postales, tarjetas y sobres (consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 162).


Consejos para utilizar la bandeja multiusos (o alimentador manual)


- Utilice solo un tamaño, tipo y gramaje de material de impresión cada vez en la bandeja multiusos (o alimentador manual).
- Para prevenir atascos de papel, no añada papel en la bandeja multiusos (o alimentador manual) mientras imprime si aún contiene papel. Esta regla también se aplica a otros tipos de materiales de impresión.
- Utilice siempre los materiales de impresión especificados para evitar atascos de papel y problemas en la calidad de impresión (consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 162).
- Alise cualquier doblez en las postales, los sobres y las etiquetas antes de cargarlos en la bandeja multiusos (o alimentador manual).

Extraiga la bandeja de papel para la alimentación manual.

O bien


Pulse el mecanismo de apertura de la bandeja multiusos y tire de ella hacia abajo para abrirla.

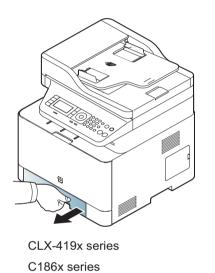

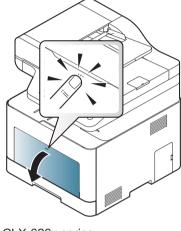


CLX-626x series

Cargue el papel.

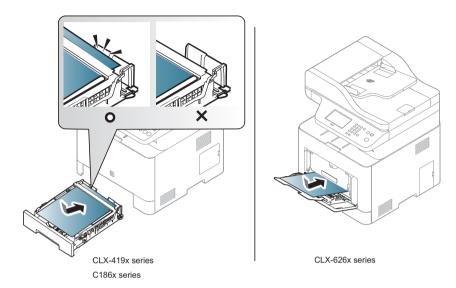

Presione las guías de ancho de papel de la bandeja multiusos (o alimentador manual) y ajústelas al ancho del papel. No presione con demasiada fuerza o el papel se doblará, provocando un atasco de papel o una impresión torcida.

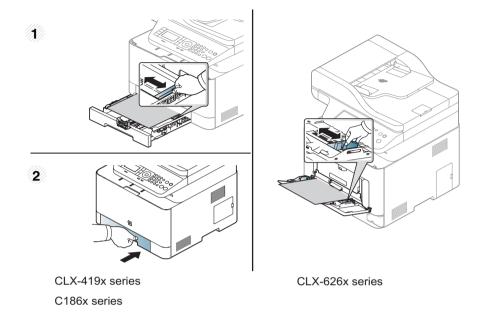



- Cuando imprima materiales especiales, deberá seguir las directrices de carga (consulte "Impresión de materiales especiales" en la página 63).
- Si los papeles se solapan al imprimir con la bandeja multiusos, abra la bandeja 1 y extraiga los papeles que se han solapado.
 Seguidamente, vuelva a imprimir.
- Cuando imprima un documento, establezca el tipo y el tamaño del papel para la bandeja multiusos (o alimentador manual).

Para obtener información acerca de cómo configurar el tipo y el tamaño del papel, consulte el panel de control (consulte "Configuración del tipo y el tamaño de papel" en la página 68).

Impresión de materiales especiales

El ajuste de papel en el dispositivo y el controlador debe coincidir para poder imprimir sin errores de coincidencia de papel.

Para cambiar la configuración del papel establecida en la máguina, en el



avanzado) > Ajustes del dispositivo.

Si su máquina incluye una pantalla de visualización o una pantalla táctil podrá realizar el ajuste desde el panel de control.

A continuación, ajuste el tipo de papel en la ventana Preferencias de impresión > pestaña Papel > Tipo de papel (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 75).



- Al utilizar materiales especiales, le recomendamos que introduzca una hoja cada vez (consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 162).
- Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 25).

Para consultar los pesos de papel de cada hoja, consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 162.

Tipos	Bandeja 1	Bandeja opcional ^a	Alimentador manual/ bandeja multiusos
Papel normal	•	•	•
Grueso	•	•	•
Más grueso	•		•
Fino	•	•	•
Bond	•	•	•
Color	•		•
Tarjetas	•	•	•
Etiquetas	•		•
Transparencia	•		•
Sobres	•		•
Preimpreso	•		•
Algodón	•		•
Reciclado	•	•	•
Papel archivo	•	•	•
Encabezado	•	•	•
Perforado	•	•	•
Foto satinada	•	•	•


a. Solo CLX-626x series.

(•: Compatible, En blanco: no admitido)

Sobres


La impresión satisfactoria de los sobres depende de la calidad de éstos.


Para imprimir un sobre, colóquelo tal y como se indica en la siguiente ilustración.

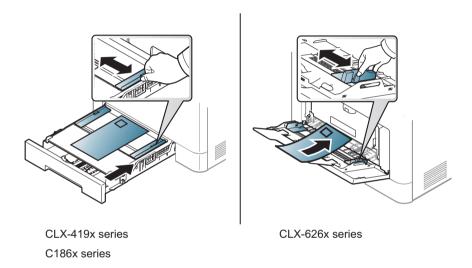

- Cuando seleccione sobres, tenga en cuenta los siguientes factores:
 - **Peso:** no debe ser superior a los 90 g/m² o podrían producirse atascos.
 - Estructura: debe estar plano con menos de 6 mm de abarquillamiento y no debe contener aire.
 - **Estado:** no deben presentar arrugas, muescas ni ningún otro tipo de deterioro.
 - **Temperatura:** debe resistir el calor y la presión de la impresora durante el funcionamiento.

- Utilice solo sobres con pliegues bien definidos.
- No utilice sobres con sellos.
- No utilice sobres con broches, cierres, ventanillas, revestimientos satinados, sellos autoadhesivos u otros materiales sintéticos.
- No utilice sobres dañados o de baja calidad.
- Asegúrese de que el cierre que hay en ambos extremos llegue hasta la esquina del sobre.

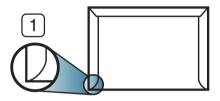

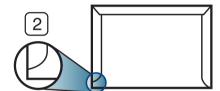


- 1 Aceptable
- 2 Inaceptable
- Los sobres que tengan una banda autoadhesiva o más de una solapa plegable que permite un cierre hermético deben utilizar materiales adhesivos que soporten la temperatura de fusión de la impresora durante 0,1 segundos (aprox. 170° C). Las solapas y las bandas adicionales podrían arrugarse y producir atascos, e incluso podrían ocasionar daños en el fusor.
- Para obtener una calidad de impresión óptima, coloque los márgenes a una distancia no superior a 15 mm de los extremos del sobre.
- No imprima en el área donde coinciden los puntos de unión del sobre.

Transparencias



En el caso de impresión en color con transparencias, la calidad de impresión puede ser menor que en impresión en blanco y negro.

Para evitar daños en la impresora, utilice solo transparencias diseñadas para impresoras láser.

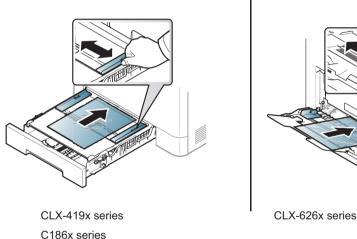




- Debe resistir la temperatura de fusión de la impresora.
- Colóquelas sobre una superficie plana tras retirarlas de la impresora.
- No deje transparencias sin utilizar en la bandeja para papel durante mucho tiempo. Podrían acumularse en ellas polvo y suciedad, provocando impresiones con manchas.

- Maneje con cuidado las transparencias para evitar que se corra la impresión o que queden los dedos marcados.
- Para evitar que pierdan el color, no exponga las transparencias impresas a la luz solar durante mucho tiempo.
- Asegúrese de que las transparencias no presenten arrugas, abarquillamiento o bordes rasgados.
- No utilice transparencias que se separen de la lámina posterior.
- Para evitar que las transparencias se adhieran entre sí, no las coloque unas encima de otras a medida que se imprimen.
- Material recomendado: Transparencia para impresora láser a color de Xerox, como 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Carta).

Etiquetas


Para evitar daños en la impresora, utilice sólo etiquetas diseñadas para impresoras láser.

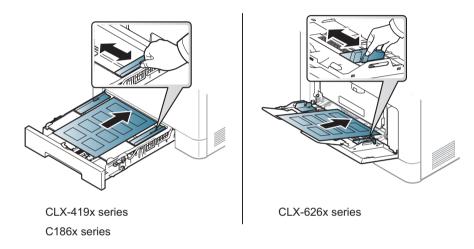

- Cuando seleccione etiquetas, tenga en cuenta los siguientes factores:
 - **Adhesivos:** Debe soportar la temperatura de fusión del dispositivo, aproximadamente 170°C (338°F).
 - Disposición: Utilice solo etiquetas que no dispongan de refuerzos entre ellas. Las etiquetas pueden desprenderse de las hojas con espacios entre las etiquetas, lo que puede ocasionar graves atascos de papel.
 - **Abarquillamiento:** Debe comprobar que no estén arrugadas y que su abarquillamiento no supere los 13 mm en cualquier dirección.
 - **Estado:** No utilice etiquetas que presenten arrugas, burbujas de aire u otras indicaciones de separación.

- Compruebe que no haya ningún material adhesivo entre ellas. De lo contrario, éstas pueden desprenderse durante la impresión y ocasionar atascos de papel. El material adhesivo, además, puede causar daños en componentes de la impresora.
- No cargue la misma hoja de etiquetas en la impresora más de una vez.
 El material adhesivo de las etiquetas está diseñado para que se utilice una sola vez en el dispositivo.
- No utilice etiquetas que se hayan desprendido de la hoja posterior o que presenten arrugas, burbujas de aire u otros daños.


Tarjetas o papel de tamaño personalizado

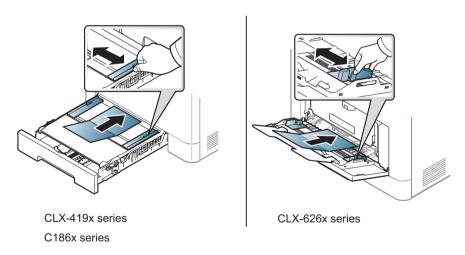

 En la aplicación de software, defina los márgenes con un valor mínimo de 6,4 mm de los extremos del material.

Papel preimpreso

Al cargar papel preimpreso, la cara impresa debe orientarse hacia arriba con un filo no curvado en la cara frontal. Si se le presenta algún problema relacionado con la alimentación del papel, déle la vuelta. Tenga en cuenta que la calidad de la impresión no está garantizada.

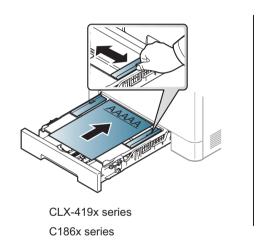



- Debe estar impreso con tintas no inflamables y resistentes al calor, que no se diluyan, vaporicen ni desprendan emisiones peligrosas cuando se someten a la temperatura de fusión de la impresora (aproximadamente 170 °C) durante 0,1 segundos.
- La tinta de los papeles preimpresos no debe ser inflamable y no debe afectar a ninguno de los rodillos de la impresora.

 Antes de proceder a cargar el papel preimpreso, compruebe que la tinta del papel está seca. Durante el proceso de fusión, la tinta húmeda puede desprenderse del papel preimpreso y reducir así la calidad de impresión.

Foto satinada

- Material recomendado: papel satinado (Letter) para esta impresora de HP Brochure Paper (Producto: Q6611A) únicamente.
- Material recomendado: Papel satinado (Letter) para esta impresora de HP Superior Paper 160 glossy (Producto: Q6616A).

Configuración del tipo y el tamaño de papel

Tras cargar papel en la bandeja, configure el tamaño y tipo de papel mediante los botones del panel de control.

El ajuste de papel en el dispositivo y el controlador debe coincidir para poder imprimir sin errores de coincidencia de papel.

Para cambiar la configuración del papel establecida en la máquina, en el

Samsung Easy Printer Manager selectione [15] (cambiar a modo avanzado) > Ajustes del dispositivo.

Si su máquina incluye una pantalla de visualización o una pantalla táctil podrá realizar el ajuste desde el panel de control.

A continuación, ajuste el tipo de papel en la ventana **Preferencias de impresión** > pestaña **Papel** > **Tipo de papel** (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 75).



- Puede establecer el tamaño y el tipo Ajustes del dispositivo del programa Samsung Easy Printer Manager.
 - Si es usuario de Windows o Mac, diríjase a Samsung Easy
 Printer Manager > (Cambiar a modo avanzado) > Ajustes del dispositivo, consulte "Ajustes del dispositivo" en la página 381.
- Es posible que sea necesario pulsar OK para navegar a los menús de nivel inferior para algunos modelos.

- Seleccione (Menú) > Conf. sistema > Conf. papel > Tamaño de papel o Tipo de papel en el panel de control.
 - O seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Conf. papel > seleccione una bandeja > Tamaño de papel o Tipo de papel en la pantalla táctil.
- Seleccione la bandeja y la opción que desee.
- Pulse **OK** para guardar la selección.
- Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio (1) para volver al modo Listo.




Si desea usar papel de tamaño especial como por ejemplo papel de facturación, seleccione la ficha Papel > Tamaño > Editar... y ajuste Configuración de tamaño de papel personalizado en Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 75).

Utilización del soporte de salida



La superficie de la bandeja de salida puede calentarse si imprime muchas páginas a la vez. Asegúrese de no tocar la superficie y no permita que los niños se acerquen a ella.

Las páginas impresas se apilan en el soporte de salida, y el soporte de salida ayudará a que las páginas impresas se alineen. Abra el soporte de salida.

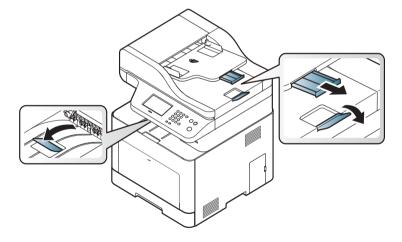



Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 25).

Preparación de los originales

- No cargue papel de menos de 142 mm × 148 mm o de más de 216 mm × 356 mm.
- Para evitar atascos de papel, una mala calidad de impresión o un cambio en el dispositivo, no intente cargar los siguientes tipos de papel.
 - Papel de calco o autocopiativo
 - Papel satinado
 - Papel cebolla o muy delgado
 - Papel arrugado
 - Papel abarquillado o curvado
 - Papel rasgado
- Retire todas las grapas y los clips de los originales antes de cargarlos.
- Si los originales tienen algún tipo de pegamento, tinta o corrector líquido, compruebe que estén totalmente secos antes de cargar los documentos.
- No cargue originales de tamaños o gramajes de papel diferentes.
- No cargue catálogos, folletos, transparencias o documentos con características no habituales.

Carga de originales

Puede utilizar el cristal del escáner o el alimentador de documentos para cargar un original para copiarlo, escanearlo y enviarlo por fax.




Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 25).


En el cristal del escáner

Mediante el cristal del escáner, puede copiar o escanear originales. Puede obtener la mejor calidad de escaneado, sobre todo, para imágenes en color o en escala de grises. Asegúrese de que no hay originales en el alimentador de documentos. Si se detecta un original en el alimentador de documentos, el equipo le dará prioridad sobre el original del cristal de copia.

Levante y abra la tapa del escáner.

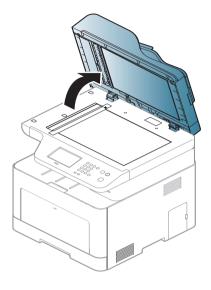

Coloque el original cara abajo en el cristal del escáner. Alinéelo con la guía de registro en la esquina superior izquierda del cristal.

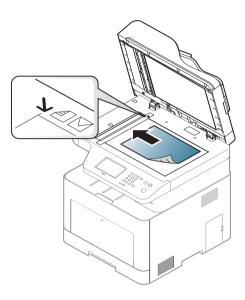

3 Cierre la tapa del escáner.



- Si deja la tapa del escáner abierta, es posible que obtenga una menor calidad de impresión de las copias y un mayor consumo de tóner.
- Si se acumula polvo en el cristal del escáner, pueden aparecer puntos negros en la copia impresa. Manténgalo siempre limpio (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 120).
- Si desea copiar una página de un libro o una revista, levante la tapa del escáner hasta que las bisagras alcancen su tope y, a continuación, cierre la tapa. Si el libro o la revista tienen más de 30 mm de grosor, realice la copia con la tapa abierta.



- Tenga cuidado y no raye el cristal del escáner. Puede lastimarse.
- Tenga cuidado y no ponga las manos al cerrar la cubierta del escáner. La cubierta del escáner puede caer encima de sus manos y lastimárselas.
- No mire la luz del interior del escáner al copiar o escanear. Es perjudicial para la vista.


En el alimentador de documentos

Con el alimentador de documentos (o con el alimentador de documentos dual (DADF)), puede cargar hasta 50 hojas de papel (bond de 80 g/m²) para un trabajo.

1 Doble o abanique el borde de la pila de papel para separar las páginas antes de cargar el papel en la impresora.




Coloque los originales cara arriba en la bandeja de entrada del alimentador de documentos. Compruebe que la parte inferior de la pila de originales coincida con el tamaño de papel indicado en la bandeja de entrada de documentos.

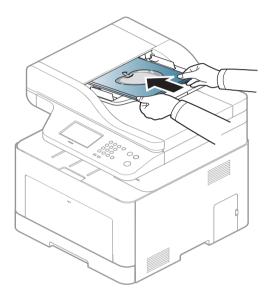

Materiales y bandejas

Ajuste el alimentador de documentos con las guías al tamaño de papel adecuado.

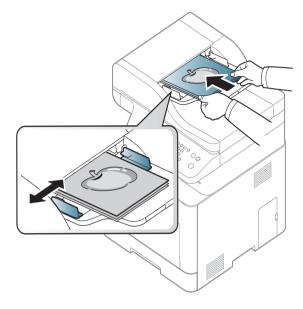



Si se acumula polvo en el cristal del alimentador de documentos, la hoja impresa puede presentar manchas negras. Mantenga siempre limpio el cristal (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 120).



Para las funciones de impresión especiales, consulte el Manual avanzado (consulte "Uso de funciones de impresión avanzadas" en la página 325).


Impresión



Si es usuario de Mac, Linux o UNIX, consulte el Manual avanzado (consulte "Impresión desde Mac" en la página 336, "Impresión en Linux" en la página 338 o "Impresión en Unix" en la página 340).

La ventana **Preferencias de impresión** siguiente es para el Bloc de notas de Windows 7.

- Abra el documento que desee imprimir.
- Seleccione Imprimir en el menú Archivo.
- Seleccione el dispositivo de la lista Seleccionar impresora.

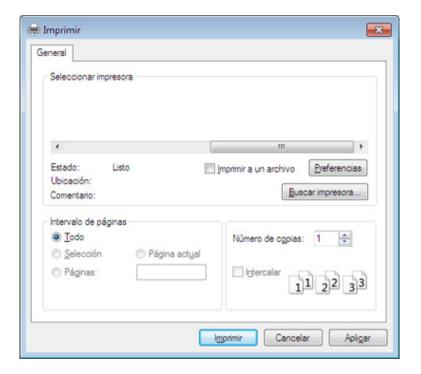

La configuración básica de impresión incluye el número de copias y el intervalo de impresión que se ha seleccionado en la ventana **Imprimir**.



Para obtener el máximo rendimiento de las funciones de impresión avanzadas, haga clic en **Propiedades** o **Preferencias** en la ventana **Imprimir** (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 75).

Para iniciar el trabajo de impresión, haga clic en **Aceptar** o en **Imprimir** en la ventana **Imprimir**.

Cancelación de un trabajo de impresión

Si el trabajo de impresión está esperando en una cola de impresión, puede cancelarlo de la siguiente manera:

- También puede acceder a esta ventana si hace doble clic en el icono del dispositivo () en la barra de tareas de Windows.
- También puede cancelar el trabajo actual pulsando (Cancelar o Parar/Borrar) en el panel de control.

Abrir las preferencias de impresión




- La ventana Preferencias de impresión que aparece en este Manual del usuario puede variar según el dispositivo en uso.
- Cuando selecciona una opción en Preferencias de impresión, es posible que vea una marca de advertencia, o i. Un signo i. quiere decir que puede seleccionar esa opción determinada, aunque no sea la más recomendable, mientras que el signo implica que no puede seleccionar esa opción debido al entorno o a la configuración del ordenador.
- Abra el documento que desee imprimir.

- Seleccione Imprimir en el menú Archivo. Aparecerá la ventana Imprimir.
- 3 Seleccione el dispositivo de la lista **Seleccionar impresora**.
- Haga clic en Propiedades o en Preferencias.



La captura de pantalla puede diferir en función del modelo.

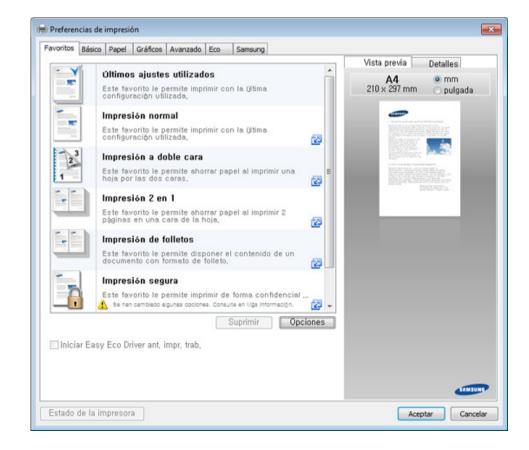



- Puede aplicar las funciones Eco para ahorrar papel y tóner antes de la impresión (consulte "Easy Eco Driver" en la página 372).
- Puede comprobar el estado actual de la impresora pulsando el botón Estado de la impresora (consulte "Uso de Estado de la impresora Samsung" en la página 383).


Uso de una configuración favorita

La opción **Favoritos**, que aparece en cada ficha de preferencias excepto en la ficha **Favoritos** y en la ficha **Samsung**, permite guardar la configuración de preferencias actual para el futuro.

Para guardar un elemento **Favoritos**, siga los pasos que se indican a continuación:

Modifique los valores según sea necesario en cada ficha.

Introduzca un nombre para la configuración en el cuadro de entrada de texto Favoritos.

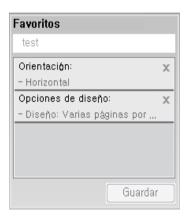

- 3 Haga clic en Guardar.
- Introduzca un nombre y una descripción y, a continuación, seleccione el icono que desee.
- Haga clic en **Aceptar**. Los parámetros de configuración del controlador actuales se almacenan al guardar **Favoritos**.



Para utilizar la configuración guardada, selecciónela en la ficha **Favoritos**. La impresora ya estará preparada para imprimir según los ajustes que haya seleccionado. Para eliminar los ajustes guardados, selecciónelos en la ficha **Favoritos** y haga clic en **Eliminar**.

Uso de la Ayuda

Haga clic en la opción que desea conocer en la ventana **Preferencias de impresión** y pulse **F1** en su teclado.

Impresión Eco

La función **Eco** reduce el consumo de tóner y el uso de papel. La función **Eco** le permite ahorrar recursos de impresión y conseguir imprimir de forma respetuosa con el medio ambiente.

Si pulsa el botón **Eco** desde el panel de control se habilitará el modo eco. La configuración predeterminada del modo Eco es a doble cara (solo CLX-626x series), varias páginas por cara (2 páginas por hoja), saltar páginas en blanco.



Puede definir el valor de altitud desde la opción **Ajustes del dispositivo** del programa Samsung Easy Printer Manager.

Si es usuario de Windows o Mac, diríjase a Samsung Easy Printer
 Manager > (Cambiar a modo avanzado) > Ajustes del dispositivo, consulte "Ajustes del dispositivo" en la página 381.

Ajuste del modo Eco en el panel de control



- El acceso a los menús puede diferir en función del modelo (consulte "Acceso al menú" en la página 40 o "Descripción general del panel de control" en la página 30).
- Es posible que sea necesario pulsar OK para navegar a los menús de nivel inferior para algunos modelos.
- 1 Seleccione (1) (Menú) > Conf. sistema > Configuración del equipo > Configuración Eco en el panel de control.
 - O pulse **Eco** en el panel de control.
 - O seleccione **Eco** > **Configuración** > **Sig.** en la pantalla táctil.
- Seleccione la opción que desee y pulse OK.
 - Modo predeterminado: Seleccione esta opción para activar o desactivar el modo eco.
 - Desactivado: desactiva el modo eco.
 - Activado: activa el modo eco.



Si activa el modo eco con una contraseña desde la pestaña SyncThru™ Web Service (Configuración > Ajustes del equipo > Sistema > Configuración Eco) o Samsung Easy Printer Manager (Ajustes del dispositivo > Eco), aparecerá el mensaje Fuerza activ.. Para cambiar el estado del modo eco tendrá que introducir la contraseña.

- Cambiar plantilla: Siga la configuración de Syncthru™ Web Service o Samsung Easy Printer Manager. Antes de seleccionar este elemento, debe establecer la función eco en SyncThru™ Web Service (pestaña Configuración > Ajustes del equipo > Sistema > Configuración Eco) o Samsung Easy Printer Manager (Ajustes del dispositivo > Eco).
 - Seleccionar plantilla
 - Eco predeterminado: La máquina se establece en el modo Eco predeterminado.
 - Eco personal.: Cambie los valores que necesite.
- Pulse OK para guardar la selección.

Ajuste del modo eco en el controlador



Para obtener el máximo rendimiento de las funciones de impresión avanzadas, haga clic en **Propiedades** o **Preferencias** en la ventana **Imprimir**(consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 75).

Abra la ficha Eco para establecer el modo Eco. Cuando vea la imagen de eco (), el modo eco estará actualmente habilitado.

Opciones Eco

- Impresora predeterminada: Siga la configuración del panel de control de la impresora.
- Ninguna: Deshabilita el modo Eco.
- **Impresión Eco:** Habilita el modo eco. Active los diversos elementos Eco que desea utilizar.
- **Contraseña:** Si el administrador fijó contraseña para habilitar el modo Eco, tendrá que introducir una contraseña para cambiar el estado.



Botón Contraseña: Puede establecer desde SyncThru™ Web Service (pestaña Configuración > Ajustes del equipo > Sistema > Configuración Eco) o Samsung Easy Printer Manager (Ajustes del dispositivo > Eco), el botón de contraseña se activa. Para cambiar la configuración de la impresión, haga clic en este botón, introduzca la contraseña o póngase en contacto con el administrador.

Simulador de resultados

El **Simulador de resultados** muestra los resultados de reducción de emisiones de dióxido de carbono, electricidad utilizada y la cantidad de papel ahorrado según la configuración seleccionada.

- Los resultados se calculan basándose en el cálculo de que el número total de papel impreso es de mil sin una página en blanco cuando el modo Eco está deshabilitado.
- Consulte el coeficiente de cálculo de CO2, energía y papel de IEA, el índice del Ministerio de Interior y Comunicación de Japón y www.remanufacturing.org.uk. Cada modelo cuenta con un índice diferente.
- El consumo eléctrico en el modo de impresión hace referencia al consumo eléctrico durante impresión promedio de esta impresora.
- La cantidad real que se muestra es sólo una estimación ya que la cantidad real podría variar en función del sistema operativo utilizado, el rendimiento informático, la aplicación de software, el método de conexión, el tipo de material, el tamaño de material, la complejidad del trabajo, etc.

Impresión segura



- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
- Es posible que no pueda imprimir un documento complejo utilizando la memoria RAM. Instale una memoria opcional para imprimir documentos complejos.

Si utiliza un dispositivo de impresión en una oficina, colegio u otro lugar público, puede proteger sus documentos personales o información confidencial utilizando la función de impresión segura.

Inicio de la impresión segura en SyncThru™ Web Service

- Acceda a un explorador web en Windows, por ejemplo, Internet Explorer.
 - Escriba la dirección IP de la impresora (http://xxx.xxx.xxx.xxx) en el campo de dirección y pulse la tecla Intro o haga clic en **Ir**.
- Haga clic en Conexión en la parte superior derecha del sitio web de SyncThru™ Web Service (consulte "Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service" en la página 373).

- Configuración > Ajustes del equipo > Sistema > Disco RAM.
- 4 Habilite Disco RAM.

Es posible que esta función no aparezca en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.

Impresión de documentos seguros desde el panel de control

El acceso a los menús puede diferir en función del modelo (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40 o "Descripción general del panel de control" en la página 30).

- Seleccione (Menú) > Gestión de trabajos > Trabajo protegido en el panel de control.
 - O bien
 - En el modelo con pantalla táctil, seleccione (Cuadro docum.) > Cuadr. sist. > Sig. > Impresión protegida en la pantalla táctil.
- Seleccione el documento que desea imprimir.

- Introduzca la contraseña que ha establecido en el controlador de la impresora.
- Imprima o elimine el documento.



- Para las funciones de impresión especiales, consulte el Manual avanzado (consulte "Copia" en la página 279).
- El acceso a los menús puede diferir en función del modelo (consulte "Acceso al menú" en la página 40 o "Descripción general del panel de control" en la página 30).

Copia básica

- 1 Seleccione (copiar) > (Menú) > Función de copia en el panel de control.
 - O seleccione (1) (Menú) > Función de copia en el panel de control.
 - O seleccione **Copia > Copia básica >** (configuración) en la pantalla táctil.
- Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte "Carga de originales" en la página 70).
- Si desea personalizar la configuración de copia, incluidas las opciones **Reducir/aumentar**, **Oscuridad**, **Tipo de original** y otras, utilice los botones del panel de control (consulte "Cambio de la configuración para cada copia" en la página 82).

- Introduzca el número de copias mediante la flecha o el teclado numérico, si es necesario.
- 5 Pulse ((Iniciar).



Si necesita cancelar el trabajo de copia durante la operación, pulse el botón ((Parar o Parar/Borrar) y el proceso de copia se detendrá.

Cambio de la configuración para cada copia

La impresora dispone de ajustes de copia predeterminados, a fin de que usted pueda realizar copias de forma fácil y rápida.



- Si pulsa el botón ((Parar o Parar/Borrar)) dos veces mientras está definiendo las opciones de copia, todas las opciones definidas para el trabajo de copia actual quedarán anuladas y volverán a su estado predeterminado. También volverán al estado predeterminado de forma automática cuando haya finalizado la copia.
- El acceso a los menús puede diferir en función del modelo (consulte "Acceso al menú" en la página 40).
- Es posible que sea necesario pulsar OK para navegar a los menús de nivel inferior para algunos modelos.

Oscuridad

Si el original presenta marcas claras e imágenes oscuras, puede ajustar el brillo para lograr una copia más fácil de leer.

- Seleccione (copia) > (Menú) > Función de copia > Oscuridad en el panel de control.
 - O pulse Contraste en el panel de control.
 - O seleccione **Copia > Copia básica >** (configuración) >**Oscuridad** en la pantalla táctil.
- Seleccione la opción que desee y pulse OK.
 Por ejemplo, Claro + 5 es la opción más clara, y Oscuro + 5 la más oscura.
- Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio (1) para volver al modo Listo.

Tipo Original

La opción original se utiliza para mejorar la calidad de la copia mediante la selección del documento para el trabajo de copia actual.

Seleccione (copia) > (Menú) > Función de copia > Tipo de original en el panel de control.

O seleccione (1) (Menú) > Función de copia > Tipo de original en el panel de control.

O seleccione Copia > Copia básica > (configuración) > Tipo original en la pantalla táctil.

- Seleccione la opción que desee y pulse OK.
 - Texto: Se utiliza para los originales que contienen, en su mayor parte, texto.
 - Texto/Fotografía: Se utiliza para los originales que contienen texto y fotografías.



Si los textos de la impresión aparecen borrosos, seleccione **Texto** para conseguir textos claros.

- **Foto**: Se utiliza cuando los documentos originales son fotografías.
- Revista: Se utiliza cuando los originales son revistas.
- 3 Pulse el botón ⊗ (**Parar/Borrar**) o el icono inicio (क) para volver al modo Listo.

Copia reducida o ampliada

Puede reducir o ampliar el tamaño de una imagen copiada en una proporción de 25% a 400% desde el alimentador de documentos o el cristal del escáner.



- Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Función de variedad" en la página 11).
- Si la impresora se encuentra en el modo Eco, las funciones de reducción y ampliación no estarán disponibles.

Para seleccionar los tamaños de copia predefinidos

1 Seleccione (copia) > (Menú) > Función de copia > Reducir/aumentar en el panel de control.

O seleccione (1) (Menú) > Función de copia > Reducir/aumentar en el panel de control.

O seleccione Copia > Copia personalizada > (configuración) > Reducir/Ampliar en la pantalla táctil.

- Seleccione la opción que desee y pulse OK.
- Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio (1) para volver al modo Listo.

Para ajustar la escala de la copia introduciendo directamente el índice de escala

Seleccione (copia) > (Menú) > Función de copia > Reducir/aumentar > Personalizado en el panel de control.

O seleccione (Menú) > Función de copia > Reducir/aumentar> Personalizado en el panel de control.

O seleccione Copia > Copia personalizada > (configuración) > Reducir/Ampliar > Personalizado en la pantalla táctil.

- Introduzca el tamaño de copia deseado mediante el teclado numérico.
- Pulse OK para guardar la selección.
- Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio (1) para volver al modo Listo.



Cuando realice una copia reducida, pueden aparecer líneas negras en la parte inferior de la copia.

Copia de tarjetas identificativas

La máquina puede imprimir originales impresos por las dos caras en una sola hoja.


Se imprime una cara del original en la mitad superior del papel; y la otra, en la mitad inferior, sin reducir el tamaño del original. Esta función resulta útil para copiar un documento de tamaño reducido, por ejemplo, una tarjeta personal.



- Para usar esta función, el original debe cargarse en el cristal del escáner.
- Si el equipo está ajustado en el modo Eco, esta función no está disponible.

En función del modelo, el procedimiento de funcionamiento puede variar.


- Pulse Copia de ID en el panel de control.
 - O seleccione (Menú) > Función de copia > Diseño > Copia tarj. ID en el panel de control.
 - O seleccione Copia > Copia ID en la pantalla táctil.
- Sitúe la cara frontal del original boca abajo en el cristal del escáner donde indican las flechas. A continuación, cierre la tapa.

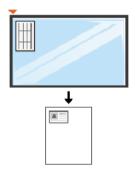


- Coloque anverso y pulse [Inic.] aparece en la pantalla.
- ✓ Pulse (♦) (Iniciar).

La impresora empieza a escanear el lado frontal y muestra **Coloque** reverso y pulse [Inic.].

Dé la vuelta al original y colóquelo en el cristal del escáner como indican las flechas. A continuación, cierre la tapa.

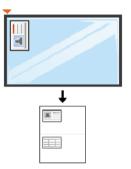

6 Pulse el botón (Iniciar).

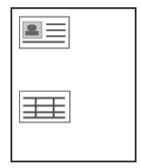



- Si no pulsa el botón (♠) (Iniciar), solo se copiará la parte frontal.
- Si el tamaño del original es más grande que el área de impresión, es posible que algunas partes no se impriman.

Escaneado básico



Para las funciones de digitalización especiales, consulte el Manual avanzado (consulte "Funciones de digitalización" en la página 342).

Escaneado básico

A continuación, se detalla el procedimiento habitual para digitalizar originales.

Este es el método de escaneado básico para dispositivos conectados mediante USB.



- El acceso a los menús puede diferir en función del modelo.
- Es posible que sea necesario pulsar **OK** para navegar a los menús de nivel inferior para algunos modelos.
- Si desea escanear utilizando la red, consulte el Manual avanzado (consulte "Digitalización desde un ordenador conectado a la red" en la página 343).
- Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte "Carga de originales" en la página 70).
- Seleccione (digitalizar) > Esc. a PC en el panel de control. O seleccione Esc. > PC local en la pantalla táctil.



Si aparece el mensaje No disponible, compruebe la conexión del puerto, o seleccione Activar en Samsung Easy Printer Manager >



Cambiar a modo avanzado > Ajustes de digitalización a PC.

Seleccione el destino de digitalización que desee y pulse **OK**. La configuración predeterminada es **Mis Documentos**.



- Puede crear y guardar los ajustes que use frecuentemente como lista de perfil. Además, también puede añadir y eliminar el perfil, y quardar cada perfil en una ruta diferente.
- Para cambiar Samsung Easy Printer Manager > 1 Cambiar a modo avanzado > Ajustes de digitalización a PC.
- Seleccione la opción que desee y pulse **OK**.
- Comenzará el escaneado.




La imagen digitalizada se guarda en el ordenador C:\Usuarios\nombre de usuario\Mis documentos. La carpeta guardada puede variar en función del sistema operativo o la aplicación que utilice.



- Esta función no es compatible con CLX-419xN/CLX-626xND (consulte "Función de variedad" en la página 11).
- Para las funciones de fax especiales, consulte el Manual avanzado (consulte "Funciones de fax" en la página 352).
- El acceso a los menús puede diferir en función del modelo (consulte "Acceso al menú" en la página 40 o "Descripción general del panel de control" en la página 30).



- Este equipo no se puede utilizar para enviar faxes a través de Internet. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios de Internet.
- Se recomienda utilizar los servicios tradicionales de telefonía analógica (PSTN: red telefónica pública conmutada) para conectar las líneas telefónicas para usar el fax. Si utiliza otros servicios de Internet (como DSL, ISDN y VoIP), puede mejorar la calidad de la conexión mediante el uso del microfiltro. El microfiltro elimina las señales sonoras innecesarias y mejora la calidad de la conexión o la calidad de Internet. Dado que el microfiltro DSL no está incluido en el equipo, si desea utilizar el microfiltro DSL, póngase en contacto con su proveedor del servicio de Internet.

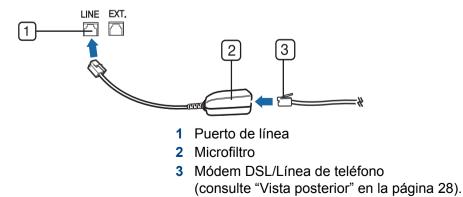

Preparación del fax

Antes de enviar o recibir un fax, debe conectar el cable de línea suministrado a la toma de teléfono de la pared (consulte "Vista posterior" en la página 28). Consulte la Guía rápida de instalación para obtener información sobre cómo establecer la conexión. El método para realizar la conexión telefónica varía según el país.

Envío de un fax



Cuando coloque los originales, puede utilizar el alimentador de documentos o el cristal del escáner. Si los originales se colocan en el alimentador de documentos y en el cristal del escáner, el dispositivo leerá primero los del alimentador de documentos, que tiene una mayor prioridad en el escaneado.

- Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte "Carga de originales" en la página 70).
- Seleccione (fax) en el panel de control.
 - O seleccione **Fax** > **Envío memoria** > (configuración) en la pantalla táctil.
- Ajuste la resolución y el contraste según sus necesidades (consulte "Ajustes del documento" en la página 90).
- Introduzca el número de fax de destino (consulte "Letras y números del teclado" en la página 318).
- Pulse (Iniciar) en el panel de control. El dispositivo comenzará a digitalizar y enviar el fax a los destinatarios.



- Si desea enviar faxes directamente desde el equipo, utilice Samsung Network PC Fax (consulte "Envío de un fax desde el ordenador" en la página 353).
- Si desea cancelar un trabajo de fax, pulse el botón (X)(Parar o Parar/Borrar) antes de que comience la transmisión.
- Si utilizó el cristal del escáner, se mostrará un mensaje en el dispositivo para que coloque otra página.

Envío de un fax manualmente

Realice las tareas siguientes para enviar un fax mediante (Marc. Manual) en el panel de control.

- Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte "Carga de originales" en la página 70).
- Seleccione (fax) en el panel de control.
 - O seleccione **Fax > Marcado conectado >** (configuración) en la pantalla táctil.
- Ajuste la resolución y el contraste según sus necesidades (consulte "Ajustes del documento" en la página 90).

- Pulse (Marc. Manual) en el panel de control o levante el auricular
- Introduzca un número de fax con el teclado numérico del panel de control.
- Pulse (Iniciar) en el panel de control cuando escuche la señal de fax característica (un sonido agudo) en el dispositivo de fax remoto.

Envío de un fax a varios destinos

Puede utilizar la función de envío múltiple, que le permite enviar un fax a varias ubicaciones. Los originales se guardan automáticamente en la memoria y se envían a un dispositivo remoto. Cuando haya finalizado la transmisión, los originales se borrarán automáticamente de la memoria.



No podrá enviar faxes con esta función si ha seleccionado superfina como opción o si el fax es en color.

- 1 Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte "Carga de originales" en la página 70).
- Seleccione (fax) en el panel de control.

O seleccione Fax > Envío de marcado rápido o Envío marc.grp.

- > 🗱 (configuración) en la pantalla táctil.
- Ajuste la resolución y el contraste según sus necesidades (consulte "Ajustes del documento" en la página 90).
- Seleccione (Menú) > Función de fax > Envío múltiple en el panel de control.
 - O seleccione Sig. en la pantalla táctil.
- Introduzca el número del primer dispositivo de fax de recepción y pulse **OK**.
 - Puede presionar los números de marcación rápida o seleccionar un número de marcación por grupo con el botón () (Agenda).
- Introduzca el segundo número de fax y pulse OK.
 La pantalla le solicitará que introduzca el otro número de fax al que desea enviar el documento.
- Para introducir más números de fax, pulse **OK** cuando aparezca **Sí** y repita los pasos 5 y 6.



- Puede añadir hasta 10 destinos.
- Después de introducir un número de marcación de grupo, no podrá introducir otros números de marcación de grupo.

Cuando haya terminado de introducir los números de fax, seleccione No cuando aparezca el mensaje Otro núm.? y pulse OK.

La impresora comienza a enviar el fax a los números indicados en el orden en que se introdujeron.

El informe de envío múltiple se imprime después de enviar los faxes.

Recepción de fax

La máquina viene ajustada de fábrica en modo Fax. Al recibir un fax, la impresora responde la llamada tras un determinado número de timbres y recibe el fax automáticamente.

Ajustes del documento

Antes de poner en marcha el fax, modifique los ajustes siguientes según el estado del original para obtener la mejor calidad.



- El acceso a los menús puede diferir en función del modelo (consulte "Acceso al menú" en la página 40 o "Descripción general del panel de control" en la página 30).
- Es posible que sea necesario pulsar OK para navegar a los menús de nivel inferior para algunos modelos.

Resolucion

Cuando se utilizan documentos de texto típicos, se consiguen buenos resultados con los ajustes del documento predeterminados. No obstante, si envía originales de baja calidad o documentos que contengan fotografías, podrá ajustar la resolución para obtener un fax de calidad superior.



El ajuste de resolución se aplica al trabajo de fax actual. Para cambiar el ajuste predeterminado (consulte el Manual Avanzado).

Seleccione (fax) > (Menú) > Función de fax > Resolución en el panel de control.

O seleccione Fax > seleccione un fax como Envío memoria,

Marcado conectado, Envío retrasado, etc. > (configuración) >

Resolución en la pantalla táctil.

- Seleccione la opción que desee y pulse OK.
 - Estándar: originales que contengan caracteres de tamaño normal.
 - **Fina**: originales que contengan un gran número de caracteres o trazos finos, o que se impriman en una impresora matricial.
 - Superfina: originales que contengan detalles extremadamente precisos. El modo Superfina sólo se activa si la impresora con la que se está comunicando también admite la resolución Superfina.



- Para la transmisión de memoria, el modo Superfina no está disponible. La resolución se cambiará automáticamente a Fina.
- Si se emplea la resolución Superfina y el equipo de fax con el que se está comunicando no admite la resolución Superfina, se transmitirá con el modo de resolución más alto que admita el otro equipo.
- Fax foto: originales que contengan tonalidades de grises o fotografías.
- Fax color: originales que tengan colores.



- La transmisión de memoria no está disponible en este modo.
- Sólo podrá enviar faxes en color si el equipo con el que se comunica permite la recepción de faxes en color y si envía el fax de forma manual.
- Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio () para volver al modo Listo

Oscuridad

Puede seleccionar el grado de contraste del documento original.



El ajuste de contraste se aplica al trabajo de fax actual. Para cambiar el ajuste predeterminado (consulte "Fax" en la página 285).

- Seleccione (fax) > (Menú) > Función de fax > Oscuridad en el panel de control.
 - O seleccione **Fax** > seleccione un fax como **Envío memoria**,
 - Marcado conectado, Envío retrasado, etc. > (configuración) > Oscuridad en la pantalla táctil.
- Seleccione el nivel de oscuridad que desee.
- Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio () para volver al modo Listo.

En este capítulo se explica cómo utilizar un dispositivo de memoria USB en la impresora.

Acerca de la memoria USB

Los dispositivos de memoria USB tienen distintas capacidades de memoria que proporcionan espacio suficiente para almacenar documentos, presentaciones, música y videos descargados, fotografías de alta resolución o cualquier otro archivo que desee almacenar o mover.

Con su dispositivo de memoria USB puede realizar en la impresora las siguientes tareas.

- Escanear documentos y guardarlos en una memoria USB.
- Imprimir datos almacenados en una memoria USB.
- Restablecer los archivos de seguridad a la memoria de la impresora.
- Formatear el dispositivo de memoria USB.
- Comprobar el espacio disponible en la memoria.

Conexión de un dispositivo de memoria USB

El puerto para la memoria USB situado en la parte delantera de la impresora está diseñado para dispositivos de memoria USB V1.1 y USB V2.0. La impresora admite dispositivos de memoria USB con FAT16/FAT32 y tamaño de sector de 512 bytes.

Compruebe el sistema de archivos del dispositivo de memoria USB de su distribuidor.

Utilice únicamente las memorias USB autorizadas con un conector tipo A.





Utilice únicamente un dispositivo de memoria USB de metal blindado.



Utilice únicamente un dispositivo de memoria USB que haya obtenido la certificación de compatibilidad; de lo contrario, es posible que el equipo no lo reconozca.




- No extraiga la memoria USB mientras la impresora está en funcionamiento, escribiendo o leyendo la memoria USB. La garantía del dispositivo no cubre los daños causados por el mal uso por parte del usuario.
- Si el dispositivo de memoria USB tiene determinadas funciones, como ajustes de seguridad y contraseña, es posible que la impresora no lo detecte automáticamente. Si desea obtener información detallada sobre estas funciones, consulte el Manual del usuario del dispositivo de memoria USB.

Escanear a un dispositivo de memoria USB



- El acceso a los menús puede diferir en función del modelo (consulte "Acceso al menú" en la página 40 o "Descripción general del panel de control" en la página 30).
- Es posible que sea necesario pulsar **OK** para navegar a los menús de nivel inferior para algunos modelos.

Tiene la posibilidad de escanear un documento y guardar la imagen escaneada en un dispositivo de memoria USB.

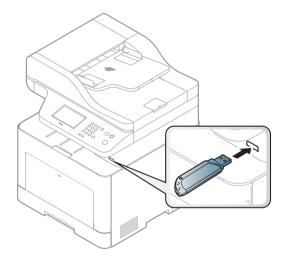

Digitalización

- 1 Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto de memoria USB de la parte frontal de la impresora.
- Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte "Carga de originales" en la página 70).
- 3 Seleccione (digitalizar) > Escanear a USB > OK en el panel de control.

O seleccione **Esc.** > **USB** > **Sig.** > **In.** en la pantalla táctil.

La impresora empieza a digitalizar.

Una vez que haya finalizado la digitalización, podrá quitar el dispositivo de memoria USB de la impresora.

Personalización de Escanear a USB

Puede especificar el tamaño de la imagen, el formato del archivo o el color de cada trabajo de escaneado a USB.

- Seleccione (digitalizar) > (Menú) > Func. esc. > Función de USB en el panel de control.
 - O seleccione **Escanear a** > (Menú) > Func. esc. > Función de **USB** en el panel de control.
 - O seleccione **USB directo** > **Escanear a USB** > (configuración) en la pantalla táctil.
- Seleccione la opción de configuración que desee que aparezca.
 - Tamaño original: establece el tamaño de la imagen.
 - Tipo Original: Establece el documento del original.
 - Resolución: establece la resolución de la imagen.
 - Modo color: establece el modo de color. Si selecciona Mono en esta opción, no puede seleccionar JPEG en Form. ar..
 - Form. ar.: establece el formato de archivo en el que se guardará la imagen. Si selecciona TIFF o PDF, puede escanear varias páginas. Si selecciona JPEG en esta opción, no puede seleccionar Blanco y negro en Modo de color.
 - **Dúplex:** Establece el modo a doble cara.

- Oscuridad: Establece el nivel de oscuridad para digitalizar un original.
- Archivo: Establece el nombre del archivo.
- File Policy: Establece la política para guardar archivos entre sobrescribir o realizar el cambio de nombre.
- Codificación PDF: Establece el cifrado en archivos PDF.
- 3 Seleccione el estado que desee y pulse **OK**.
- Repita los pasos 2 y 3 para establecer otras opciones de configuración.
- Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio (1) para volver al modo Listo.

Puede modificar los ajustes de escaneado predeterminados. Consulte el Manual Avanzado.

Impresión desde un dispositivo de memoria USB

Puede imprimir archivos directamente desde un dispositivo de memoria USB.

El archivo es compatible con la opción Impresión directa.

 PRN: Sólo son compatibles los archivos creados mediante el controlador proporcionado con la impresora.



Si imprime archivos PRN creados en otro equipo, la impresión será diferente.

- TIFF: TIFF 6.0 Línea base
- JPEG: JPEG Línea base
- PDF: PDF 1.7 o versión inferior.

Para imprimir un documento desde un dispositivo de memoria USB

- Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto de memoria USB de la parte frontal de la impresora y pulse **USB directo**.
- Seleccione Impresión USB.

- Seleccione la carpeta o el archivo que desee y pulse OK.
 Si ve una [+] o una [D] delante del nombre de la carpeta, significa que hay uno o más archivos o carpetas dentro de la carpeta seleccionada.
- Seleccione el número de copias que desea imprimir o introduzca el número.
- 5 Pulse **OK**, **Iniciar** o **Impr.** para empezar a imprimir el archivo seleccionado.
 - Después de imprimir el archivo, la pantalla le preguntará si desea imprimir otro trabajo.
- Pulse **OK** cuando aparezca **Si** si desea imprimir otro trabajo y repita el proceso desde el paso 2.
 - Pulse la flecha derecha/izquierda para seleccionar **No** y pulse **OK**.
- 7 Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio (1) para volver al modo Listo.

Copias de seguridad de datos

Los datos guardados en la memoria del dispositivo pueden borrarse por casualidad debido a un corte de corriente o un fallo en el almacenamiento. La copia de seguridad le ayuda a proteger las configuraciones del sistema ya que guarda una copia de estos datos en un dispositivo con memoria USB.

Copias de seguridad de datos

- Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto de memoria USB de la parte frontal de la impresora.
- Seleccione (Menú) > Conf. sistema > Configuración del equipo > Conf. export. en el panel de control.
 - O seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Conf. inicial > Conf. export. en la pantalla táctil.
- Seleccione Datos de configuración, Agenda y pulse OK.
 Se han copiado los datos en la memoria USB.
- Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio (1) para volver al modo Listo.

Restauración de datos

- Inserte la memoria USB en la que ha guardado la copia de seguridad de los datos en el puerto de memoria USB.
- Seleccione (Menú) > Conf. sistema > Configuración del equipo > Conf. import. en el panel de control.
 - O seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Conf. inicial > Conf. import. en la pantalla táctil.
- 3 Seleccione Datos de configuración, Agenda y pulse OK.
- ✓ Seleccione el archivo que desea restablecer y pulse OK.
- Pulse **OK** cuando aparezca **Sí** para restaurar el archivo de copia de seguridad en el dispositivo.
- Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio (1) para volver al modo Listo.

Administrar la memoria USB

Puede borrar archivos de imagen guardados en una memoria USB de uno en uno o todos de una vez reformateando el dispositivo.



Si ve una [+] o una [D] delante del nombre de la carpeta, significa que hay uno o más archivos o carpetas dentro de la carpeta seleccionada.



Después de borrar los archivos o de reformatear un dispositivo de memoria USB, no podrá restaurar los archivos. Por lo tanto, confirme que no necesitará los datos antes de borrarlos.

Borrado de un archivo de imagen



Si el modelo incluye pantalla táctil, seleccione **USB directo** > **Admin. archivos** > **Sig.** > seleccione un archivo > (configuración) > **Eliminar** en la pantalla táctil.

- Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto de memoria USB de la parte frontal de la impresora y pulse **USB directo**.
- Seleccione Admin archivos > Eliminar y pulse OK.

- Seleccione el archivo que desea eliminar y pulse **OK**.
- Seleccione Si.
- Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio (1) para volver al modo Listo.

Formateo de un dispositivo de memoria USB



Si el modelo incluye pantalla táctil, seleccione USB directo > Admin.

archivos > **Sig.** > seleccione un archivo > (configuración) > **Formato** en la pantalla táctil.

- Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto de memoria USB de la parte frontal de la impresora y pulse **USB directo**.
- Seleccione Admin archivos > Formato y pulse OK.
- Seleccione Sí.
- Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio (1) para volver al modo Listo.

Visualizar el estado de la memoria USB

Puede comprobar la cantidad de espacio disponible en la memoria para escanear y guardar documentos.



Si el modelo incluye pantalla táctil, seleccione **USB directo > Mostrar espacio > Sig.** en la pantalla táctil.

- Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto de memoria USB de la parte frontal de la impresora y pulse **USB directo**.
- Seleccione Comprobar espacio.
- El espacio disponible en la memoria aparecerá en la pantalla.
- Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio (1) para volver al modo Listo.



3. Mantenimiento

En este capítulo se proporciona información sobre la compra de suministros, accesorios y piezas de mantenimiento disponibles para el dispositivo.

•	Pedido de suministros y accesorios	100
•	Consumibles disponibles	101
•	Accesorios disponibles	103
•	Piezas de mantenimiento disponibles	104
•	Almacenamiento del cartucho de tóner	105
•	Distribución del tóner	107
•	Sustitución del cartucho de tóner	109
•	Sustitución del contenedor de tóner residual	112
•	Instalación de accesorios	114
•	Control de la duración de los suministros	118
•	Ajuste de la alerta de tóner bajo	119
•	Limpieza de la impresora	120
•	Consejos para mover y guardar el dispositivo	126

Pedido de suministros y accesorios



Los accesorios disponibles pueden variar de un país a otro. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener la lista de accesorios y piezas de recambio disponibles.

Para pedir consumibles, accesorios y recambios autorizados de Samsung, póngase en contacto con su distribuidor local de Samsung o con el vendedor al cual le compró el dispositivo. También puede visitar **www.samsung.com/supplies** y seleccionar el país/región para obtener la información de contacto del servicio técnico.

Consumibles disponibles

Cuando los consumibles alcanzan el fin de su vida útil, puede realizar el pedido de los siguientes tipos de consumibles para la impresora:

Tipo	Modelo	Rendimiento promedio ^a	Nombre de la pieza
Cartucho toner	CLX-419x seriesC186x series	 Rendimiento continuo promedio del cartucho negro: Aprox. 2.500 páginas estándar (negro) Rendimiento promedio continuo del cartucho de color: Aprox. 1.800 páginas estándar (amarillo/magenta/cian) 	CLT-K504S: NegroCLT-Y504S: AmarilloCLT-M504S: MagentaCLT-C504S: Cian
	CLX-626x series	 Rendimiento continuo promedio del cartucho negro: Aprox. 2.000 páginas estándar (negro) Rendimiento promedio continuo del cartucho de color: Aprox. 1.500 páginas estándar (amarillo/magenta/cian) 	CLT-K506S: NegroCLT-Y506S: AmarilloCLT-M506S: MagentaCLT-C506S: Cian
		 Rendimiento continuo promedio del cartucho negro: Aprox. 6.000 páginas estándar (negro) Rendimiento promedio continuo del cartucho de color: Aprox. 3.500 páginas estándar (amarillo/magenta/cian) 	CLT-K506L: NegroCLT-Y506L: AmarilloCLT-M506L: MagentaCLT-C506L: Cian
Contenedor de tóner	CLX-419x seriesC186x series	 Aprox. 14.000 páginas estándar (negro) Aprox. 3.500 páginas estándar (amarillo/magenta/cian) 	CLT-W504
residual	• CLX-626x series		CLT-W506

a. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19798. El número de páginas depende del entorno operativo, el porcentaje de área de la imagen, los intervalos de impresión, las imágenes y el tipo y tamaño del material.

Consumibles disponibles



La duración del cartucho de tóner puede variar según las opciones, el porcentaje de área de la imagen y el modo de trabajo.



Cuando compre nuevos cartuchos de tóner u otros consumibles, los debe comprar en el mismo país donde compró el dispositivo. En caso contrario, los cartuchos de tóner o los consumibles nuevos serán incompatibles con el dispositivo a causa de las configuraciones diferentes de estos productos en función de las condiciones concretas de cada país.



Samsung no recomienda el uso de cartuchos de tóner que no sean originales de Samsung como cartuchos de tóner rellenados o reciclados. Samsung no garantiza la calidad de los cartuchos de tóner no originales de Samsung. La garantía del equipo no cubre los servicios o reparaciones necesarios derivados del uso de cartuchos de tóner que no sean originales de Samsung.

Accesorios disponibles

Puede adquirir e instalar accesorios para mejorar el rendimiento y la capacidad del dispositivo.



• Es posible que algunas funciones y accesorios opcionales no estén disponibles según los modelos o los países (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).

Accesorio	Función	Nombre de la pieza
Módulo de memoria	Aumenta la capacidad de la memoria del dispositivo.	 CLX-419x series/C186x series ML-MEM370 (512 MB) CLX-626x series: ML-MEM380 (1024 MB)
Bandeja opcional	Si tiene problemas con la alimentación de papel, puede añadir una bandeja adicional de 520 ^a bandeja de hojas.	CLX-626x series: CLP-S680A
Conector paralelo IEEE 1284B ^b	Le permite utilizar diversas interfaces.	CLX-626x series: ML-PAR100
	Al instalar el controlador de impresora con un conector paralelo IEEE1284B, es posible que no se encuentre la impresora tras realizar la instalación del controlador de impresora, y únicamente estarán disponibles las funciones de impresión básicas.	
	 Si desea revisar el estado de la impresora o definir su configuración, conecte la impresora a un ordenador utilizando un cable USB o de red. 	
	 Si utiliza el conector paralelo IEEE 1284B, no podrá utilizar el cable USB. 	

a. Papel normal bond de 80 g/m2.

b. El conector paralelo IEEE 1284 opcional puede utilizarse conectándose al puerto USB y al puerto de salida 5V.

Piezas de mantenimiento disponibles

Para adquirir piezas de recambio, póngase en contacto con el distribuidor que le vendió el dispositivo. El recambio de piezas debe ser realizad únicamente por un servicio técnico autorizado, el distribuidor o el establecimiento donde se adquirió la impresora. La garantía no cubre la reposición de ninguna pieza de mantenimiento después de que alcance su "Rendimiento promedio".

Las piezas de recambio se sustituyen a intervalos concretos para evitar problemas de calidad de impresión y de alimentación del papel como resultado de las piezas gastadas (consulte la tabla siguiente). La finalidad es mantener el dispositivo en una condición óptima. Las siguientes piezas de recambio deben sustituirse cuando se alcanza la duración esperada.

Partes	Rendimiento promedio ^a		
i dites	CLX-419x series/C186x series	CLX-626x series	
Rodillo de transferencia	Aprox. 100.000 páginas	Aprox. 100.000 páginas	
Unidad del fusor	Aprox. 50.000 páginas	Aprox. 100.000 páginas	
Rodillo de recogida	Aprox. 200.000 páginas	Aprox. 300.000 páginas	
Rodillo de retardo	Aprox. 100.000 páginas	Aprox. 100.000 páginas	
Unidad de transferencia intermedia (ITB)	Aprox. 100.000 páginas	Aprox. 100.000 páginas	

a. Depende de varios factores, como el sistema operativo, la velocidad del equipo, el software utilizado, el método de conexión, el tipo y el tamaño del material de impresión, y la complejidad del trabajo de impresión.

Almacenamiento del cartucho de tóner

Los cartuchos de tóner contienen componentes sensibles a la luz, la temperatura y la humedad. Samsung recomienda a los usuarios que sigan las recomendaciones para garantizar un rendimiento óptimo, la mejor calidad y la duración más larga posibles del cartucho de tóner de Samsung.

Guarde este cartucho en el mismo entorno en que se utilizará la impresora. Debe ser en condiciones de temperatura y humedad controladas. El cartucho de tóner debe permanecer en el embalaje original sin abrir hasta su instalación. Si el embalaje original no está disponible, cubra la hendidura superior del cartucho con papel y guárdelo en un armario oscuro.

Abrir el paquete del cartucho antes de su utilización disminuye sensiblemente la duración de impresión y de almacenamiento. No lo guarde en el suelo. Si retira el cartucho de tóner de la impresora, siga las instrucciones siguientes para guardarlo de manera correcta.

- Guarde el cartucho dentro de la bolsa protectora del embalaje original.
- Almacénelos de forma que no estén en pie, con el mismo lado boca arriba como si estuvieran instalados en la máquina.
- No almacene consumibles en ninguna de las siguientes condiciones:
 - a temperaturas superiores a 40 °C.
 - Rango de humedad inferior al 20% ni superior al 80%.
 - en entornos con cambios extremos de humedad o temperatura.
 - bajo una fuente directa de luz solar o artificial.
 - en sitios con polvo.
 - en un coche durante un período largo de tiempo.
 - en un entorno en donde haya gases corrosivos.
 - En un entorno de aire salado.

Instrucciones de manejo

- No toque la superficie del tambor fotoeléctrico del cartucho.
- No exponga el cartucho a vibraciones o golpes innecesarios.
- No gire nunca el tambor manualmente, sobre todo en dirección inversa, ya que puede provocar daños internos y vertidos de tóner.

Uso del cartucho de tóner

Samsung Electronics no recomienda ni aprueba el uso de cartuchos de tóner de otras marcas en la impresora, incluyendo genéricos, marcas blancas, cartuchos de tóner rellenados o manipulados.



La garantía de la impresora de Samsung no cubre los daños al dispositivos provocados por la utilización de cartuchos de tóner rellenados, manipulados o no originales de Samsung.

Almacenamiento del cartucho de tóner

Duración prevista del cartucho

La duración prevista del cartucho (el rendimiento del cartucho de tóner) depende de la cantidad de tóner que requieran los trabajos de impresión. El número real de impresiones puede variar en función de la densidad de impresión de las páginas que imprima, del entorno operativo, del porcentaje de área de la imagen, del los intervalos de impresión y del tipo y del tamaño del material. Por ejemplo, si imprime muchos gráficos, el consumo de tóner será mayor y puede que necesite cambiar el cartucho más a menudo.

Distribución del tóner

Cuando la vida útil del cartucho de tóner esté a punto de acabarse:

- Si aparecen rayas o la impresión es demasiado clara y la densidad varía entre un lado y el otro.
- El indicador de **Estado** parpadea en color rojo. En la pantalla puede aparecer un mensaje que indica que el tóner se está agotando.
- Aparecerá la ventana del programa Samsung Printing Status en el ordenador, indicándole qué cartucho de color tiene un nivel bajo de tóner (consulte "Uso de Estado de la impresora Samsung" en la página 383).

Si esto ocurre, podrá mejorar la calidad de impresión temporalmente si redistribuye el tóner que queda en el cartucho. En algunos casos, aparecerán rayas blancas o la impresión será más clara, incluso después de que se haya redistribuido el tóner.




Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 25).



- Para evitar el deterioro del cartucho de tóner, procure no exponerlo a la luz durante un período prolongado. Cúbrala con un trozo de papel si es necesario.
- No toque la parte verde del cartucho de tóner. Use el asa en el cartucho para evitar tocar esta zona.
- No utilice objetos afilados, como un cuchillo o unas tijeras, para abrir el paquete del cartucho de tóner. Podrían arañar el tambor del cartucho.
- Si se mancha la ropa de tóner, límpielo con un paño seco y lave la ropa con agua fría. El agua caliente fija el tóner en los tejidos.

Distribución del tóner

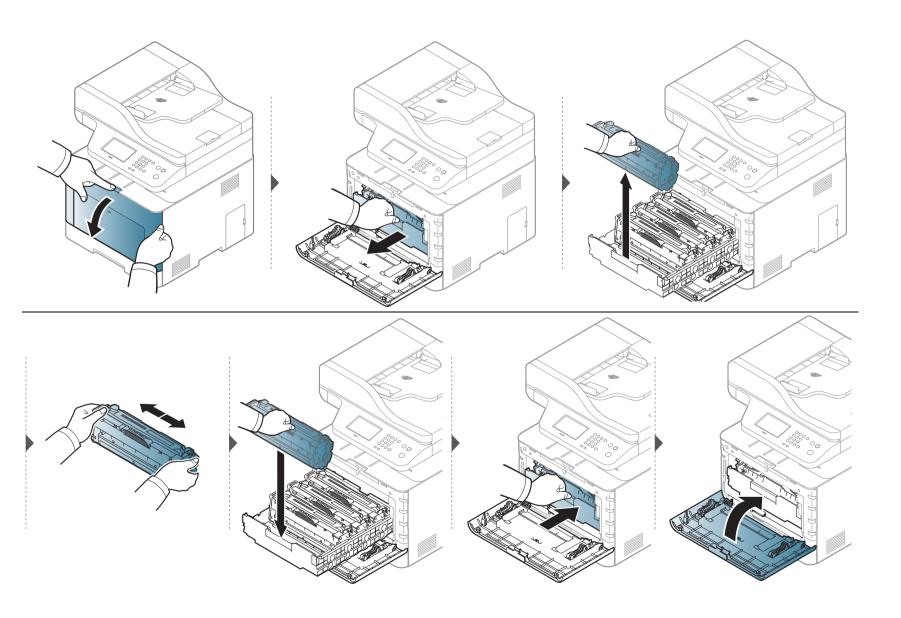

Sustitución del cartucho de tóner

La impresora utiliza cuatro colores y emplea un cartucho de tóner diferente para cada uno de ellos: amarillo (Y), magenta (M), cian (C) y negro (K).

- El LED de estado y el mensaje sobre el tóner que aparece en la pantalla indican cuándo debe sustituirse cada uno de los cartuchos de tóner individualmente.
- Aparecerá la ventana del programa Samsung Printing Status en el ordenador, indicándole qué cartucho de color está vacío (consulte "Uso de Estado de la impresora Samsung" en la página 383).

Compruebe el tipo de cartucho de tóner para su dispositivo (consulte "Consumibles disponibles" en la página 101).




- Agite el cartucho de tóner uniformemente, aumentará la calidad de impresión inicial.
- Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 25).




- Para evitar el deterioro del cartucho de tóner, procure no exponerlo a la luz durante un período prolongado. Cúbrala con un trozo de papel si es necesario.
- No toque la parte verde del cartucho de tóner. Use el asa en el cartucho para evitar tocar esta zona.
- No utilice objetos afilados, como un cuchillo o unas tijeras, para abrir el paquete del cartucho de tóner. Podrían arañar el tambor del cartucho.
- Si se mancha la ropa de tóner, límpielo con un paño seco y lave la ropa con agua fría. El agua caliente fija el tóner en los tejidos.

Sustitución del cartucho de tóner

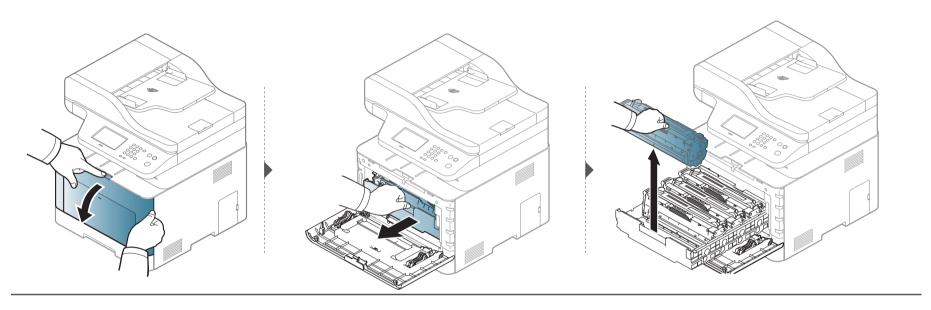


CLX-419x series/C186x series

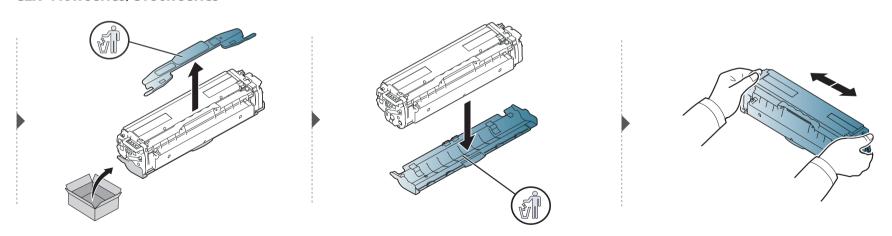

Sustitución del cartucho de tóner

CLX-626x series

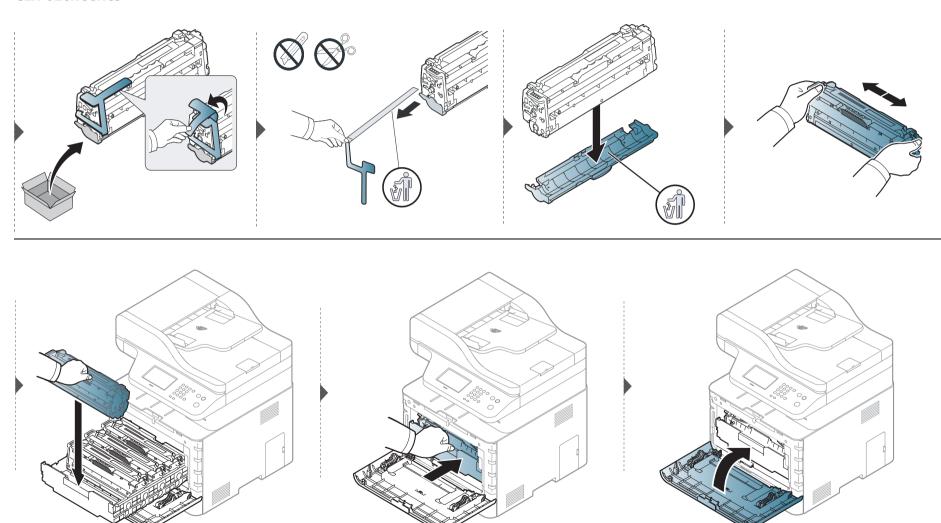

Sustitución del contenedor de tóner residual

Cuando el contenedor de tóner residual alcance el fin de su vida útil, aparecerá un mensaje sobre el contenedor de tóner residual en la pantalla del panel de control, indicando que dicho contenedor debe sustituirse. Compruebe el contenedor de tóner residual para su dispositivo (consulte "Consumibles disponibles" en la página 101).





- Es posible que se liberen partículas de tóner en el interior del dispositivo, pero esto no significa que el dispositivo se vea afectado. Póngase en contacto con un representante del servicio técnico si se producen problemas en la calidad de la impresión.
- Cuando extraiga el contenedor de tóner residual de la impresora, extráigalo con cuidado para que no se caiga al suelo.
- Deposite el contenedor de tóner residual en una superficie plana para que no se derrame tóner.



No ladee ni tumbe el contenedor.

Sustitución del contenedor de tóner residual

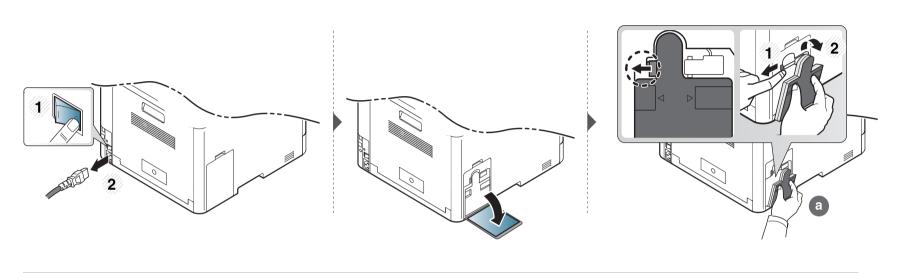

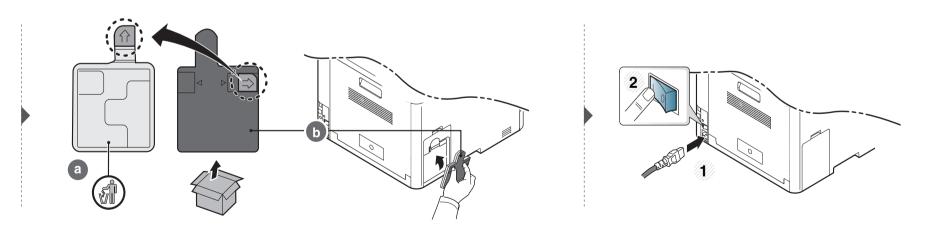

Precauciones

- Desconecte el cable de alimentación
 - Nunca retire la cubierta de la placa de control si el dispositivo está conectado a la fuente de alimentación.
 - Para evitar una posible descarga eléctrica, desconecte el cable de alimentación al instalar o extraer CUALQUIER accesorio interno o externo.
- Descargue la electricidad estática
 - La placa de control y los accesorios internos (tarjeta de interfaz de red o memoria) son sensibles a la electricidad estática. Antes de instalar o extraer un accesorio interno, elimine la electricidad estática de su cuerpo. Para ello, toque algo de metal, como la placa metálica posterior o cualquier dispositivo enchufado a una fuente de alimentación conectada a tierra. Si camina por el lugar donde se encuentra antes de finalizar la instalación, repita el procedimiento para volver a descargar la electricidad estática.



Cuando instale accesorios, la batería que está dentro de la máquina es un componente de servicio. No la cambie usted solo. Si se cambia la batería por una de un tipo incorrecto se corre riesgo de explosión. Deseche las baterías usadas según indican las instrucciones.

Configuración de las Opciones del dispositivo

Cuando instale los dispositivos opcionales, tales como la bandeja opcional, memoria, etc., esta impresora detectará y configurará automáticamente los dispositivos opcionales. Si no puede utilizar los dispositivos opcionales que ha instalado en este controlador, podrá configurar los dispositivos opcionales en **Opciones del dispositivo**.

- Haga clic en el menú Inicio de Windows.
 - En Windows 8, desde Charms(Accesos), seleccione
 Búsqueda > Configuración.
- **9** En Windows XP/2003, seleccione **Impresoras y faxes**.
 - En Windows 2008/Vista, seleccione Panel de control > Hardware y sonido > Impresoras.
 - En Windows 7, seleccione Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras.
 - En Windows 8, busque **Dispositivos e impresoras**.
 - En Windows Server 2008 R2, seleccione Panel de control > Hardware > Dispositivos e impresoras.
- Haga clic con el botón secundario del ratón en el dispositivo.

En Windows XP/2003/2008/Vista, pulse Propiedades.
En Windows 7, Windows 8 y Windows Server 2008 R2, en los menús contextuales, seleccione Propiedades de impresora.



Si la opción **Propiedades de impresora** tiene la marca ▶, puede seleccionar otros controladores de impresora conectados a la impresora seleccionada.

5 Seleccione Opciones del dispositivo.



La ventana **Propiedades** puede diferir según el controlador o sistema operativo que esté utilizando.

Seleccione la opción adecuada.



Algunos menús podrían no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En caso de ser, no se aplica a su impresora.

- Opciones de la bandeja: Seleccione la bandeja opcional que ha instalado. Puede seleccionar la bandeja.
- Opciones de almacenamiento: Seleccione la memoria opcional que ha instalado. Si esta función está activada, puede seleccionar Modo de impresión.

- Configuración de la impresora: Selecciona el idioma de impresora del trabajo de impresión.
- Configuración del administrador: Puede seleccionar las opciones Estado de la impresora y Cola EMF.
- Cont. de trabajos de adm.: Le permite asociar la información de identificación de cuenta y de usuario a cada documento que imprime.
 - Permisos de usuario: Si activa esta opción, solo los usuarios con permiso de usuario pueden iniciar un trabajo de impresión.
 - Permisos de grupo: Si activa esta opción, solo los grupos con permisos de grupo pueden iniciar un trabajo de impresión.



Si desea cifrar la contraseña de contabilidad de trabajos, active **Encript. contraseña Contab. de trabajos**.

- Configuración del tamaño del papel personalizado: Puede especificar el tamaño del papel personalizado.
- Puede hacer clic en Aceptar hasta que salga de la ventana Propiedades o Propiedades de impresora.


Actualización de un módulo de memoria


El dispositivo posee un módulo de memoria dual en línea (DIMM). Utilice esta ranura para módulos de memoria para instalar más memoria. Le recomendamos utilizar únicamente DIMM originales de Samsung. Su garantía podría anularse si se determinara que el problema de la impresora ha sido originado por DIMM de otros fabricantes.


Se proporciona información para realizar el pedido de accesorios opcionales (consulte "Accesorios disponibles" en la página 103).



Una vez instalada la memoria opcional, puede utilizar las funciones de impresión avanzadas, tales como revisar un trabajo y especificar la impresión de un trabajo de impresión seguro en la ventana propiedades de la impresora. Puede controlar la cola de trabajos activos y la política de archivos en el menú **Gest. trabaj.** (consulte "Utilización de funciones del dispositivo opcionales" en la página 365).

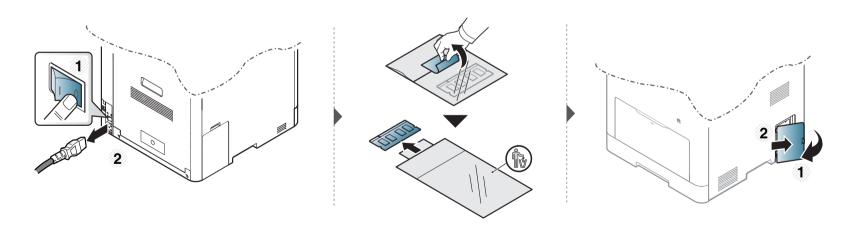

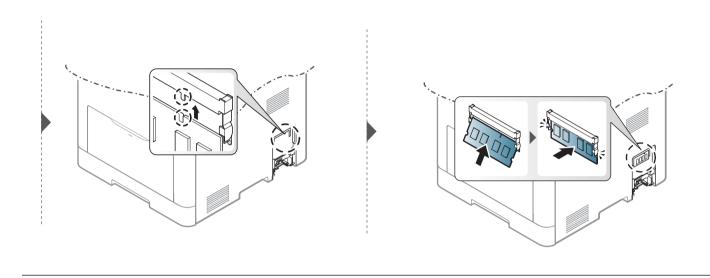

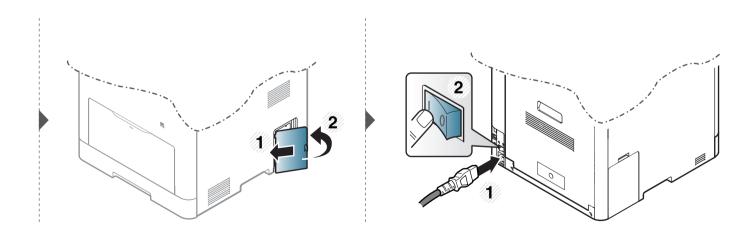

Control de la duración de los suministros

Si la impresora suele dar problemas de impresión o de atasco de papel, compruebe el número de páginas que se han impreso o escaneado. Sustituya las piezas correspondientes, cuando sea necesario.



- El acceso a los menús puede diferir en función del modelo (consulte "Acceso al menú" en la página 40).
- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
- Es posible que sea necesario pulsar **OK** para navegar a los menús de nivel inferior para algunos modelos.
- Seleccione (Menú) > Conf. sistema > Mantenimiento > Duración consm. en el panel de control.

 O seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Informe > Información suministros en la pantalla táctil.
- Seleccione la opción que desee y pulse OK.
- Pulse el botón ((Parar/Borrar) o el icono inicio (((a)) para volver al modo Listo.

Ajuste de la alerta de tóner bajo

Si el nivel de tóner del cartucho es bajo, aparece un mensaje o indicador LED que informa al usuario que cambie el cartucho de tóner. Puede configurar esta opción para que aparezca o no el mensaje o se ilumine el indicador LED.



- El acceso a los menús puede diferir en función del modelo (consulte "Acceso al menú" en la página 40).
- Es posible que sea necesario pulsar **OK** para navegar a los menús de nivel inferior para algunos modelos.
- Puede definir la configuración del equipo utilizando la opción Ajustes del dispositivo del programa Samsung Easy Printer Manager.
 - Si es usuario de Windows o Mac, diríjase a Samsung Easy Printer Manager > 📠 (Cambiar a modo avanzado) > Ajustes del dispositivo, consulte "Ajustes del dispositivo" en la página 381.
- 1 Seleccione (Menú) > Conf. sistema > Mantenimiento > Alerta de tóner bajo en el panel de control.

 O seleccioneConf. > Conf. equipo > Sig. > Conf. inicial > Alerta estado de tóner en la pantalla táctil.



En el modelo con pantalla táctil puede establecer el **Nivel advertencia** del tóner para el error de tóner bajo en la opción **Alerta estado de tóner**. **Nivel advertencia** significa la cantidad de tóner restante (%) en el cartucho de tóner.

- Seleccione la opción que desee.
- Pulse OK para guardar la selección.

Si se producen problemas de calidad de impresión, o si utiliza el dispositivo en un entorno con polvo, debe limpiar el dispositivo regularmente para mantenerlo en las mejores condiciones de impresión y prolongar la vida útil del mismo.



- No limpie la carcasa de la impresora con sustancias que contengan grandes cantidades de alcohol, disolventes u otras sustancias concentradas, porque pueden decolorarla o deformarla.
- Si el dispositivo o sus alrededores están contaminados con tóner, se recomienda utilizar un paño o un papel suave empapado en agua para limpiarlos. Si utiliza un aspirador, el tóner quedará en el aire y puede ser perjudicial para usted.

Limpieza de la parte externa

Limpie la carcasa del dispositivo con un paño suave que no desprenda pelusa. Humedezca el paño ligeramente con agua, pero tenga cuidado para que no caiga agua sobre el dispositivo ni dentro de éste.

Limpieza de la parte interna


Durante el proceso de impresión, es posible que en el interior de la impresora se acumule papel, tóner y polvo. Esta acumulación puede causar problemas de calidad de impresión, como motas de tóner o manchas. La limpieza del interior del dispositivo eliminará y disminuirá estos problemas.



- Para evitar el deterioro del cartucho de tóner, procure no exponerlo a la luz durante un período prolongado. Cúbrala con un trozo de papel si es necesario.
- No toque la parte verde del cartucho de tóner. Use el asa en el cartucho para evitar tocar esta zona.
- Al limpiar el interior de la impresora, utilice un paño seco que no deje pelusa y tenga cuidado de no dañar el rodillo de transferencia ni ninguna otra parte interna. No utilice solventes, como benceno, o disolvente. Podría provocar problemas de calidad de impresión y dañar el dispositivo.




- Utilice un paño seco sin pelusas para limpiar el equipo.
- Apague la máquina y desenchufe el cable de alimentación. Espere a que la máquina se enfríe. Si el dispositivo cuenta con un interruptor de alimentación, apáguelo antes de proceder con la limpieza del dispositivo.
- Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 25).

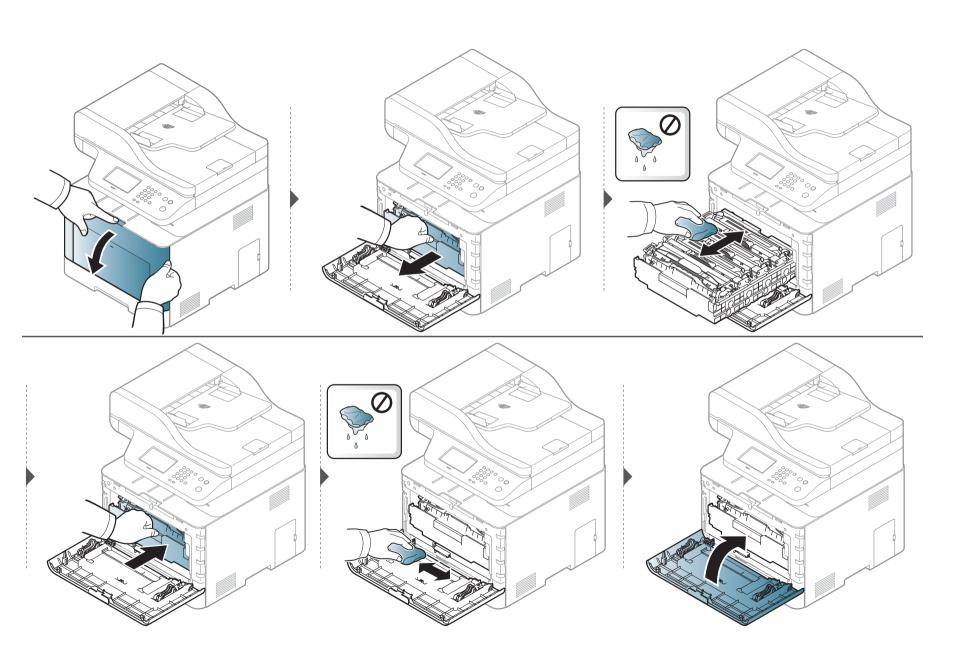

Limpieza del rodillo de la bandeja



- Apague la máquina y desenchufe el cable de alimentación. Espere a que la máquina se enfríe. Si el dispositivo cuenta con un interruptor de alimentación, apáguelo antes de proceder con la limpieza del dispositivo.
- Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 25).

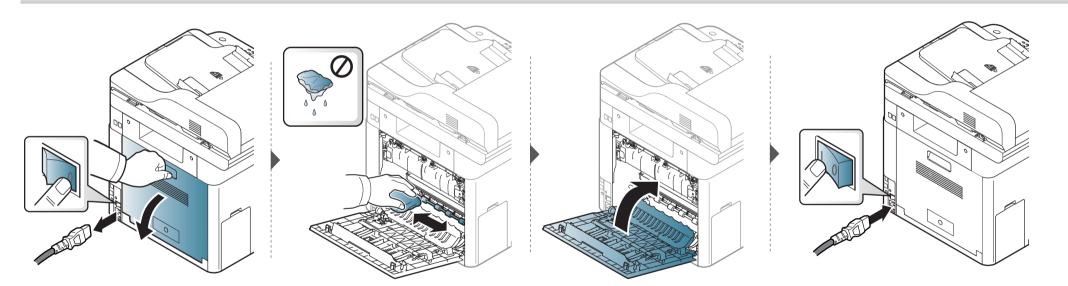


Limpieza de la unidad de digitalización

La unidad de digitalización debe mantenerse siempre limpia para garantizar la mejor calidad de impresión posible. Le recomendamos que limpie la unidad de escaneado cada día, al principio de la jornada, y también durante el día si es necesario.



- Apague la máquina y desenchufe el cable de alimentación. Espere a que la máquina se enfríe. Si el dispositivo cuenta con un interruptor de alimentación, apáguelo antes de proceder con la limpieza del dispositivo.
- Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 25).
- Para ello, humedezca una toalla de papel o un paño suave que no desprenda pelusa.
- Levante y abra la tapa del escáner.

Limpie la superficie del escáner hasta que esté limpia y seca.

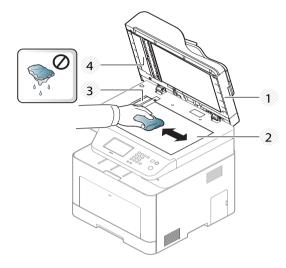

- 1 Tapa del escáner
- 2 Cristal del escáner
- 3 Cristal del alimentador de documentos
- 4 Barra lateral
- Cierre la tapa del escáner.

Consejos para mover y guardar el dispositivo

- Al mover el dispositivo, no lo incline ni lo ponga boca abajo. De hacerlo, el tóner puede contaminar el interior del dispositivo, con lo que se dañaría el dispositivo o disminuiría la calidad de impresión.
- Cuando mueva el dispositivo, asegúrese de que como mínimo dos personas lo sujetan de forma segura.



4. Solución de problemas

Este capítulo brinda información útil sobre qué hacer en caso de que se produzca un error.

•	Consejos para evitar atascos de papel	128	
•	Solución de atascos de documentos originales	riginales 129 134 do 146	
•	Solución de atascos de papel	134	
•	Descripción del indicador LED de estado	146	
•	Entender los mensajes de pantalla	149	



Este capítulo brinda información útil sobre qué hacer en caso de que se produzca un error. Si su equipo cuenta con una pantalla, compruebe primero el mensaje que aparece en la pantalla para resolver el error. Si no encuentra en este capítulo una solución a su problema, consulte el capítulo **Solución de problemas** del Manual del usuario (consulte "Solución de problemas" en la página 392). Si no encuentra una solución en el Manual avanzado o el problema persiste, llame para solicitar asistencia técnica.

Consejos para evitar atascos de papel

Es posible evitar la mayoría de los atascos de papel si se selecciona el tipo de papel adecuado. Para evitar atascos de papel, siga las instrucciones que se indican a continuación:

- Compruebe que las guías ajustables estén colocadas correctamente (consulte "Descripción general de la bandeja" en la página 57).
- No retire el papel de la bandeja mientras la impresora esté funcionando.
- Doble, airee y empareje el papel antes de cargarlo.
- No cargue papel que presente arrugas, humedad o un excesivo abarquillamiento.
- No mezcle en una bandeja tipos y tamaños de papel diferentes.
- Utilice solo material de impresión recomendado (consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 162).

Cuando se produce un atasco del documento original en el alimentador de documentos, aparece un mensaje de advertencia en la pantalla.



Para evitar que se rompa el documento atascado, tire de él suave y lentamente.




Para evitar que se produzcan atascos, utilice el cristal del escáner para los originales de papel grueso o fino, o los originales con distinto papel.

Atasco papel original delante del escáner




- Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 25).
- Esta solución de problemas podría no estar disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Función de variedad" en la página 11).

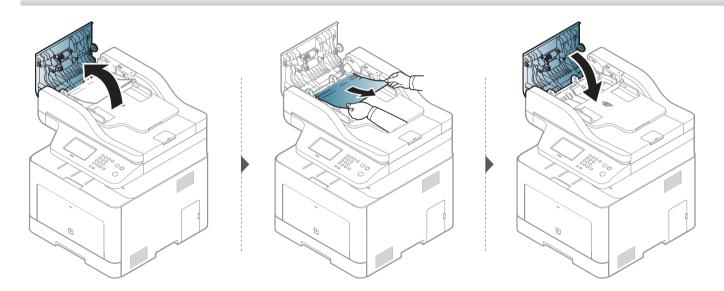

Atasco de papel original dentro del escáner




- Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 25).
- Esta solución de problemas podría no estar disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Función de variedad" en la página 11).

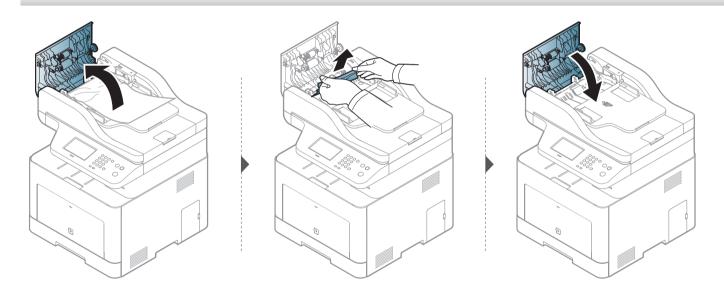

Atasco de papel original en el área de salida del escáner




- Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 25).
- Esta solución de problemas podría no estar disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Vista frontal" en la página 25).
- Quite las hojas que hayan quedado en el alimentador de documentos.
- Petire con cuidado el papel atascado del alimentador de documentos.

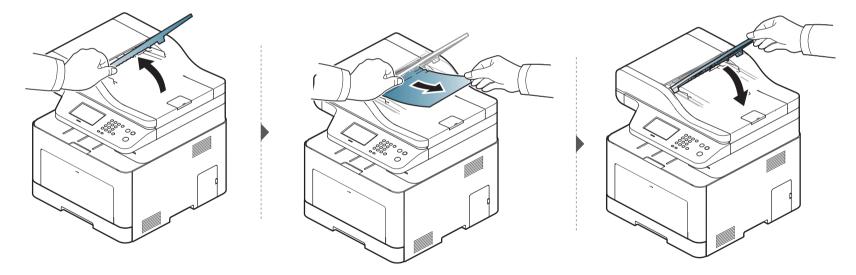

Atasco de papel original en la ruta dúplex del escáner



- Solo CLX-626xFR/CLX-626xFW.
- Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 25).
- Esta solución de problemas podría no estar disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Vista frontal" en la página 25).

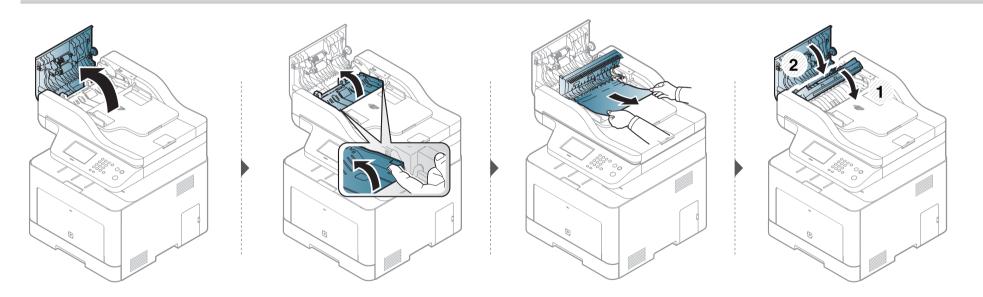




Para evitar que se rompa el papel atascado, tire de él lentamente y con cuidado.

En la bandeja 1




Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 25).

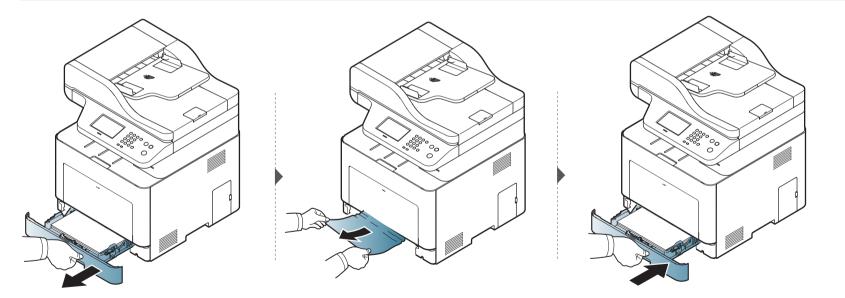


En la bandeja opcional



Solo CLX-626x series.

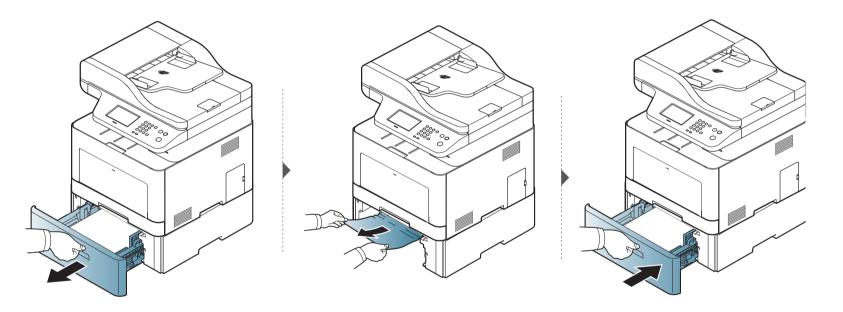


Si no hay papel en esta zona, detenga el proceso y vaya al paso siguiente:

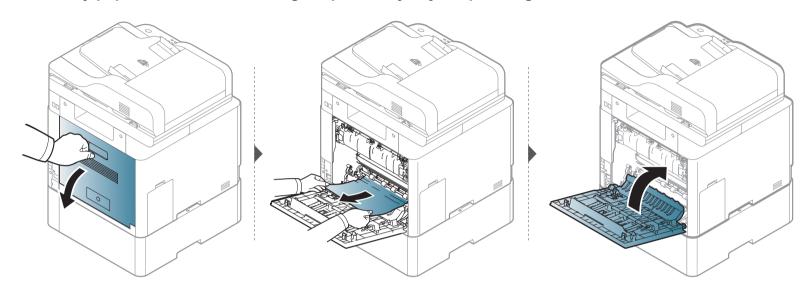


En el alimentador manual/bandeja multiusos


CLX-419x series/C186x series

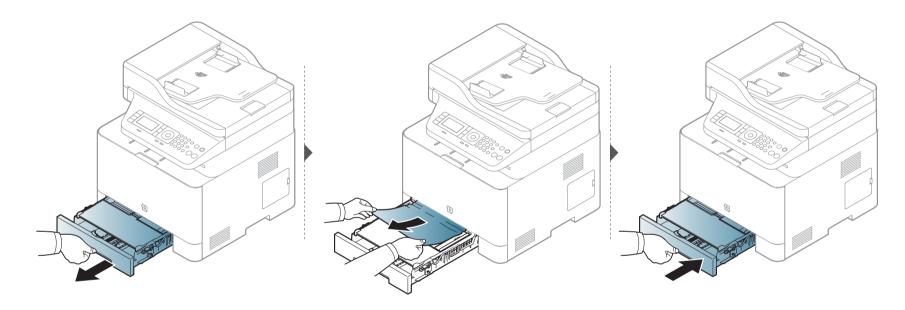

CLX-626x series

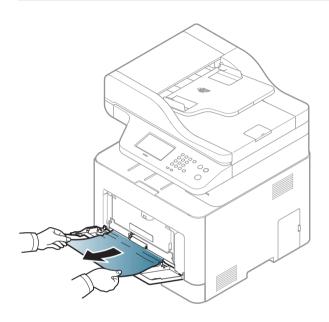

Si no hay papel en esta zona, detenga el proceso y vaya al paso siguiente:

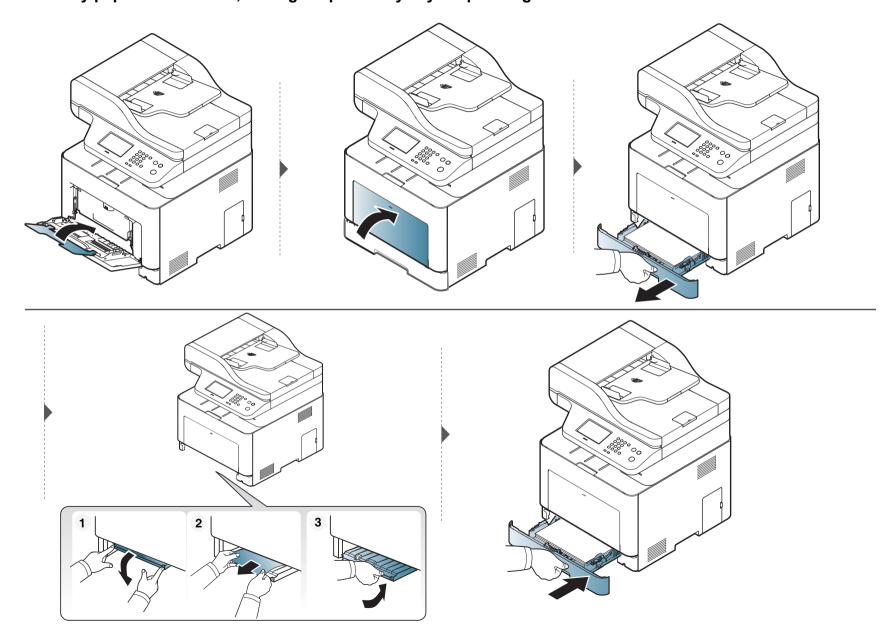


En el interior de la impresora



La zona del fusor está caliente. Retire el papel de la impresora con cuidado.



Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 25).

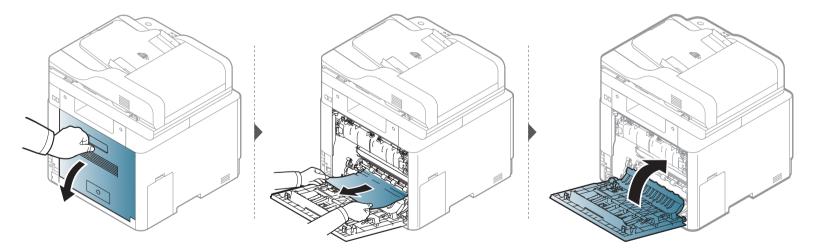


Área de salida


CLX-419x series/C186x series



La zona del fusor está caliente. Retire el papel de la impresora con cuidado.

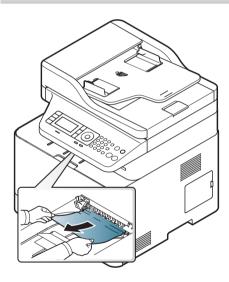


Si no hay papel en esta zona, detenga el proceso y vaya al paso siguiente:

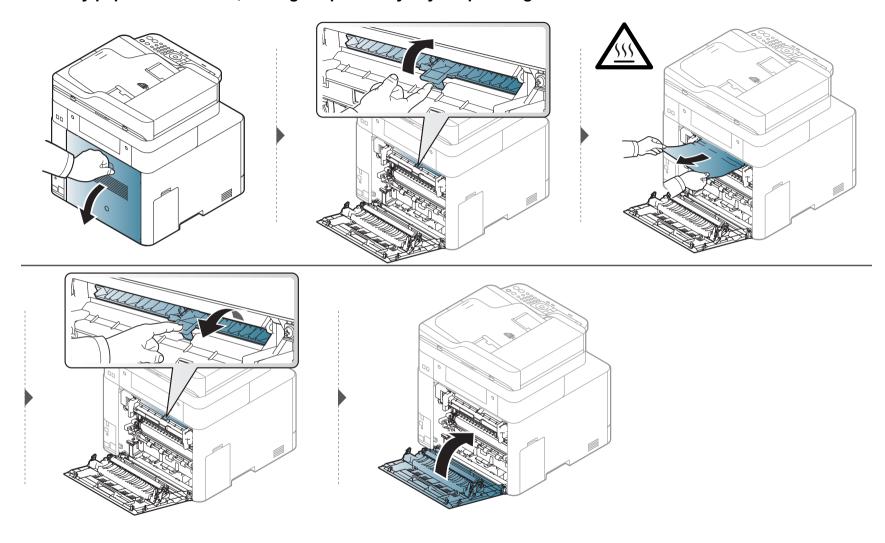


CLX-626x series



La zona del fusor está caliente. Retire el papel de la impresora con cuidado.

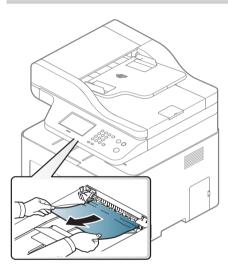

Si no hay papel en esta zona, detenga el proceso y vaya al paso siguiente:

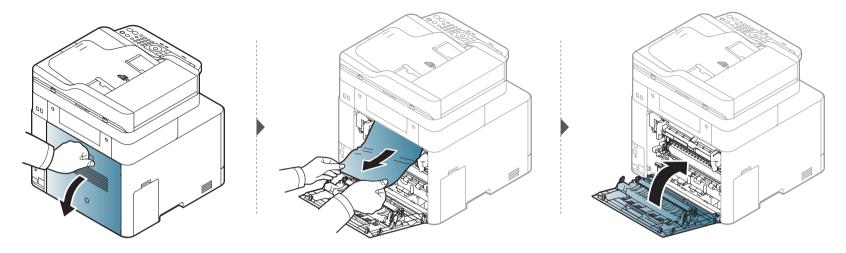


Solución de atascos de papel

En el área de la unidad de impresión a doble cara



Solo CLX-626x series.

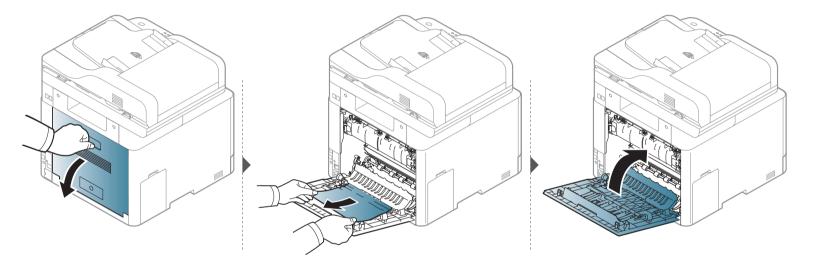

Descripción del indicador LED de estado

El color del LED indica el estado actual de la máquina.



- Algunos indicadores LED podrían no estar disponibles en función del modelo o el país (consulte "Descripción general del panel de control" en la página 30).
- Para resolver el error, analice el mensaje de error y sus instrucciones en la sección de solución de problemas (consulte "Entender los mensajes de pantalla" en la página 149).
- También podrá resolver el error siguiendo las instrucciones indicadas en la ventana de Samsung Printing Status (consulte "Uso de Estado de la impresora Samsung" en la página 383).
- Si el problema no desaparece, póngase en contacto con su distribuidor.

Descripción del indicador LED de estado

LED) Estado		Descripción	
	Apagado		La impresora no está conectada.	
	Ma mala	Intermitente	Cuando la luz de fondo parpadea, significa que la impresora está recibiendo o imprimiendo datos.	
	Verde	Activado	La impresora está en línea y lista para ser utilizada.	
		Intermitente Rojo Activado	Ha sucedido un error menor y la impresora está esperando que se solucione. Compruebe el mensaje de la pantalla. Cuando se soluciona el problema, la impresora reanuda su funcionamiento.	
Estado			 Queda poco tóner en el cartucho. La vida útil prevista del cartucho^a de tóner está a punto de finalizar. Prepare un cartucho nuevo para cambiarlo. Para mejorar la calidad de impresión temporalmente, puede redistribuir el tóner (consulte "Distribución del tóner" en la página 107).^b 	
	Rojo		 Un cartucho de tóner ha llegado casi al final de su vida útil estimada^a. Se recomienda cambiar el cartucho de tóner (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 109). 	
			La cubierta está abierta. Cierre la cubierta.	
			No hay papel en la bandeja. Cargue papel en la bandeja.	
				• La impresora se ha detenido a causa de un error grave. Compruebe el mensaje de la pantalla (consulte "Entender los mensajes de pantalla" en la página 149).
		Intermitente	La impresora se está conectando a una red inalámbrica.	
Wireless ^b	Azul	Activado	La impresora está conectada a una red inalámbrica (consulte "Configurar la red inalámbrica" en la página 215).	
		Apagado	La impresora está desconectada de una red inalámbrica.	
(⁽⁽⁾⁾)		Activado	El dispositivo está en el modo de ahorro de energía.	
Encendido /Activación	Azul	Apagado	El equipo está en modo listo o se ha interrumpido el suministro eléctrico.	

Descripción del indicador LED de estado

LED	Estado		Descripción
Eco	Verde	Activado	El modo Eco está activado (consulte "Impresión Eco" en la página 77).
ECO	verue	Apagado	El modo Eco está desactivado.

a. La duración prevista del cartucho es el rendimiento del cartucho de tóner previsto o estimado, que indica la capacidad media de impresión y se ha diseñado según la norma ISO/ IEC 19798. El número de páginas depende del entorno operativo, el porcentaje de área de la imagen, los intervalos de impresión, las imágenes y el tipo y tamaño del material. Puede quedar una cantidad de tóner en el cartucho aunque el LED rojo esté encendido y la impresora deje de imprimir.

b. Algunos indicadores LED podrían no estar disponibles en función del modelo o el país (consulte "Descripción general del panel de control" en la página 30).

En la pantalla del panel de control aparecen mensajes que indican el estado o los errores de la impresora. Consulte las tablas que aparecen a continuación para comprender el significado de los mensajes y solucionarlos, si es necesario.



- Podrá resolver el error siguiendo las instrucciones indicadas en la ventana del programa Printing Status del ordenador (consulte "Uso de Estado de la impresora Samsung" en la página 383).
- Si el mensaje no aparece en la tabla, enciéndala de nuevo y pruebe realizar el trabajo de impresión. Si el problema no desaparece, póngase en contacto con su distribuidor.
- Cuando llame al servicio técnico, indique el contenido del mensaje que aparece en la pantalla.
- Algunos mensajes pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos.
- · [núm. error] indica el número de error.
- [número de bandeja] indica el número de bandeja.
- [tipo de material] indica el tipo de material.
- [tamaño del material] indica el tamaño del material.
- [color] indica el color del tóner.
- [tipo de unidad] indica el tipo de unidad.

Mensajes relacionados con atascos de papel

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
 Atasco de papel original dentro del escáner. Elim. atasco 	El documento original cargado se ha atascado en el alimentador de	Elimine el atasco (consulte "Solución de atascos de documentos originales" en la página 129).
 Atasco de papel original en la parte delantera del escáner. Elim. atasco 	documentos.	
 Atasco papel en bandeja 1 	Se ha producido un atasco de papel en la bandeja.	Elimine el atasco (consulte "En la bandeja 1" en la página 134).
Atasco papel en bandeja 2	El papel se ha atascado en la bandeja opcional.	Elimine el atasco (consulte "En la bandeja opcional" en la página 135).
Atasco papel en bandeja MP	Se ha producido un atasco de papel en la bandeja multiusos.	Elimine el atasco (consulte "En el alimentador manual/bandeja multiusos" en la página 137).

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
Atasco dentro equipo	El papel se ha atascado en el interior de la máquina.	Elimine el atasco (consulte "En el interior de la impresora" en la página 140).
Atasco dentro dúplex	Se ha producido un atasco de papel en el área de impresión a dos caras.	Elimine el atasco (consulte "En el área de la unidad de impresión a doble cara" en la página 145).
Atasco en salida	Se ha producido un atasco de papel en el área de salida de papel.	Elimine el atasco (consulte "Área de salida" en la página 141).

Mensajes relacionados con el tóner

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas	
Error [número de error]	Cartucho de tóner no instalado.	Vuelva a instalar el cartucho de tóner.	
Fallo tóner: [número de error] [color] Instalar tóner [color] de nuevo	Cartucho de tóner no detectado	Vuelva a instalar el cartucho de tóner dos o tres veces para confirmar que se ha colocado correctamente. Si el problema no desaparece, póngase en contacto con los representantes del servicio	
 [color] El tóner no está 		técnico.	
instalado Instalar [color] Cartucho toner	No se ha quitado la película protectora del tóner.	Quite la película protectora del cartucho de tóner. Consulte la Guía rápida de instalación incluida con la impresora.	
Tóner no compatible El cartucho de tóner [color] no es compatible. Compruebe la guía.	El cartucho de tóner indicado no es compatible con la impresora.	Sustituya el correspondiente cartucho de tóner por un cartucho original de Samsung (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 109).	

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
 Prepare un nuevo tóner[color] Prepare un nuevo cartucho de tóner [color] 	Queda poco tóner en el cartucho indicado. La duración estimada del cartucho está a punto de acabarse.	Prepare un cartucho nuevo para cambiarlo. Puede aumentar temporalmente la calidad de impresión del tóner redistribuyéndolo (consulte "Distribución del tóner" en la página 107).

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
Sustituya por un nuevo[color] tóner Sustituya por un nuevo [color] cartucho de tóner	El cartucho de tóner indicado está a punto de agotarse ^a .	 Puede escoger Parar o Continuar, tal como se muestra en el panel de control. Si selecciona Parar, la impresora detendrá la impresión. Si selecciona Continuar, la impresora continúa imprimiendo pero la calidad de impresión no quedará garantizada. Sustituya el cartucho de tóner cuando aparezca este mensaje para obtener la mejor calidad de impresión. Si utiliza el cartucho después de este punto, se pueden producir problemas de calidad de impresión (consulte
		"Sustitución del cartucho de tóner" en la página 109).
	El cartucho de tóner indicado ha llegado al final de su vida útil ^a .	Cambie el cartucho de tóner (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 109).

a. La duración estimada del cartucho es el tiempo estimado que durará el cartucho de tóner e indica la capacidad media de impresiones. Se ha diseñado en cumplimiento de la ISO/IEC 19798 (consulte "Consumibles disponibles" en la página 101). La cantidad de páginas puede verse afectada por el entorno operativo, el porcentaje de área de la imagen, los intervalos de impresión y el tipo y el tamaño del material. Es posible que todavía quede una pequeña cantidad de tóner en el cartucho aún cuando aparece el mensaje de sustitución de nuevo cartucho y la impresora deja de imprimir.



Samsung no recomienda el uso de cartuchos de tóner que no sean originales de Samsung como cartuchos rellenados o reciclados. Samsung no garantiza la calidad de los cartuchos de tóner no originales de Samsung. La garantía de la impresora no cubre los servicios o reparaciones necesarios derivados del uso de cartuchos de de tóner no originales de Samsung.

Mensajes relacionados con la bandeja

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
 Band. sal. Ilena Band. sal. Ilena Retire papel impreso 	La bandeja de salida está llena.	Retires los papeles de la bandeja de salida y se reanudará la impresión.
Atasco de papel o bandeja vacía	 Se ha producido un atasco de papel en el área de alimentación del papel. No hay papel en la bandeja. 	 Elimine el atasco (consulte "CLX- 419x series/C186x series" en la página 137). Cargue papel en la bandeja (consulte "Bandeja multiusos (o alimentador manual)" en la página 61).
 No hay papel en bandeja 1 No hay papel en bandeja 1 Cargue papel 	No hay papel en la bandeja 1.	Cargue papel en la bandeja 1 (consulte "Bandeja 1/bandeja opcional" en la página 58).

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas	
 No hay papel en bandeja 2 No hay papel en bandeja 2 Cargue papel 	No hay papel en la bandeja 2.	Cargue papel en la bandeja 2 (consulte "Bandeja 1/bandeja opcional" en la página 58).	
 M-U sin papel Band.M-U. sin papel. Cargue papel 	No hay papel en la bandeja multiusos.	Cargue papel en la bandeja multiusos (consulte "Bandeja multiusos (o alimentador manual)" en la página 61).	

Mensajes relacionados con la red

	Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
•	Conflicto IP Esta direc. IP es incomp. con la que es de otro sist.	La dirección IP de la red que ha definido ya la está utilizando otro usuario.	Compruebe la dirección IP y vuelva a definirla si es preciso (consulte el Manual Avanzado).
•	Error de red 802.1x Error de red 802.1x Contactar admin.	Error de autenticación.	Compruebe el protocolo de autenticación de red. Si este error continúa, póngase en contacto con el administrador de la red.

Otros mensajes

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
 Ajustando color Registro 	La impresora está ajustando el registro de color.	Espere unos minutos.
 Calibrando den- sidad imagen 	La impresora está calibrando la densidad de imagen.	Espere unos minutos.
 Puerta abierta. Ciérrela 	No se ha cerrado bien la cubierta frontal o la cubierta posterior.	Cierre la cubierta y asegúrese de que encaje en su lugar.
 Puerta esc. abierta Puerta del escan esta abierta. Cerrar la puerta 	La cubierta del alimentador de documentos no está cerrada correctamente.	Cierre la cubierta y asegúrese de que encaje en su lugar.

	Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
٠	Error: [número de error] El actuador [tipo de unidad] ha fallado: [número de error] Llame serv.rep.	No es posible controlar la unidad de la impresora.	Reinicie la corriente y vuelva a intentar imprimir. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
•	Error: [número de error] [tipo de unidad] ha fallado: [número de error] Apague y encienda		
•	Error: [número de error] [tipo de unidad] ha fallado: [número de error] Apague y encienda		
•	[tipo de unidad] ha fallado: [número de error] Apague y encienda		

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
 Temp. cuarto no apr Temp. cuarto no apr Cambie temp. cuarto 	El dispositivo está en una habitación con una temperatura inadecuada.	Desplace el dispositivo a una habitación con una temperatura adecuada (consulte "Especificaciones" en la página 159).
 Prep cinta transf Prep. la nueva unidad de cinta de transf. de img. 	La cinta de transferencia está a punto de alcanzar su duración máxima.	Sustituya la cinta de transferencia por una nueva.
 Cambiar cinta TR. Sustituir por nueva unidad de cinta de transferencia de imágenes 	La cinta de transferencia ha alcanzado su duración máxima.	Sustituya la cinta de transferencia por una nueva. Póngase en contacto con el servicio técnico.
 Cambiar ud. de fusor Sustituir por una unidad de fusor nueva 	La unidad de fusión está a punto de alcanzar su duración máxima.	Sustituya la unidad de fusión por una nueva. Póngase en contacto con el servicio técnico.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
 Instal. un. cint. TR Instale la unidad de cinta de transferencia de imagen 	La cinta de transferencia no está instalada.	Instale una cinta de transferencia original de Samsung. Póngase en contacto con el servicio técnico.
 TR no compatible La unidad de cinta de transferencia de imagen no es compatible. Compruebe la guía. 	La cinta de transferencia no es apropiada para su máquina.	Instale una pieza genuina Samsung diseñada para la impresora. Póngase en contacto con el servicio técnico.
 Recol. del tón. lleno El contenedor de tóner residual está casi lleno. Sustituir por uno nuevo 	La vida útil del contenedor de tóner residual ha caducado, y la impresora dejará de imprimir hasta que se coloque un nuevo contenedor de tóner residual en la impresora.	Sustituya el contenedor de tóner residual por un contenedor de tóner residual original de Samsung.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas		
 Recolec. no instalado El depósito de tóner residual no está instalado, instálelo 	El contenedor de tóner residual no está instalado.	Instale el contenedor de tóner residual. Si ya está instalado, vuelva a instalarlo. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.		
 Sustituir rodillo de recogida Sustituir por nuevo rodillo de recogida [tipo bandeja] 	El rodillo de recogida de la bandeja 1, bandeja 2 o bandeja MP está a punto de alcanzar su duración máxima.	Sustituya el rodillo de recogida de bandeja por uno nuevo. Póngase en contacto con el servicio técnico.		
Sustit. rodillo retardo Fin de vida útil, sustituir por nuevo rodillo de retardo [tipo bandeja]	La vida útil del rodillo de retardo de la bandeja 1 o la bandeja 2 ha caducado.	Sustituya el rodillo de retardo de la bandeja por uno nuevo. Póngase en contacto con el servicio técnico.		

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
 Memoria llena	La memoria está llena. No pueden recibirse más datos de fax.	Imprima o elimine los datos de fax recibidos de la memoria.
 Escaner bloq. Interr. de bloq. del escáner bloq. Libérelo. 	El escáner está bloqueado.	Vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Error: [número de error] Error del sistema de fax: [número de error] Instale de nuevo la tarjeta del módem fax	Hay un problema en el sistema del fax.	Instale la tarjeta de fax. Si ya está instalada, pruebe a reinstalar la tarjeta de fax. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas	
 Error: [número de error] IU Fallo del sistema: [número de error] Llame serv.rep. 	Hay un problema en el sistema de la IU.	Desconecte el cable de alimentación y vuelva a conectarlo. Si el problema continúa, llame al servicio técnico.	
 Error: [número de error] Fallo del sistema motor: [número de error] Llame serv.rep. 	Hay un problema en el sistema del motor.	Desconecte el cable de alimentación y vuelva a conectarlo. Si el problema continúa, llame al servicio técnico.	



5. Apéndice

Este capítulo contiene las especificaciones del producto e información relativa a la normativa vigente.

•	Especificaciones	159
•	Información reglamentaria	173
•	Copyright	187

Especificaciones generales



Los valores de especificación que se enumeran a continuación están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte **www.samsung.com** para obtener información acerca de los cambios posibles.

Elementos		Descripción
Dimensiones ^a	Anchura x Longitud x Altura	 CLX-419x series/C186x series: 448 x 417 x 423 mm CLX-626xND/CLX-626xFD: 420 x 452,5 x 476,8 mm CLX-626xFR/CLX-626xFW: 469 x 452,5 x 504,3 mm
Peso ^a	Equipo con consumibles	 CLX-419x series/C186x series: 21,44 kg CLX-626xND/CLX-626xFD: 24,8 kg CLX-626xFR/CLX-626xFW: 26,7 kg

	Elementos		Descripción
Nivel de ruido ^{bc}	Modo Listo		Menos de 32 dB (A)
	Modo de impresión		 CLX-419x series/C186x series: Menos de 50 dB (A) CLX-626x series: Menos de 52 dB (A)
	Modo de copia	Cristal del escáner	 CLX-419x series/C186x series: Menos de 52 dB (A) CLX-626x series: Menos de 54 dB (A)
		Alimentador de documentos	 CLX-419x series/C186x series: Menos de 52 dB (A) CLX-626xND/CLX-626xFD: Menos de 54 dB (A) CLX-626xFR/CLX-626xFW: Menos de 54 dB (A)
	Modo de digitalización	Cristal del escáner	 CLX-419x series/C186x series: Menos de 52 dB (A) CLX-626x series: Menos de 54 dB (A)
		Alimentador de documentos	 CLX-419x series/C186x series: Menos de 52 dB (A) CLX-626xND/CLX-626xFD: Menos de 54 dB (A) CLX-626xFR/CLX-626xFW: Menos de 54 dB (A)
Temperatura	Funcionamien	to	Entre 10 y 30 °C
	Almacenamiento (empaquetado)		Entre -20 y 40 °C
Humedad	Funcionamiento		Del 20 al 80% de humedad relativa
Almacenamiento [empaquetado]			Del 10 al 90% de humedad relativa

	Elementos	Descripción		
Fuente de	Modelos de 110 voltios	CA 110 - 127 V		
alimentación ^d	Modelos de 220 voltios	CA 220 - 240 V		
Consumo de	Modo de funcionamiento	CLX-419x series/C186x series: Menos de 380 W		
energía	promedio	CLX-626x series: Menos de 450 W		
	Modo Listo	CLX-419x series/C186x series: Menos de 50 W		
		CLX-626xND/CLX-626xFD/CLX-626xFR: Menos de 16 W		
		CLX-626xFW: Menos de 18 W		
	Modo de ahorro de energía ^e	CLX-419xN/CLX-419xFN: Menos de 1,0 W		
		• CLX-419xFW/C186xFW: Menos de 3,6 W (Wi-Fi Direct desctivado: menos de 2,4 W)		
		CLX-626xND/CLX-626xFD/CLX-626xFR: Menos de 1,0 W		
		• CLX-626xFW: Menos de 2,4 W		
	Modo de apagado ^f	Menos de 0,1 W		
Inalámbrico ^g	Módulo	SPW-B4319U		

- a. Las dimensiones y el peso se miden sin el auricular.
- b. Nivel de presión acústica, ISO 7779. Configuración probada: instalación básica del dispositivo, papel A4, impresión a una cara.
- c. China únicamente Si el ruido generado por el equipo es superior es a 63 db (A), deberá colocarse en un lugar independiente y avisarse de ello.
- d. Consulte la etiqueta adherida al dispositivo para conocer la tensión (V), la frecuencia (Hz) y la corriente (A) adecuadas para el dispositivo.
- e. El consumo energético del modo de ahorro de energía podría verse afectado por el estado de la impresora, su configuración y el entorno de funcionamiento.
- f. El consumo energético es nulo únicamente cuando el cable de alimentación no se encuentra conectado.
- g. Solo en modelos inalámbricos (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).

Especificaciones del material de impresión

			Gramaje/capacidad ^a			
Tipo	Tamaño	Dimensiones	CLX-419x series	CLX-419x series/C186x series		x series
,			Bandeja 1	Alimentador manual	Bandeja 1/Bandeja opcional	Bandeja multiusos
Papel normal bc	Carta	216 x 279 mm	Papel bond de 70 a	Papel bond de 70	Papel bond de 70 a 90	Papel bond de 70 a 90
•	Legal	216 x 356 mm	89 g/m ²	a 89 g/m ²	g/m ²	g/m ²
	Folio	216 x 330 mm	• 250 hojas de papel	• 1 hoja	• Bandeja 1: 250 hojas de papel bond de 80	• 50 hojas
	A4	210 x 297 mm	Papel bond de 70 a 89 g/m ² • 150 hojas de papel bond de 80 g/m ²		g/m² • Bandeja opcional: 520 hojas de 80 g/m² (bond)	
	Oficio	216 x 343 mm				
	JIS B5	182 x 257 mm				
	ISO B5	176 x 250 mm				
	Ejecutivo	184 x 267 mm				
	Statement	140 x 216 mm				
	A5	148 x 210 mm				
	A6	105 x 148 mm			Papel bond de 70 a 90 g/m ² • 150 hojas de papel bond de 80 g/m ² No está disponible en la bandeja opcional.	

			Gramaje/capacidad ^a			
Tipo	Tamaño	Dimensiones	CLX-419x series/C186x series		CLX-626x series	
			Bandeja 1	Alimentador manual	Bandeja 1/Bandeja opcional	Bandeja multiusos
Sobres	Sobres Monarch	98 x 191 mm	Papel bond de 75 a 90 g/m ²	Papel bond de 75 a 90 g/m ²	Papel bond de 75 a 90 g/m ²	Papel bond de 75 a 90 g/m ²
	Sobre No. 10	105 x 241 mm	• 20 hojas	• 1 hoja	• 20 hojas	• 5 hojas
	Sobre No. 9	98 x 225 mm			No está disponible en la	
	Sobre DL	110 x 220 mm	_		bandeja opcional.	
	Sobre C5	162 x 229 mm				
	Sobre C6	114 x 162 mm				
Papel grueso bc	Consulte la sección	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 90 a 104 g/m ²	Papel bond de 90 a 104 g/m ²	Papel bond de 91 a 105 g/m ²	Papel bond de 91 a 105 g/m ²
	"Papel normal"		• 50 hojas de papel bond de 105 g/m ²	• 1 hoja	 50 hojas de papel bond de 105 g/m² 	• 10 hojas
Papel grueso ^{bc}	Consulte la sección "Papel	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 164 a 220 g/m ²	Papel bond de 164 a 220 g/m ²	Papel bond de 164 a 220 g/m ²	Papel bond de 164 a 220 g/m ²
	normal"		• 50 hojas de papel bond de 220 g/m ²	• 1 hoja	 50 hojas de papel bond de 220 g/m² 	• 10 hojas
					No está disponible en la bandeja opcional.	

			Gramaje/capacidad ^a			
Tipo	Tamaño	Dimensiones	CLX-419x series	c/C186x series	CLX-626x series	
			Bandeja 1	Alimentador manual	Bandeja 1/Bandeja opcional	Bandeja multiusos
Papel fino	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 60 a 69 g/m ² • 250 hojas de papel bond de 70 g/m ²	Papel bond de 60 a 69 g/m ² • 1 hoja	Papel bond de 60 a 70 g/m ² • 250 hojas de papel bond de 70 g/m ²	Papel bond de 60 a 70 g/m ² • 50 hojas
Algodón, Color, Preimpreso	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 75 a 90 g/m ² • 250 hojas de papel bond de 80 g/m ²	Papel bond de 75 a 90 g/m ² • 1 hoja	Papel bond de 75 a 90 g/m² • 250 hojas de papel bond de 80 g/m² No está disponible en la bandeja opcional.	Papel bond de 75 a 90 g/m ² • 50 hojas
Reciclado	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 70 a 90 g/m ² • 250 hojas de papel bond de 80 g/m ²	Papel bond de 70 a 90 g/m ² • 1 hoja	Papel bond de 70 a 90 g/m ² • 250 hojas de papel bond de 80 g/m ²	Papel bond de 70 a 90 g/m ² • 50 hojas
Transparencias	Letter, Legal, A4	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 138 a 146 g/m ² • 50 hojas	Papel bond de 138 a 146 g/m ² • 1 hoja	Papel bond de 138 a 146 g/m ² • 50 hojas No está disponible en la bandeja opcional.	Papel bond de 138 a 146 g/m ² • 10 hojas

		Dimensiones	Gramaje/capacidad ^a			
Tipo	Tamaño		CLX-419x series/C186x series		CLX-626x series	
			Bandeja 1	Alimentador manual	Bandeja 1/Bandeja opcional	Bandeja multiusos
Etiquetas ^d	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 120 a 150 g/m ² • 50 hojas	Papel bond de 120 a 150 g/m ² • 1 hoja	Papel bond de 120 a 150 g/m ² • 50 hojas No está disponible en la bandeja opcional.	Papel bond de 120 a 150 g/m ² • 10 hojas
Tarjetas ^{bc}	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 121 a 163 g/m ² • 50 hojas	Papel bond de 121 a 163 g/m ² • 1 hoja	Papel bond de 121 a 163 g/m ² • 50 hojas	Papel bond de 121 a 163 g/m ² • 10 hojas
Papel Bond	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 105 a 120 g/m ² • 50 hojas	Papel bond de 105 a 120 g/m ² • 1 hoja	Papel bond de 105 a 120 g/m ² • 50 hojas	Papel bond de 105 a 120 g/m ² • 10 hojas
Papel archivo, Papel perforado, Encabezado	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	• 250 hojas	• 1 hoja	• 250 hojas	• 50 hojas

		Dimensiones	Gramaje/capacidad ^a			
Tipo	Tamaño		CLX-419x series/C186x series		CLX-626x series	
			Bandeja 1	Alimentador manual	Bandeja 1/Bandeja opcional	Bandeja multiusos
Foto brillante ^b	Letter, A4, Postal 4x6	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 111 a 130 g/m ² • 30 hojas	Papel bond de 111 a 130 g/m ² • 1 hoja	Papel bond de 111 a 130 g/m² para la bandeja 1 Bandeja 1: 30 hojas Bandeja opcional: 50 hojas	Papel bond de 111 a 130 g/m ² • 5 hojas
		Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 131 a 175 g/m ² • 30 hojas	Papel bond de 131 a 175 g/m ² • 1 hoja	Papel bond de 131 a 175 g/m² Bandeja 1: 30 hojas Bandeja opcional: 50 hojas	Papel bond de 131 a 175 g/m ² • 5 hojas
		Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 176 a 220 g/m ² • 30 hojas	Papel bond de 176 a 220 g/m ² • 1 hoja	Papel bond de 176 a 220 g/m² Bandeja 1: 30 hojas Bandeja opcional: 50 hojas	Papel bond de 176 a 220 g/m ² • 5 hojas

	Tamaño		Gramaje/capacidad ^a			
Tipo		Dimensiones	CLX-419x series/C186x series		CLX-626x series	
			Bandeja 1	Alimentador manual	Bandeja 1/Bandeja opcional	Bandeja multiusos
Tamaño mínimo (personalizado)		 Bandeja 1: 98 x 127 mm Bandeja opcional: 148,5 x 210 mm 	m Papel bond de 60 a 220 g/m ²	Papel bond de 60 a 220 g/m ²	 Papel bond de 60 a 220 g/m² para la bandeja 1 	Papel bond de 60 a 220 g/m ²
		 Bandeja multiusos/ alimentador manual: 76 x 127 mm 			 Papel bond de 60 a 163 g/m² para la bandeja opcional. 	
Tamaño máximo (personalizado)		216 x 356 mm				

a. La capacidad máxima puede variar según el peso y el grosor del material, y según las condiciones ambientales.

b. La bandeja 1, el alimentador manual o la bandeja multiusos admiten papel tipo postal 4 x 6.

c. El alimentador manual y la bandeja multiusos admiten tarjetas de índice (3 x 5).

d. La lisura de las etiquetas utilizadas en este dispositivo es de 100 a 250 (sheffield). Esto se refiere al nivel numérico de lisura.

Requisitos del sistema

Microsoft® Windows®

	Requisito (recomendado)				
Sistema operativo	CPU	RAM	espacio libre en la unidad de disco duro		
Windows [®] XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB		
Windows Server [®] 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	De 1,25 GB a 2 GB		
Windows Server [®] 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB		
Windows Vista [®]	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB		
Windows [®] 7	Intel® Pentium® IV a 1 GHz o superior, de 32 o 64 bits	1 GB (2 GB)	16 GB		
	 Compatibilidad con gráficos DirectX[®] 9 con 128 MB de memoria (para habilitar el tema Aero). Unidad de lectura/grabación de DVD 				
Windows Server [®] 2008 R2	Procesadores Intel [®] Pentium [®] IV a 1,4 GHz (x64) (2 GHz o superior)	512 MB (2 GB)	10 GB		
Windows [®] 8	Intel [®] Pentium [®] IV a 1 GHz o superior, de 32 o 64 bits	2 GB (2 GB)	20 GB		
Windows [®] 8.1	 Compatibilidad con gráficos DirectX[®] 9 con 128 MB de memoria (para habilitar el tema Aero). Unidad de lectura/grabación de DVD 				

	Requisito (recomendado)			
Sistema operativo	CPU	RAM	espacio libre en la unidad de disco duro	
Windows Server [®] 2012 Windows Server [®] 2012 R2	Procesadores Intel [®] Pentium [®] IV a 1,4 GHz (x64) (2 GHz o superior)	512 MB (2 GB)	32GB	



- Internet Explorer 6.0 o posterior es el requisito mínimo para todos los sistemas operativos Windows.
- Podrán instalar el software los usuarios con derechos de administrador.
- Windows Terminal Services es compatible con este dispositivo.

Mac

	Requisitos (recomendados)				
Sistema operativo	CPU	RAM	Espacio libre en la unidad de disco duro		
Mac OS X 10.4	 Procesadores Intel[®] PowerPC G4/G5 	 128 MB para un equipo Mac basado en PowerPC (512 MB) 512 MB para un equipo Mac basado en Intel (1 GB) 	1 GB		
Mac OS X 10.5	 Procesadores Intel[®] Power PC G4/G5 a 867 MHz o superior 	512 MB (1 GB)	1 GB		
Mac OS X 10.6	Procesadores Intel®	1 GB (2 GB)	1 GB		
Mac os x 10.7-10.9	Procesadores Intel®	2 GB	4 GB		

Linux

Elementos	Requisitos		
	Red Hat Enterprise Linux 5, 6		
	Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		
	OpenSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3		
Sistema operativo	Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04		
	SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11		
	Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1		
	Mint 13, 14, 15		
CPU	Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)		
RAM	512 MB (1 GB)		
Espacio libre en la unidad de disco duro	1 GB (2 GB)		

Unix

Elementos	Requisitos	
	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)	
Sistema operativo	HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)	
	IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)	
Espacio libre en la unidad de disco duro	Hasta 100 MB	

Entorno de red



Solo en los modelos de red e inalámbricos (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8)

Deberá configurar los protocolos de red de la impresora para utilizarla como dispositivo de red. La siguiente tabla muestra los entornos de red compatibles con el equipo.

Elementos	Especificaciones			
Interfaz de red	Ethernet 10/100/1000 Base-TX LAN con cable			
	LAN inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n			
Sistema operativo de red	Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2008 R2			
	Varios sistemas operativos Linux			
	 Mac OS X 10.4 -10.9 (Mac OS X 10.4: solo CLX-419x series/CLX-626x series) 			
	• UNIX OS			
Protocolos de red	• TCP/IPv4			
	DHCP, BOOTP			
	DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP			
	Impresión estándar TCP/IP (RAW), LPR, IPP, WSD			
	SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec			
	TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)			
Seguridad inalámbrica	Autenticación: Sistema abierto, clave compartida, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)			
	Codificación: WEP64, WEP128, TKIP, AES			

Este dispositivo está diseñado para un entorno de trabajo normal y ha sido certificado por diversas declaraciones reglamentarias.

Notificación de seguridad del láser

Esta impresora ha obtenido en los Estados Unidos la certificación que garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en DHHS 21 CFR, capítulo 1, Sección J, para productos láser de Clase I (1). En el resto de los países, la impresora está certificada como producto láser de Clase I, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos de IEC 60825-1: 2007.

Los productos láser Clase I no se consideran peligrosos. El sistema láser y la impresora han sido diseñados para evitar la exposición a radiaciones de láser superiores al nivel Clase I durante el funcionamiento normal, el mantenimiento por parte del usuario o las condiciones de mantenimiento y de servicio prescritas.

Advertencia

No utilice ni realice operaciones de mantenimiento en la impresora sin la cubierta de protección del dispositivo láser/escáner. El rayo reflejado, aunque invisible, puede provocar daños en los ojos.

Al utilizar este producto, deberán observarse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas:



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.

AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - KLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN OFFEN. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3 B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISBILI CON IL
DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL
BACGIO

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL. - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTĮSTUMĮSTA SÄTEELLE.

注 意 - CLASS 3B。严禁打开,以免被不可见激光辐射

주 의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선 이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

Seguridad frente al ozono



El índice de emisión de ozono de este producto es inferior a 0,1 ppm. Como el ozono es más pesado que el aire, mantenga el producto en un lugar con buena ventilación.

Seguridad acerca del mercurio



Contiene mercurio, desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales (EE. UU. únicamente)

Ahorro de energía



Esta impresora incorpora una tecnología avanzada de ahorro de energía que permite reducir el consumo de energía cuando la impresora no está en uso.

Cuando la impresora no recibe datos durante un período largo, el consumo de energía se reduce automáticamente.

ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas de Estados Unidos.

Para obtener información acerca del programa ENERGY STAR, consulte http://www.energystar.gov

Los modelos que cuenten con la certificación ENERGY STAR incluirán la etiqueta de ENERGY STAR en el dispositivo.

Compruebe si su dispositivo cuenta con la certificación ENERGY STAR.

Reciclaje



Recicle o deshágase del material de embalaje de este producto siguiendo las normas medioambientales adecuadas.

China únicamente

回收和再循环

为了保护环境,我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。

当您要废弃您正在使用的产品时,请您及时与授权耗材更换中心取得联系, 我们会及时为您提供服务。

Sitio web: http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION

中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗 (kW·h)
CLX-4195FW	1	1.84
CLX-4195FN	1	1.62
CLX-4195N/C1860FW	1	1.59
CLX-6260ND	1	1.60
CLX-6260FW/CLX-6260FD/CLX-6260FR	1	1.78

依据国家标准 GB 25956-2010



仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2000 m doxroengz haenx ancienz sawiyungh.

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en países con sistemas de recogida independiente)



La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que, al finalizar su vida útil, ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud procedentes de la eliminación incontrolada de residuos, separe estos elementos de otros tipos de residuos y recíclelos de manera responsable para promover una reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios profesionales deberán ponerse en contacto con su proveedor y comprobar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

(Estados Unidos de América únicamente)

Deshágase de los dispositivos electrónicos que no desee en un punto de reciclaje autorizado. Para encontrar el punto de reciclaje más cercano, vaya a nuestro sitio web: www.samsung.com/recyclingdirect O bien, llame al (877) 278 - 0799

Advertencia sobre la Propuesta 65 del estado de California (EE. UU. únicamente)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

This appliance can cause low-level exposure to the chemicals,

which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

Taiwán únicamente

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險 請依製造商說明書處理用過之電池

Emisiones de radiofrecuencia

Información de la FCC para el usuario

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normativas FCC. El uso de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda provocar un uso inapropiado de él.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites se establecen para garantizar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no es posible garantizar que no habrá interferencias en una instalación concreta. En caso de que este equipo produzca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir las interferencias adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, comuníquese con el distribuidor o con un técnico calificado en radio/TV.



Todos los cambios o modificaciones que se efectúen sin el consentimiento del fabricante responsable del cumplimiento podrían invalidar el permiso del usuario para trabajar con el equipo.

Normativa sobre radiointerferencias en Canadá

Este aparato digital no supera los límites de la Clase B sobre la emisión de ruidos en las señales de radio producidos por aparatos digitales, tal y como se expone en las normativas sobre radiointerferencias del Ministerio de Industria de Canadá, "Aparatos digitales" ICES-003.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Estados Unidos de América

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Emisor intencional según el apartado 15 de la FCC

Es posible que el sistema de la impresora contenga dispositivos de radio tipo LAN de baja potencia (dispositivos de comunicación inalámbrica de radiofrecuencia [RF]) que funcionen en la banda de 2,4/5 GHz. Esta sección solo es aplicable si se cuenta con estos dispositivos. Consulte la etiqueta del sistema para comprobar la existencia de dispositivos inalámbricos.

Si en la etiqueta del sistema aparece un número de identificador de la FCC, los dispositivos inalámbricos que puedan existir en el sistema solamente se podrán utilizar en los Estados Unidos.

La FCC ha establecido una norma general de separación de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo en caso de que se emplee un dispositivo inalámbrico cerca del cuerpo (sin incluir las extremidades). Cuando el dispositivo inalámbrico esté conectado, deberá mantenerse a más de 20 cm del cuerpo. La salida de potencia de los dispositivos inalámbricos que puede llevar incorporado el sistema se encuentra muy por debajo de los límites de exposición a RF establecidos por la FCC.

Este transmisor no debe colocarse ni funcionar junto a otra antena u otro transmisor.

El uso de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Que este dispositivo no pueda causar interferencias perjudiciales y (2) que este dispositivo acepte cualquier interferencia recibida, incluidas las que pueden provocar que el dispositivo no funcione correctamente.



Los usuarios no pueden reparar por sí mismos los dispositivos inalámbricos. No los modifique de ningún modo. La modificación de un dispositivo inalámbrico anulará la autorización para utilizarlo. Póngase en contacto con el fabricante para obtener asistencia técnica.

Norma de la FCC sobre el uso de LAN inalámbricas:



Cuando se instala y se pone en funcionamiento esta combinación de transmisor y antena, el límite de exposición a radiofrecuencia de 1 mW/ cm² puede superarse en distancias próximas a la antena instalada. Por lo tanto, el usuario debe mantenerse como mínimo a 20 cm de la antena en todo momento. Este dispositivo no puede colocarse junto a ningún otro transmisor o antena transmisora.

Rusia únicamente



Alemania únicamente

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Turquía únicamente

RoHS

EEE Yönetmeliğine Uygundur. This EEE is compliant with RoHS.

• Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.

Tailandia únicamente

Este dispositivo de telecomunicaciones es conforme con los requisitos técnicos del NTC.

Canadá únicamente

Este producto cumple con las especificaciones técnicas aplicables en Canadá. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

El número de equivalencia de llamada (REN) es un indicador de la cantidad máxima de dispositivos que se permite conectar a una interfaz de telefonía. La terminación de una interfaz puede constar de cualquier combinación de dispositivos y el único requisito es que la suma de números REN de todos los dispositivos no sea mayor que cinco. / L'indice d'equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d'indices d'equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas cinq.

Marca de fax

La ley estadounidense de protección al abonado de redes telefónicas de 1991 (Telephone Consumer Protection Act) prohíbe la utilización de ordenadores u otros dispositivos electrónicos para enviar mensajes mediante equipos de fax que no especifiquen en el margen superior o inferior de cada página transmitida o en la primera página la siguiente información:

- 1 Fecha y hora de la transmisión
- 2 Identificación de la empresa, entidad comercial o persona que realiza el envío.
- 3 Número de teléfono del equipo que efectúa el envío o bien de la empresa, entidad comercial o persona correspondiente.

La compañía telefónica podrá implementar cambios en sus instalaciones, equipos o procedimientos en la medida que fuese necesario para el desarrollo de sus actividades y no viole las normas y reglamentos establecidos en el apartado 68 emitido por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, Federal Communication Commission). Si tales modificaciones ocasionaran incompatibilidad entre el equipo de un abonado y los de la compañía, se tuviese que modificar o alterar el equipo, o se afectara su uso o rendimiento, el usuario será debidamente notificado por escrito, a fin de evitar la interrupción del servicio.

Número de equivalencia de llamada

El número de equivalencia de llamada (REN, Ringer Equivalence Number) y el correspondiente al registro en la FCC figuran en la etiqueta situada en la base o en la parte posterior del equipo. En algunos casos, la compañía telefónica podría solicitar esos números.

El número de equivalencia de llamada determina la carga eléctrica de la línea telefónica y resulta útil para establecer si existe "sobrecarga". La instalación de varios tipos de equipamiento en la misma línea telefónica podría ocasionar problemas en el envío y recepción de llamadas, especialmente en el timbre de llamada de los llamados entrantes. La suma de todos los números de equivalencia de llamada del equipamiento conectado a la línea telefónica debería ser menor a cinco, a fin de asegurar un servicio adecuado por parte de la compañía telefónica. El total de esta suma puede no aplicarse en su línea. Si alguno de los equipos telefónicos evidencia fallos en su funcionamiento, desconéctelo de inmediato de la línea telefónica, ya que podría dañar la red.

El equipo cumple el apartado 68 de las normas de la FCC y los requisitos adoptados por la ACTA. En la parte posterior del equipo, hay una etiqueta que contiene, entre otros datos, un identificador del producto con el formato US:AAAEQ##TXXXX. Este identificador debe facilitarse a la compañía telefónica en el caso que se lo soliciten.



Las regulaciones de la FCC establecen que los cambios o alteraciones al equipo que no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante podrían inhabilitar al usuario para operarlo. En caso de que un equipo dañe la red de telefonía, la compañía telefónica deberá notificar al cliente de la posible interrupción del servicio. Sin embargo, de no ser posible tal notificación previa, la compañía podrá interrumpir el servicio momentáneamente, siempre que:

- a Notifique de inmediato al usuario.
- **b** Se dé al cliente la posibilidad de corregir el problema del equipo.
- **c** Se informe al cliente de su derecho a presentar una reclamación ante la FCC conforme a los procedimientos establecidos en el apartado 68, subapartado E.

Asimismo, deberá tener en cuenta que:

- El equipo no está diseñado para conectarse con sistemas PBX digitales.
- Si intenta conectar un módem al equipo o al fax en la misma línea telefónica que la del equipo, podrían surgir problemas de envío y recepción en todos los dispositivos. Se recomienda no conectar ningún otro equipo a la línea, a excepción del teléfono.
- Si reside en una zona donde son frecuentes las tormentas eléctricas o los picos de alta tensión, se recomienda instalar dispositivos de protección contra sobrecargas para la línea telefónica y la de suministro eléctrico. Podrá adquirir esos dispositivos en su distribuidor o en tiendas especializadas en electrónica y telefonía.

- Cuando desee programar números de emergencia o realizar llamadas de prueba a dichos números, utilice un número que no sea el de emergencia para avisar al operador del servicio de emergencias sobre el procedimiento. El operador le proporcionará más instrucciones sobre cómo probar el número de emergencia.
- Este equipo no puede utilizarse en un servicio que funcione con monedas o en líneas telefónicas compartidas.
- El equipo provoca acoplamiento magnético en instrumentos de audición.

Puede conectar este equipo a la red telefónica por medio de un tomacorriente modular estándar, USOC RJ-11C.

Sustitución del enchufe incorporado (únicamente para el Reino Unido)

Importantes

El cable de alimentación principal de este dispositivo está provisto de un enchufe estándar de 13 A (BS 1363) y de un fusible de 13 A. Cuando cambie o examine el fusible, deberá volver a colocar el fusible de 13 A correcto. A continuación, deberá volver a colocar la cubierta del fusible. Si ha perdido la cubierta del fusible, no utilice el conector hasta que obtenga otra cubierta.

Póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el equipo.

El enchufe de 13 A es el que se utiliza con mayor frecuencia en el Reino Unido y debería resultar adecuado. Sin embargo, algunos edificios (en especial los antiguos) no cuentan con tomas de 13 A normales. En ese caso, deberá adquirir un adaptador adecuado. No retire el enchufe moldeado.



Si corta el conector moldeado, deséchelo inmediatamente. No podrá volver a colocar los cables en el conector y puede recibir una descarga eléctrica si lo conecta a una toma.

Advertencia importante:



Debe conectar el equipo a tierra.

Los hilos del cable de alimentación principal tienen los siguientes códigos de colores:

· Verde y amarillo: Tierra

Azul: NeutroMarrón: Vivo

Si los hilos del cable de alimentación principal no coinciden con los colores marcados en el conector, haga lo siguiente:

Conecte el cable verde y amarillo a la clavija marcada con la letra "E" o al símbolo de seguridad "Símbolo de tierra" o de color verde y amarillo o verde.

Conecte el cable azul a la clavija marcada con la letra "N" o de color negro.

Conecte el cable marrón a la clavija marcada con la letra "L" o de color rojo.

Debe contar con un fusible de 13 A en el enchufe, adaptador, o en el tablero de distribución.

Declaración de conformidad (países europeos)

Aprobaciones y certificaciones

Por la presente, Samsung Electronics declara que [CLX-419xN/CLX-626xND] cumplen con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva de Bajo Voltaje (2006/95/CE) y la Directiva EMC (2004/108/CE).



Por la presente, Samsung Electronics, declara que el modelo [CLX-419xFN/CLX-419xFW/C186xFW/CLX-626xFD/CLX-626xFR/CLX-626xFW] cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva R&TTE 1999/5/EC.

La declaración de conformidad se puede consultar en **www.samsung.com**: vaya a Soporte > Centro de descarga e introduzca el nombre de su impresora (impresora multifunción) para explorar el EuDoC.

1 de enero de 1995: Directiva del Consejo 2006/95/EC: aproximación de las leyes de los estados miembros relacionadas con equipos de baja tensión.

1 de enero de 1996: Directiva del Consejo 2004/108/EC: aproximación de las leyes de los estados miembros relacionadas con la compatibilidad electromagnética.

9 de marzo de 1999: Directiva del Consejo 1999/5/EC sobre equipos de radio y terminales de telecomunicaciones y sobre el reconocimiento mutuo de su conformidad. Se puede obtener una declaración completa, que define las Directivas relevantes y las normas de referencia a través de su representante de Samsung Electronics Co., Ltd.

Marca EC

Certificación de conformidad con la Directiva 1999/5/EC sobre Equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación (R&TTE)

Este producto Samsung está certificado por Samsung para conectarse como terminal único en toda Europa a la red telefónica conmutada analógica de acuerdo con la Directiva 1999/5/EC. El producto ha sido diseñado para funcionar con las redes telefónicas conmutadas nacionales y con los PBX compatibles de los países europeos:

Si hay algún problema, debe ponerse en contacto con el Euro QA Lab de Samsung Electronics Co., Ltd. en primer lugar.

El producto cumple la norma TBR21. Para ofrecer ayuda en el uso y la aplicación de equipos terminales que cumplan esta norma, el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones ha publicado un documento de consulta (EG 201 121) que contiene notas y requisitos adicionales para garantizar la compatibilidad de red de los terminales TBR21. El producto ha sido diseñado teniendo en cuenta todas las notas de consulta relevantes que contiene este documento, y cumple totalmente las mismas.

Información sobre la homologación de dispositivos de radio de la Unión Europea (para productos equipados con dispositivos de radio homologados por la Unión Europea)

Es posible que su sistema de impresión, destinado a uso privado o en oficinas, contenga dispositivos de radio tipo LAN de baja potencia (dispositivos de comunicación inalámbrica de radiofrecuencia [RF]) que funcionen en la banda de 2,4/5 GHz. Esta sección solo es aplicable si se cuenta con estos dispositivos. Consulte la etiqueta del sistema para comprobar la existencia de dispositivos inalámbricos.



Si en la etiqueta del sistema aparece la marca con un número de registro del Organismo Notificado y el símbolo de alerta, los dispositivos inalámbricos que puedan existir en el sistema sólo podrán utilizarse en la Unión Europea o en zonas asociadas.

La salida de potencia de los dispositivos inalámbricos conectados a la impresora está muy por debajo de los límites permitidos de exposición a radiofrecuencia establecidos por la Comisión Europea mediante la directiva R&TTE.

Estados europeos que han aprobado la directiva sobre conexiones inalámbricas:

Países de la UE

Estados europeos con restricciones de uso:

UE

En Francia, este equipo solo puede utilizarse en interiores.

Países de la FFA/FFTA

Sin limitaciones en este momento

Israel únicamente

מס׳ אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-30319 אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר, ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

Regulatory Compliance Statements

Información general sobre el uso de dispositivos inalámbricos

Es posible que el sistema de la impresora contenga dispositivos de radio tipo LAN de baja potencia (dispositivos de comunicación inalámbrica de radiofrecuencia [RF]) que funcionen en la banda de 2,4/5 GHz. La siguiente sección consta de una serie de consideraciones generales que deben tenerse en cuenta al utilizar un dispositivo inalámbrico.

El resto de las limitaciones, precauciones y normativas correspondientes a países concretos se enumeran en las secciones concretas de cada país (o en las secciones de grupos de países). El uso de los dispositivos inalámbricos de su sistema está permitido solamente en los países identificados con las marcas de aprobación de emisiones por radio de la etiqueta de clasificación del sistema. Si el país en el que va a utilizar el dispositivo inalámbrico no está en la lista, póngase en contacto con la agencia de aprobación de emisiones por radio para informarse de los requisitos. Los dispositivos inalámbricos están sujetos a una estricta regulación, y es posible que no estén permitidos.

La salida de potencia del dispositivo o los dispositivos inalámbricos conectados a la impresora, en este momento, está muy por debajo de los límites de exposición a radiofrecuencia permitidos. El fabricante cree que los dispositivos inalámbricos (que pueden estar incorporados en la impresora) son seguros, ya que emiten menos energía de la que se permite en las normas de seguridad y recomendaciones de radiofrecuencia. Independientemente de los niveles de potencia, se debe procurar minimizar el contacto con las personas durante el funcionamiento normal.

Como norma general, suelen dejarse 20 cm de separación entre el dispositivo inalámbrico y el cuerpo en caso de que se utilice un dispositivo inalámbrico cerca del cuerpo (sin incluir las extremidades). Cuando el dispositivo inalámbrico esté conectado y transmitiendo, deberá mantenerse a más de 20 cm del cuerpo.

Este transmisor no debe colocarse ni funcionar junto a otra antena u otro transmisor.

Existen circunstancias que requieren restricciones para los dispositivos inalámbricos. A continuación se enumeran algunas de las restricciones habituales:



La comunicación inalámbrica por radiofrecuencia puede interferir en los dispositivos de las aeronaves comerciales. Las normativas actuales de aviación exigen que se desconecten los dispositivos inalámbricos durante los viajes en avión. Los dispositivos de comunicación IEEE 802.11B (también denominada Ethernet inalámbrica) y Bluetooth son ejemplos de dispositivos que ofrecen comunicación inalámbrica.



En los entornos con peligro de interferencia en el funcionamiento de otros dispositivos o servicios, es perjudicial o puede serlo utilizar un dispositivo inalámbrico, o puede estar restringida o eliminada la posibilidad de utilizarlo. Tal es el caso de aeropuertos, hospitales o atmósferas cargadas de oxígeno o gas inflamable. En los entornos en los que pueda tener alguna duda sobre la sanción por utilizar dispositivos inalámbricos, pida una autorización previa a la autoridad correspondiente antes de utilizar o encender el dispositivo inalámbrico.



Cada país cuenta con restricciones diferentes sobre el uso de dispositivos inalámbricos. Dado que su sistema cuenta con un dispositivo inalámbrico, cuando viaje de un país a otro, compruebe la normativa local sobre la aprobación de emisiones por radio antes de realizar el viaje; así sabrá si puede utilizar el dispositivo inalámbrico en el país de destino.



Si su sistema cuenta con un dispositivo inalámbrico integrado interno, no utilice el dispositivo inalámbrico, a menos que todas las cubiertas y protecciones estén en su lugar y que el sistema esté montado por completo.



Los usuarios no pueden reparar por sí mismos los dispositivos inalámbricos. No los modifique de ningún modo. La modificación de un dispositivo inalámbrico anulará la autorización para utilizarlo. Póngase en contacto con el fabricante para obtener asistencia técnica.



Utilice únicamente los controladores aprobados por el país en el que vaya a utilizar el dispositivo. Consulte el kit de restablecimiento del sistema del fabricante o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de este para obtener más información.

China únicamente

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	0	0	0	0	0	0
金属(机箱)	X	0	0	0	0	0
印刷电路部件 (PCA)	Х	0	0	0	0	0
电缆/连接器	Х	0	0	0	0	0
电源设备	Х	0	0	0	0	0
电源线	X	0	0	0	0	0
机械部件	X	0	0	0	0	0
卡盒部件	X	0	0	0	0	0
定影部件	X	0	0	0	0	0
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	0	0	0	0
扫描仪部件-其它(如果有)	X	0	0	0	0	0
印刷电路板部件 (PBA)	Х	0	0	0	0	0
墨粉	0	0	0	0	0	0
滚筒	0	0	0	0	0	0

O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供,经本公司审核后而做成,本产品的部分部件含有有毒有害物质,这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质,但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

^{×:}表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

Copyright

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Este manual del usuario se proporciona únicamente con fines informativos. Toda la información incluida en él está sujeta a cambios sin previo aviso.

Samsung Electronics no se responsabiliza por ningún daño, directo o indirecto, derivado del uso de este manual del usuario o relacionado con él.

- Samsung y el logotipo de Samsung son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 v Windows Server 2008 R2 son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint v Outlook son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android y Gmail son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.
- AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.
- El resto de las marcas o nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivas empresas u organizaciones.

Consulte el archivo "LICENSE.txt" en el CD-ROM suministrado para obtener información sobre la licencia de código abierto.

REV. 3.00

Manual del usuario

Samsung Printer **Xpress**

CLX-419x* series CLX-626x* series C186x* series

AVANZADO * indica que /XBG se ha omitido en los modelos para Argentina

Este manual contiene información relativa al proceso de instalación, configuración y funcionamiento avanzados, así como de solución de problemas, en diversos sistemas operativos.

Algunas características podrían no estar disponibles en función del modelo o el país.

BÁSICO

Esta guía contiene información relativa al proceso de instalación, funcionamiento básico y solución de problemas en Windows.

AVANZADO



1. Instalación del software

Instalación en Mac	192
Reinstalación en Mac	193
Instalación en Linux	194
Reinstalación en Linux	195



2. Utilización de una impresora conectada en red

Programas de red útiles	197
Configuración de red con cable	198
Instalación del controlador a través de	
la red	202
Configuración de IPv6	212
Configurar la red inalámbrica	215
Samsung Mobile Print	263
Uso de la función NFC	264
AirPrint	270
Google Cloud Print™	272



3. Menús de configuración útiles

Antes de comenzar a leer un capítulo	276
Imprimir	277
Copia	279
Fax	285
Escanear	291
Configuración del sistema	296
Configuración del administrador	311
Eco	312
USB directo	313



4. Funciones especiales

Ajuste de altitud	315
Almacenamiento de direcciones de correce electrónico	316
Introducción de varios caracteres	318
Configuración de la agenda de fax	319
Registrar usuarios autorizados	323
Funciones de impresión	324
Funciones de digitalización	342

AVANZADO

Funciones de fax	352
Uso de funciones de carpeta compartida	364
Utilización de funciones del dispositivo	
opcionales	365



5. Herramientas de gestión útiles

Acceder a las herramientas de	
administración	368
Easy Capture Manager	369
Samsung Easy Color Manager	370
Samsung AnyWeb Print	371
Easy Eco Driver	372
Uso de SyncThru™ Web Service	373
Uso de Samsung Easy Document Creator	378
Uso de Samsung Easy Printer Manager	379
Uso de Estado de la impresora Samsung	383
Utilización de Samsung Printer Experience	385



6. Solución de problemas

Problemas en la alimentación de papel	393
Problemas de conexión de alimentación	
y el cable	394
Problemas en la impresión	395
Problemas en la calidad de impresión	400
Problemas de copia	408
Problemas de escaneado	409
Problemas en el envío de faxes	411
Problemas en el sistema operativo	413



1. Instalación del software

Este capítulo contiene instrucciones sobre la instalación de software importante y útil para su uso en un entorno en el que la impresora está conectada mediante cable. Una impresora local es una impresora conectada directamente al equipo con un cable. Si el dispositivo está conectado a una red, no tenga en cuenta los pasos siguientes y vaya a las indicaciones para instalar el controlador del dispositivo conectado en red (consulte "Instalación del controlador a través de la red" en la página 202).

•	Instalación en Mac	192
•	Reinstalación en Mac	193
•	Instalación en Linux	194
•	Reinstalación en Linux	195



- Si utiliza un sistema operativo Windows, consulte el Manual básico para instalar el controlador de la impresora (consulte "Instalación del controlador de manera local" en la página 36).
- Utilice solamente un cable USB de una longitud igual o inferior a 3 metros.

Instalación en Mac



En Mac OS X 10.4 tendrá que descargar Scan Assistant del sitio web de Samsung para instalar el software de la impresora (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o descargas).

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.



- Haga doble clic en el icono de CD-ROM que aparece en el escritorio de Mac.
 - En Mac OS X 10.8, haga doble clic en el CD-ROM que aparece en el Buscador.
- 4 Haga doble clic en la carpeta MAC_Installer > icono Installer OS X.
- Haga clic en Continuar.
- Lea el Acuerdo de licencia y haga clic en Continuar.
- 7 Haga clic en **Aceptar** para aceptar el Acuerdo de licencia.

- Haga clic en **Instalar**. Se instalarán todos los componentes necesarios para las operaciones del dispositivo.
 - Si hace clic en **Personalizar**, puede elegir componentes individuales para instalar.
- Introduzca la contraseña y haga clic en OK.
- Seleccione Impresora conectada por USB en la pantalla Tipo de conexión de la impresora y haga clic en Continuar.
- 11 Haga clic en el botón **Agregar impresora** para seleccionar su impresora y añadirla a su lista de impresoras.
 - Si su equipo es compatible con fax, haga clic en el botón **Añadir fax** para seleccionar su fax y añadirlo a la lista de faxes.
- Una vez completada la instalación, haga clic en **Cerrar**.

Reinstalación en Mac

Si el controlador de la impresora no funciona correctamente, desinstálelo y vuelva a instalarlo.

- Abra la carpeta Aplicaciones > Samsung > Desinstalador del software de impresora.
- Para desinstalar el software de impresora, haga clic en Continuar.
- Compruebe el programa que desea eliminar y haga clic en Desinstalar.
- Introduzca la contraseña y haga clic en OK.
- 5 Una vez completada la desinstalación, haga clic en **Cerrar**.



Si ya se ha añadido una impresora, elimínela desde la **Utilidad** configuración impresoras o Impresión y Fax.

Instalación en Linux

Debe descargar los paquetes de software de Linux desde el sitio web de Samsung para instalar el software de la impresora (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o descargas).

Instalación de Unified Linux Driver



Para instalar el software del dispositivo debe acceder al sistema como superusuario (root). Si no tiene estos privilegios, consulte al administrador del sistema.

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- Copie el paquete Unified Linux Driver a su sistema.
- 3 Abra un terminal y diríjase a la carpeta en la que ha copiado el paquete.
- Extraiga el paquete.
- Acceda a la carpeta **uld**.
- Ejecute el comando "./install.sh" (si no ha iniciado sesión como root, ejecute el comando con "sudo" como "sudo ./install.sh")
- 7 Continúe con el proceso de instalación.

- Una vez finalizado el proceso de instalación, ejecute la utilidad de impresión (diríjase al menú System > Administration > Printing o ejecute el comando "system-config-printer" en un terminal).
- Haga clic en el botón Add.
- 10 Seleccione su impresora.
- 11 Haga clic en el botón **Forward** y añádala a su sistema.

Reinstalación en Linux

Si el controlador de la impresora no funciona correctamente, desinstálelo y vuelva a instalarlo.

- Abra el programa Terminal.
- Desplácese a la carpeta uld extraída desde el paquete de Unified Linux Driver.
- 3 Ejecute el comando "./uninstall.sh" (si no ha iniciado sesión como root, ejecute el comando con "sudo" como "sudo ./uninstall.sh")
- Continúe con el proceso de desinstalación.



2. Utilización de una impresora conectada en red

Este capítulo ofrece instrucciones detalladas para configurar el dispositivo conectado en red y el software.

•	Programas de red útiles		197
•	Configuración de red con cable		198
•	Instalación del controlador a travé	s de la	red 202
•	Configuración de IPv6		212
•	Configurar la red inalámbrica		215
•	Samsung Mobile Print		263
•	Uso de la función NFC		264
•	AirPrint		270
•	Google Cloud Print™		272



Las funciones y los dispositivos opcionales compatibles pueden diferir según su modelo (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).

Programas de red útiles

Existen varios programas disponibles para configurar los ajustes de red de forma sencilla en entornos de red. Es posible administrar diversos dispositivos desde la red, función especialmente indicada para un administrador de red.



- Antes de utilizar los programas siguientes, configure la dirección IP.
- Es posible que algunas funciones y accesorios opcionales no estén disponibles según los modelos o los países (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).

SyncThru™ Web Service

El servidor web incorporado en la impresora de red le permite realizar las siguientes tareas (consulte "Uso de SyncThru™ Web Service" en la página 373).

- Comprobar la información y el estado de los consumibles.
- Personalizar la configuración del dispositivo.
- Establecer la opción de notificación por correo electrónico. Al establecer esta opción, el estado de la impresora (escasez de cartucho de tóner o error de la impresora) se enviará automáticamente por correo electrónico a una persona determinada.
- Configurar los parámetros de red necesarios para conectar la impresora a diferentes entornos de red.

SyncThru™ Web Admin Service

Solución de administración de dispositivos basada en web para administradores de redes. SyncThru™ Web Admin Service ofrece un método eficaz para administrar dispositivos de red y permite supervisar impresoras en red y solucionar sus problemas de manera remota desde cualquier sitio con acceso corporativo a Internet.

Descargue este programa de http://solution.samsungprinter.com.

Configuración de red con cable SetIP

Este programa de utilidades permite seleccionar una interfaz de red y configurar manualmente las direcciones IP que se utilizarán con el protocolo TCP/IP.

- Consulte "Configuración IPv4 mediante el uso de SetIP (Windows)" en la página 198.
- Consulte "Configuración IPv4 mediante el uso de SetIP (Mac)" en la página 199.
- Consulte "Configuración IPv4 mediante el uso de SetIP (Linux)" en la página 201.



- Si la impresora no es compatible con el puerto de red no podrá usar esta función (consulte "Vista posterior" en la página 28).
- TCP/IPv6 no es compatible con este programa.

Impresión del informe de configuración de red

Puede imprimir un **Informe de configuración de red** desde el panel de control de la impresora el cual le mostrará la configuración actual de la red del equipo. Esto lo ayudará a instalar una red.



- El acceso a los menús puede diferir en función del modelo (consulte "Acceso al menú" en la página 40).
- Es posible que sea necesario pulsar **OK** para navegar a los menús de nivel inferior para algunos modelos.
- La impresora cuenta con pantalla: Pulse el botón (1) (Menú) en el panel de control y seleccione Red > Configuración de red.
- El equipo cuenta con una pantalla táctil: Pulse Conf. en la pantalla Principal > Conf. equipo > Sig. > Informes > Configuración de red.

En este **Informe de configuración de red**, encontrará las direcciones MAC y IP del equipo.

Por ejemplo:

Dirección MAC: 00:15:99:41:A2:78

• Dirección IP: 169.254.192.192

Configuración de direcciones IP



- Si la impresora no es compatible con la interfaz de red no podrá usar esta función (consulte "Vista posterior" en la página 28).
- TCP/IPv6 no es compatible con este programa.

Primero, debe configurar una dirección IP para la impresión en red y la administración de red. En la mayoría los de casos, se asignará de forma automática una nueva dirección IP mediante un servidor DHCP (Protocolo de configuración de host dinámico) situado en la red.

Configuración IPv4 mediante el uso de SetIP (Windows)

Antes de utilizar el programa SetIP, deshabilite el firewall del ordenador desde el Panel de control > Centro de seguridad > Firewall de Windows.



Es posible que las siguientes instrucciones varíen según el modelo.

- 1 Descargue el software del sitio web de Samsung, descomprímalo e instálelo: (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o descargas).
- Siga las instrucciones de la ventana de instalación.
- Conecte el dispositivo a la red mediante un cable de red.
- Encienda el dispositivo.
- En el menú Inicio de Windows, seleccione Todos los programasSamsung Printers > SetIP > SetIP.
- Haga clic en el icono (el tercero contando de izq. a der.) en la ventana SetIP para abrir la ventana de configuración TCP/IP.
- 7 Introduzca la información nueva de la impresora en la ventana de configuración. En una intranet corporativa, puede necesitar que un administrador de red le facilite esta información antes de continuar.
- Busque la dirección MAC del equipo en el **Informe de configuración de red** (consulte "Impresión del informe de configuración de red" en la página 198) e introdúzcala sin los dos puntos. Por ejemplo, 00:15:99:29:51:A8 será 0015992951A8.
- Haga clic en **Aplicar** y, a continuación, en **Aceptar**. El equipo imprimirá automáticamente el **Informe de configuración de red**. Confirme que todas las configuraciones sean correctas.

Configuración IPv4 mediante el uso de SetIP (Mac)

Antes de utilizar el programa SetIP, deshabilite el firewall del ordenador desde **Preferencias del Sistema > Seguridad > Firewall**.



Es posible que las instrucciones siguientes puedan variar según el modelo.

- Conecte el dispositivo a la red mediante un cable de red.
- nserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.



- Haga doble clic en el icono de CD-ROM que aparece en el escritorio de Mac.
 - En Mac OS X 10.8, haga doble clic en el CD-ROM que aparece en el Finder.
- Haga doble clic en la carpeta MAC_Installer > icono Installer OS X.
- Haga clic en Continuar.

- Lea el Acuerdo de licencia y haga clic en Continuar.
- 7 Haga clic en Aceptar para aceptar el Acuerdo de licencia.
- Haga clic en **Instalar**. Se instalarán todos los componentes necesarios para las operaciones del dispositivo.
 - Si hace clic en **Personalizar**, puede elegir componentes individuales para instalar.
- Introduzca la contraseña y haga clic en OK.
- Cuando aparezca el mensaje que advierte que se cerrarán todas las aplicaciones de su ordenador, haga clic en **Continuar**.
- Seleccione Impresora conectada en red (con cable o inalámbrica) en Tipo de conexión de la impresora y haga clic en el botón Ajuste de la dirección de IP.
- Haga clic en el icono (el tercero contando de izq. a der.) en la ventana SetIP para abrir la ventana de configuración TCP/IP.
- Introduzca la información nueva de la impresora en la ventana de configuración. En una intranet corporativa, puede necesitar que un administrador de red le facilite esta información antes de continuar.



Busque la dirección MAC del equipo en el **Informe de configuración de red** (consulte "Impresión del informe de configuración de red" en la página 198) e introdúzcala sin los dos puntos. Por ejemplo, 00:15:99:29:51:A8 será 0015992951A8.

Haga clic en **Aplicar** y, a continuación, en **OK**. El equipo imprimirá automáticamente el **Informe de configuración de red**. Confirme que todas las configuraciones sean correctas.

Configuración IPv4 mediante el uso de SetIP (Linux)

Antes de utilizar el programa SetIP, deshabilite el firewall del ordenador desde **System Preferences** o **Administrator**.



Es posible que las instrucciones siguientes puedan variar según el modelo o el sistema operativo.

- 1 Descargue el programa SetIP del sitio web de Samsung y extráigalo.
- Haga doble clic en el archivo SetIPApplet.html de la carpeta cdroot/Linux/noarch/at_opt/share/utils.
- Haga clic para abrir la ventana Configuración TCP/IP.
- Introduzca la información nueva de la impresora en la ventana de configuración. En una intranet corporativa, puede necesitar que un administrador de red le facilite esta información antes de continuar.



Busque la dirección MAC del equipo en el **Informe de configuración de red** (consulte "Impresión del informe de configuración de red" en la página 198) e introdúzcala sin los dos puntos. Por ejemplo, 00:15:99:29:51:A8 será 0015992951A8.

5 El equipo imprimirá automáticamente el **Informe de configuración** de red.



- Es posible que algunas funciones y accesorios opcionales no estén disponibles según los modelos o los países (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).
- Si la impresora no es compatible con la interfaz de red no podrá usar esta función (consulte "Vista posterior" en la página 28).
- Puede instalar el controlador y el software de la impresora insertando el CD de software en la unidad de CD-ROM. Si utiliza un sistema Windows, seleccione el controlador y el software de impresora en la ventana Seleccione software y utilidades para instalar.

Windows



El software de firewall podría estar bloqueando las comunicaciones de red. Desactive el firewall del ordenador antes de conectar el dispositivo a la red.

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado a la red. Además, la dirección IP del dispositivo debe estar ya establecida (consulte "Configuración de direcciones IP" en la página 198).
- Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.



Si la ventana de instalación no aparece, haga clic en **Inicio > Todos los programas > Accesorios > Ejecutar**.

X:**Setup.exe**, reemplace "X" con la letra de la unidad de CD-ROM y haga clic en **Aceptar**.

En Windows 8,

Si no aparece la ventana de instalación, desde **Charms(Accesos)**, seleccione **Búsqueda > Aplicaciones** y busque **Ejecutar**. Escriba X:\Setup.exe, sustituyendo "X" por la letra que representa su unidad de CD-ROM y haga clic en **Aceptar**.

Si aparece la ventana emergente "Pulse para elegir qué desea hacer con este disco.", haga clic en la ventana y seleccione Run Setup.exe.

- 3 Lea y acepte los contratos de instalación en la ventana de instalación. Luego, haga clic en Siguiente.
- Seleccione Conexión de red en la pantalla Tipo de conexión de impresora.
- 5 Siga las instrucciones de la ventana de instalación.

Desde la pantalla Inicio de Windows 8



- La aplicación **Samsung Printer Experience** solo puede utilizarse en la pantalla **Inicio** cuando el controlador V4 se encuentra instalado. El controlador V4 se descarga automáticamente de Windows Update si el ordenador está conectado a Internet. En caso de no ser así, puede descargar manualmente el controlador V4 del sitio web de Samsung, www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas.
- Podrá descargar la aplicación Samsung Printer Experience de la Tienda Windows. Para poder acceder a la Store(Tienda) necesitará contar con una cuenta de Microsoft.
 - a En Charms(Accesos), seleccione Búsqueda.
 - **b** Haga clic en **Store(Tienda)**.
 - c Busque y haga clic en Samsung Printer Experience.
 - d Haga clic en Instalar.
- Si instala el controlador con el CD de software proporcionado, el controlador V4 no se instalará. Si desea utilizar el controlador V4 en la pantalla **Escritorio**, podrá descargarlo del sitio web de Samsung, www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas.
- Si desea instalar las herramientas de administración de impresora de Samsung, tendrá que instalarlas utilizando el CD de software incluido.
- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado a la red. Además, la dirección IP del dispositivo debe estar ya establecida (consulte "Configuración de direcciones IP" en la página 198).

- 2 En Charms(Accesos), seleccione Configuración > Cambiar configuración de PC > Dispositivos.
- 3 Haga clic en Agregar un dispositivo.
 Se mostrarán en la pantalla los dispositivos detectados.
- 4 Haga clic en el nombre de modelo o en el nombre de host que desee utilizar.



Puede imprimir un Informe de configuración de red desde el panel de control de la impresora, que le mostrará el nombre de host actual del dispositivo (consulte "Impresión del informe de configuración de red" en la página 254).

El controlador se instala automáticamente desde **Windows Update**.

Modo de instalación silenciosa

El modo de instalación silenciosa es un método de instalación que requiere ninguna intervención por parte del usuario. Una vez iniciada la instalación, se instalaran automáticamente el controlador del dispositivo y el software en su equipo. Puede iniciar la instalación silenciosa si escribe /s o /S en la ventana de comando.

Parámetros de la línea de comando

La tabla siguiente muestra los comandos que se pueden utilizar en la ventana de comando.



La línea de comando siguiente se hace efectiva y funciona cuando se utiliza el comando con /s o /S. Pero /h, /H o /? son comandos excepcionales que se pueden utilizar en exclusiva.

Línea de comando	Definición	Descripción
/s or/S	Inicia la instalación silencios.	Instala los controladores del dispositivo sin abrir ninguna IU ni pedir la intervención del usuario.

Línea de comando	Definición	Descripción
/p" <nombre de="" puerto="">"or/ P"<nombre de="" puerto="">"</nombre></nombre>	El puerto de red se puede crear mediante el monitor de puerto TCP/IP estándar. Para un puerto local, este puerto debe existir previamente en el sistema antes de que los especifique el comando.	El nombre del puerto de la impresora se puede especificar como dirección IP, como nombre de host, como nombre de puerto local USB, como nombre de puerto IEEE1284 o como ruta de acceso de red. Por ejemplo: • /p"xxx.xxx.xxx.xxx"donde "xxx.xxx.xxx.xxx"significa dirección IP para la impresora de red. /p"USB001", /P"LPT1:", /p"nombre de host" • /p"\\nombre_ordenador\impresora_compartida" o "\\xxx.xxx.xxx.xxx.xxx\impresora_compartida" o "\\xxx.xxx.xxx.xxx.xxx\impresora_compartida" o "\\xxx.xxx.xxx.xxx.xxx\impresora_compartida" equivale a la ruta de red de la impresora, introduciendo dos barras, el nombre del ordenador o la dirección IP local del PC que comparte la impresora, y a continuación el nombre de recurso compartido de la impresora.
/a" <ruta_dest>"or/ A"<ruta_dest>"</ruta_dest></ruta_dest>	Especifica la ruta de destino de la instalación. La ruta de destino debe ser una ruta completamente calificada.	Dado que los controladores de dispositivo se deben instalar en la ubicación concreta del SO, este comando se aplica únicamente al software de las aplicaciones.
/n" <nombre impresora>"or/ N"<nombre impresora>"</nombre </nombre 	Especifica el nombre de la impresora. Se puede crear una instancia de impresora como nombre de impresora especificada.	Con este parámetro, puede agregar instancias de impresora según desee.

Línea de comando	Definición	Descripción
/nd or/ND	Los comandos no establecerán el controlador del programa de instalación como controlador del dispositivo predeterminado.	Indica que el controlador de dispositivo instalado no será el controlador de dispositivo predeterminado en el sistema si hay uno o más controladores de impresora instalados. Si no hay ningún controlador de dispositivo instalado en el sistema, esta opción no se aplicará porque el SO Windows establecerá el controlador de impresora instalado como predeterminado.
/x or/X	Utiliza los archivos de controlador de dispositivo existentes para crear una instancia de impresora si hay está instalada.	Este comando ofrece una manera de instalar una instancia de impresora que utiliza los archivos de controlador de impresora instalados sin instalar otro controlador.
/up" <nombre impresora>"or/ UP"<nombre impresora>"</nombre </nombre 	Elimina únicamente la instancia de impresora especificada y no los archivos del controlador.	Este comando proporciona un método para eliminar únicamente la instancia de impresora especificada del sistema sin eliminar los otros controladores de impresora. No eliminará los archivos del controlador de impresora del sistema.
/d or/D	Desinstala todas las aplicaciones y todos los controladores de dispositivo del sistema.	Este comando eliminará todo el software de aplicaciones y todos los controladores de dispositivo instalados del sistema.
/v" <nombre compartido>"or/ V"<nombre compartido>"</nombre </nombre 	Comparte el dispositivo instalado y agrega otros controladores de plataforma disponibles para Point & Print.	Instalará todos los controladores de dispositivo compatibles de la plataforma del SO Windows en el sistema y los compartirá con el <nombre compartido=""> especificado para la impresión.</nombre>
/o or /O	Abre la carpeta Impresoras y faxes después de la instalación.	Este comando abre la carpeta Impresoras y faxes después de la instalación silenciosa.
/h, /H or /?	Muestra el uso de la línea de comando.	

Mac



CLX-419x series/CLX-626x series: En Mac OS X 10.4 tendrá que descargar Scan Assistant del sitio web de Samsung para instalar el software de la impresora (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o descargas).

- Asegúrese de que el dispositivo esté enchufado y conectado a la red.
- Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.



- 3 Haga doble clic en el icono de CD-ROM que aparece en el escritorio de Mac.
 - En Mac OS X 10.8, haga doble clic en el CD-ROM que aparece en el **Buscador**.
- ✓ Haga doble clic en la carpeta MAC_Installer > icono Installer OS X.
- Haga clic en Continuar.

- Lea el Acuerdo de licencia y haga clic en Continuar.
- 7 Haga clic en Aceptar para aceptar el Acuerdo de licencia.
- Haga clic en Instalar. Se instalarán todos los componentes necesarios para las operaciones del dispositivo.
 Si hace clic en Personalizar, puede elegir componentes individuales para instalar.
- Introduzca la contraseña y haga clic en OK.
- Seleccione Impresora conectada en red (con cable o inalámbrica) en Tipo de conexión de la impresora y haga clic en el botón Continuar.
- Haga clic en el botón **Agregar impresora** para seleccionar su impresora y añadirla a su lista de impresoras.
- 12 Haga clic en IP y seleccione HP Jetdirect Socket en Protocolo.
- 13 Introduzca la dirección IP del dispositivo en el campo **Dirección**.
- 14 Introduzca el nombre de la cola en el campo **Cola**. Si no conoce el nombre de la cola del servidor del dispositivo, utilice la cola predeterminada.
- Si la selección automática no funciona correctamente, seleccione Seleccionar software de la impresora y el nombre de la impresora en Imprimir con.

- 16 Haga clic en Añadir.
- Una vez completada la instalación, haga clic en Cerrar.

Linux

Debe descargar los paquetes de software de Linux desde el sitio web de Samsung para instalar el software de la impresora (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o descargas).

- Asegúrese de que el dispositivo esté enchufado y conectado a la red. Además, la dirección IP del dispositivo debe estar ya establecida.
- Copie el paquete Unified Linux Driver a su sistema.
- Abra un terminal y diríjase a la carpeta en la que ha copiado el paquete.
- Extraiga el paquete.
- Acceda a la carpeta uld.
- 6 Ejecute el comando "./install.sh" (si no ha iniciado sesión como root, ejecute el comando con "sudo" como "sudo ./install.sh")
- 7 Continúe con el proceso de instalación.

- Cuando la instalación haya finalizado, ejecute la utilidad **Printing** (diríjase a **System > Administration >** menú **Printing** o ejecute el comando "**system-config-printer**" en una ventana de terminal).
- Haga clic en el botón Agregar.
- Seleccione **AppSocket/HP JetDirect** e introduzca la dirección IP de la impresora.
- Haga clic en el botón Forward y añádala a su sistema.

UNIX



- Asegúrese de que su impresora es compatible con el sistema operativo UNIX antes de instalar el controlador de impresora UNIX (consulte "Sistema Operativo" en la página 8).
- Los comandos se marcan con "", al escribir los comandos, no escriba "".
- Es posible que algunas funciones y accesorios opcionales no estén disponibles según los modelos o los países (consulte "Sistema Operativo" en la página 8).

Para utilizar el controlador de impresora UNIX tendrá que instalar primero el controlador de impresora UNIX y, a continuación, configurar la impresora. Puede descargar el paquete de controlador de impresora UNIX desde el sitio web de Samsung (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o descargas).

Instalación del paquete del controlador de impresora UNIX

El proceso de instalación es el mismo para todas las variantes de los SO UNIX mencionados.

- Desde el sitio web de Samsung, descargue y descomprima el paquete UNIX Printer Driver en su equipo.
- 2 Adquiera privilegios de raíz. "su -"
- Copie el archivo de controlador adecuado al equipo UNIX objetivo.

Consulte el manual el manual de administración de su SO UNIX para obtener más información.

- Descomprima el paquete del controlador de impresora UNIX.
 Por ejemplo, en IBM AIX utilice los comandos siguientes.
 "gzip -d < escriba el nombre del paquete | tar xf -"</p>
- Diríjase al directorio desempaquetado.

Ejecute la secuencia de instalación.

"./install -i"

install es el fichero de secuencia del instalador que se utiliza para instalar o desinstalar el paquete del controlador de impresora UNIX.

Utilice el comando "**chmod 755 install**" para otorgar permiso a la secuencia del instalador.

- 7 Ejecute el comando ". /install -c" para verificar los resultados de la instalación.
- Ejecute "installprinter" desde la línea de comandos. Esto iniciará la ventana del asistente Add Printer Wizard. Configure la impresora en esta ventana consultando los procedimientos siguientes:



En algunos sistemas operativos UNIX OS, por ejemplo en Solaris 10, las impresoras recién añadidas pueden no estar habilitadas y es posible que no acepten trabajos. Si es el caso, ejecute los dos comandos siguientes en la terminal raíz:

"accept <printer_name>"

"enable <printer name>"

Desinstalación del paquete del controlador de impresión



La utilidad se debe utilizar para eliminar la impresora instalada en el sistema.

- a Ejecute el comando "uninstallprinter" desde el terminal.
 Se abrirá el Uninstall Printer Wizard.
 Las impresoras instaladas se enumeran en la lista desplegable.
- **b** Seleccione la impresora a eliminar.
- **c** Haga clic en **Delete** para eliminar la impresora del sistema.
- **d** Ejecute el comando ". /install –d" para desinstalar todo el paquete.
- e Para verificar los resultados de la desinstalación, ejecute el comando ". /install -c".

Para volver a instalarlo, utilice el comando ". /install –i" para reinstalar los binarios.

Configuración de la impresora

Para añadir la impresora al sistema UNIX, ejecute "installprinter" en la línea de comandos. Esto iniciará la ventana del asistente para agregar impresoras. Configure la impresora en esta ventana según los pasos siguientes:

- Escriba el nombre de la impresora.
- Seleccione el modelo de impresora adecuado de la lista de modelos.
- Introduzca una descripción adecuada para el tipo de impresora en el campo **Type**. Se trata de un código opcional.
- Especifique la descripción de la impresora en el campo **Description**. Se trata de un código opcional.
- Especifique la ubicación de la impresora en el campo Location.
- Escriba la dirección IP nombre DNS de la impresora en el cuadro de texto **Device** para las impresoras conectadas en red. En IBM AIX con **jetdirect Queue type** únicamente es posible el nombre DNS; la dirección IP numérica no es compatible.
- Queue type muestra la conexión como lpd o jetdirect en la lista correspondiente. En Sun Solaris OS hay un tipo de usb adicional.
- Seleccione **Copies** para establecer el número de copias.

- Marque la opción **Collate** para obtener las copias ya ordenadas.
- Marque la opción **Reverse Order** para obtener las copias en orden inverso.
- Marque la opción Make Default para establecer la impresora como predeterminada.
- 12 Haga clic en **OK** para añadir la impresora.

Configuración de IPv6



IPv6 únicamente es compatible en Windows Vista o superior.



- Es posible que algunas funciones y accesorios opcionales no estén disponibles según los modelos o los países (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8 o "Descripción general de los menús" en la página 40).
- Si parece que no funciona la red IPv6, establezca todos los ajustes de red a los valores predeterminados de fábrica y vuelva a intentarlo utilizando Borrar ajuste.

El dispositivo admite las siguientes direcciones IPv6 para la impresión y la administración en red.

- **Link-local Address**: dirección IPv6 local configurada automáticamente (la dirección empieza con FE80).
- Stateless Address: Dirección IPv6 configurada automáticamente por un enrutador de red.
- Stateful Address: dirección IPv6 configurada por un servidor DHCPv6.
- Manual Address: Dirección IPv6 configurada manualmente por un usuario.

Para usar el entorno de red de IPv6, realice el siguiente procedimiento para utilizar la dirección IPv6.

En el panel de control

Activación de IPv6



- El acceso a los menús puede diferir en función del modelo (consulte "Acceso al menú" en la página 40).
- Es posible que sea necesario pulsar **OK** para navegar a los menús de nivel inferior para algunos modelos.
- Seleccione ((Menú) > Red > TCP/IP (IPv6) > Activar IPv6 en el panel de control.
 - O seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Configuración de red > TCP/IP (IPv6) > Activar IPv6 en la pantalla táctil.
- Seleccione Activado y pulse OK.
- 3 Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo.



Al instalar el controlador de impresora, no configure de forma simultánea IPv4 e IPv6. Le recomendamos configurar o IPv4 o bien IPv6.

Configuración de IPv6

Configuración de dirección DHCPv6

Si dispone de un servidor DHCPv6 en la red, puede establecer una de las siguientes opciones para la configuración de host dinámico predeterminado.



- El acceso a los menús puede diferir en función del modelo (consulte "Acceso al menú" en la página 40).
- Es posible que sea necesario pulsar **OK** para navegar a los menús de nivel inferior para algunos modelos.
- Seleccione ((Menú) > Red > TCP/IP (IPv6) > Conf. DHCPv6 en el panel de control.

O seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Configuración de red > TCP/IP (IPv6) > Conf. DHCPv6 en la pantalla táctil.

- Pulse OK para seleccionar el valor que desee.
 - Dir. DHCPv6: Utiliza siempre DHCPv6, independientemente de la solicitud del enrutador.
 - DHCPv6 Desactivado: No utiliza nunca DHCPv6, independientemente de la solicitud del enrutador.
 - Enrutador: Utiliza DHCPv6 únicamente cuando lo pida un enrutador.

En el SyncThru™ Web Service

Activación de IPv6

- Acceda a un explorador web en Windows, por ejemplo, Internet Explorer. Escriba la dirección IP de la máquina (http://xxx.xxx.xxx.xxx) en el campo de dirección y pulse la tecla Intro o haga clic en Ir.
- Si es la primera vez que inicia sesión en SyncThru™ Web Service, debe iniciar sesión como administrador. Escriba el identificador y la contraseña predeterminados siguientes. Por motivos de seguridad, le recomendamos que cambie la contraseña predeterminada.
 - ID: admin
 - Contraseña: sec00000
- Cuando se abra la ventana SyncThru™ Web Service, mueva el cursor del ratón sobre la Configuración de la barra de menú principal y haga clic en Ajustes de red.
- ⚠ Haga clic en TCP/IPv6 en el panel izquierdo del sitio web.
- 5 Active la casilla de verificación **Protocolo IPv6** para activar IPv6.
- 6 Haga clic en el botón **Aplicar**.
- 7 Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo.

Configuración de IPv6



- · También puede configurar DHCPv6.
- Para configurar manualmente la dirección IPv6:
 Active la casilla de verificación **Dirección manual**. A continuación estará activado el cuadro de texto **Dirección / Prefijo**. Escriba el resto de la dirección (ej.: 3FFE:10:88:194::**AAAA**. "A" es el hexadecimal de 0 a 9, de A a F).

Configuración de dirección IPv6

- 1 Inicie un navegador web como Internet Explorer que sea compatible con direcciones IPv6 como URL.
- Seleccione una de las direcciones IPv6 (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) desde Informe de configuración de red (consulte "Impresión del informe de configuración de red" en la página 198).
 - Link-local Address: dirección IPv6 local configurada automáticamente (la dirección empieza con FE80).
 - Stateless Address: Dirección IPv6 configurada automáticamente por un enrutador de red.
 - Stateful Address: dirección IPv6 configurada por un servidor DHCPv6.
 - Manual Address: Dirección IPv6 configurada manualmente por un usuario.

Introduzca la dirección IPv6 (p. ej.: http:// [FE80::215:99FF:FE66:7701]).



La dirección debe escribirse entre corchetes "[]".

Configurar la red inalámbrica




- Asegúrese de que la impresora sea compatible con redes inalámbricas. La red inalámbrica podría no estar disponible en función del modelo (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).
- Si parece que no funciona la red IPv6, establezca todos los ajustes de red a los valores predeterminados de fábrica y vuelva a intentarlo utilizando Borrar ajuste.

Introducción

Conocimiento del tipo de red

Normalmente, solo puede disponer de una conexión entre el equipo y el dispositivo a la vez.

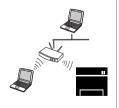

Modo Infraestructura

Comúnmente, este entorno se utiliza para redes domésticas o de pequeñas oficinas. Este modo utiliza un punto de acceso para comunicarse con el dispositivo inalámbrico.



Modo ad-hoc

Este modo no utiliza un punto de acceso. El ordenador inalámbrico y la impresora inalámbrica se comunican directamente.

Nombre de red inalámbrica y contraseña de red

Las redes inalámbricas requieren una mayor seguridad, de manera que, cuando se configura por primera vez un punto de acceso, se crean un nombre de red (SSID), el tipo de seguridad utilizada y una contraseña de red. Pregunte a su administrador de red acerca de esta información antes de proceder con la instalación de la máquina.

Configurar la red inalámbrica

Introducción a los métodos de configuración inalámbrica

Puede ajustar la configuración inalámbrica desde la impresora o desde el ordenador. Seleccione en la tabla que aparece a continuación el método de configuración que desee.



- Es posible que algunos tipos de instalación de red inalámbrica no estén disponibles según el modelo o el país.
- Si aparecen problemas durante la configuración inalámbrica o la instalación de controladores, consulte el capítulo de solución de problemas (consulte "Solución de problemas para redes inalámbricas" en la página 259).
- Se recomienda encarecidamente que establezca una contraseña en los puntos de acceso. Si no establece una contraseña en los puntos de acceso, podrían verse expuestos a acceso no autorizado desde máquinas desconocidas, incluidos PC, smartphones e impresoras. Consulte el manual de usuario del punto de acceso para obtener información sobre cómo establecer la contraseña.

CLX-419xFW/C186xFW

Método de configuración	Método de conexión	Descripción y referencia
Con punto de acceso	Desde el ordenador	Si es usuario de Windows, consulte "Punto de acceso a través de cable USB" en la página 224.
		Si es usuario de Windows, consulte "Punto de acceso sin cable USB (recomendado)" en la página 227.
		Si es usuario de Mac, consulte "Punto de acceso a través de cable USB" en la página 239.
		• Si es usuario de Mac, consulte "Punto de acceso sin cable USB (recomendado)" en la página 242.
		Consulte "Uso de un cable de red" en la página 253.
	Desde el panel de control del equipo	Consulte "Impresoras con pantalla (o pantalla táctil)" en la página 220.
		Consulte "Impresoras sin pantalla de visualización" en la página 221.
		Consulte "Utilización del botón de menú o de la pantalla táctil" en la página 223.
Sin punto de acceso	Desde el ordenador	Si es usuario de Windows, consulte "Ad hoc a través de cable USB" en la página 230.
		Si es usuario de Mac, consulte "Ad hoc a través de cable USB" en la página 244.
	Configuración de Wi-Fi Direct	Consulte "Configuración de Wi-Fi Direct para impresión móvil" en la página 257.

CLX-626xFW

Método de configuración	Método de conexión	Descripción y referencia
Con punto de acceso	Desde el ordenador	Si es usuario de Windows, consulte "Punto de acceso a través de cable USB (recomendado)" en la página 233.
		Si es usuario de Mac, consulte "Punto de acceso a través de cable USB (recomendado)" en la página 247.
		Consulte "Uso de un cable de red" en la página 253.
	Desde el panel de control del equipo	Consulte "Impresoras con pantalla (o pantalla táctil)" en la página 220.
		Consulte "Impresoras sin pantalla de visualización" en la página 221.
		Consulte "Utilización del botón de menú o de la pantalla táctil" en la página 223.
Sin punto de acceso	Desde el ordenador	Si es usuario de Windows, consulte "Ad hoc a través de cable USB" en la página 230.
		Si es usuario de Mac, consulte "Ad hoc a través de cable USB" en la página 244.
	Configuración de Wi-Fi Direct	Consulte "Configuración de Wi-Fi Direct para impresión móvil" en la página 257.

Utilización del botón WPS

Si el dispositivo y un punto de acceso (o enrutador inalámbrico) admiten WPS (Wi-Fi Protected Setup™), puede configurar fácilmente los parámetros de la red inalámbrica; para ello, pulse el botón 🏈 (WPS) en el panel de control sin un ordenador.



- Si desea utilizar la red inalámbrica con el modo Infraestructura, asegúrese de que el cable de red no esté conectado al dispositivo. El uso del botón **WPS (PBC)** o la introducción del PIN del ordenador para establecer conexión con el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) varían según el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) que esté usando. Consulte el manual de usuario del punto de acceso (o enrutador inalámbrico) que esté usando.
- Al utilizar el botón WPS para configurar la red inalámbrica, la configuración de seguridad puede cambiar. Para evitar esto, bloquee la opción de WPS para la configuración de seguridad inalámbrica actual. El nombre de la opción puede variar dependiendo del punto de acceso (o enrutador inalámbrico) que está utilizando.

Elementos que debe preparar

- Compruebe que el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) admita Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Compruebe que el dispositivo admita Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Ordenador en red (modo PIN solamente)

Selección de su tipo

Existen dos métodos disponibles para conectar su impresora a una red inalámbrica con el botón (WPS) del panel de control.

El método de **Configuración de botón de comando (PBC)** le permite conectar el equipo a una red inalámbrica pulsando tanto el botón **(** (WPS)) del panel de control de la impresora y el botón WPS (PBC) de un punto de acceso (o enrutador inalámbrico) con Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) habilitado, respectivamente.

El método **Número de identificación personal (PIN)** le ayuda a conectar el equipo a una red inalámbrica mediante la introducción de la información de PIN que se proporciona en un punto de acceso (o enrutador inalámbrico) habilitado para WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

El modo predeterminado del equipo es **PBC**, recomendado para entornos de red inalámbrica típicos.



En los modelos que cuenten con pantalla táctil en el panel de control, realice el siguiente procedimiento:

- a Pulse Configuracion en la pantalla Principal.
- b Pulse Conf. equipo > Sig. > Configuración de red > Inalámb. > Configuración de WPS.
- c Seleccione el método de configuración que desee.

Impresoras con pantalla (o pantalla táctil)

Conexión en modo PBC

- 1 En los modelos que tengan pantalla táctil en el panel de control, pulse Configuración > Conf. equipo > Sig. > Configuración de red > Inalámb. > Configuración de WPS.
- Pulse PBC (o Conectar vía PBC).
- Pulse Aceptar cuando aparezca la ventana de confirmación.
 Aparecerá una ventana de información mostrando el tiempo de procesamiento de la conexión de 2 minutos.
- Pulse el botón WPS (PBC) en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

Los mensajes aparecen en la pantalla en el orden siguiente:

- **a Conectando:** El dispositivo se está conectando al punto de acceso (o enrutador inalámbrico).
- **b d_Conectado:** Una vez que el dispositivo se ha conectado a la red inalámbrica, la luz del LED WPS permanece encendida.
- c AP SSID: Tras finalizar el proceso de conexión a la red inalámbrica, se muestra en la pantalla la información SSID de AP.
- Inserte el CD de software incluido en su unidad de CD-ROM y siga las instrucciones indicadas en la ventana para configurar los ajustes de la red inalámbrica.

Conexión en el modo PIN

- 1 En los modelos que tengan pantalla táctil en el panel de control, pulse Configuración > Conf. equipo > Sig. > Configuración de red > Inalámb. > Configuración de WPS.
- Pulse PIN (o Conectar vía PIN).
- Pulse **Aceptar** cuando aparezca la ventana de confirmación.
- El PIN de ocho dígitos aparece en la pantalla.

Necesita introducir el PIN de ocho dígitos dentro de dos minutos al ordenador que está conectado al punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

Los mensajes aparecen en la pantalla en el orden siguiente:

- **a Conectando:** La impresora se está conectando a la red inalámbrica.
- **b d_Conectado:** Una vez que el dispositivo se ha conectado a la red inalámbrica, la luz del LED WPS permanece encendida.
- c Tipo SSID: Tras finalizar el proceso de conexión a la red inalámbrica, se muestra en la pantalla LCD la información SSID de AP.
- Inserte el CD de software incluido en su unidad de CD-ROM y siga las instrucciones indicadas en la ventana para configurar los ajustes de la red inalámbrica.

Impresoras sin pantalla de visualización

Conexión en modo PBC

- Mantenga pulsado el botón (WPS) del panel de control entre 2 y 4 segundos, hasta que el LED de estado comience a parpadear rápidamente.
 - El dispositivo inicia la conexión a una red inalámbrica. El LED parpadea lentamente durante dos minutos hasta que pulsa el botón PBC en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico).
- Pulse el botón WPS (PBC) en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico).
 - **a** La luz parpadea rápidamente en el LED WPS. El dispositivo se está conectando al punto de acceso (o enrutador inalámbrico).
 - **b** Una vez que el dispositivo se ha conectado a la red inalámbrica, la luz del LED WPS permanece encendida.
- Inserte el CD de software incluido en su unidad de CD-ROM y siga las instrucciones indicadas en la ventana para configurar los ajustes de la red inalámbrica.

Conexión en el modo PIN

- 1 Debe imprimir el informe de configuración de red con el número PIN (consulte "Impresión del informe de configuración de red" en la página 198).
 - En el modo Listo, mantenga pulsado el botón (Parar o Parar/Borrar) del panel de control durante unos cinco segundos. Mostrará el número PIN del dispositivo.
- Mantenga pulsado el botón (WPS) en el panel de control durante más de cuatro segundos hasta que se encienda el LED de estado.
 - El dispositivo comienza a conectase a un punto de acceso (o enrutador inalámbrico).
- Necesita introducir el PIN de ocho dígitos dentro de dos minutos al ordenador que está conectado al punto de acceso (o enrutador inalámbrico).
 - El LED parpadea lentamente durante dos minutos hasta que introduce el número PIN de ocho dígitos.
 - El indicador LED WPS parpadea en este orden:
 - **a** La luz parpadea rápidamente en el LED WPS. El dispositivo se está conectando al punto de acceso (o enrutador inalámbrico).
 - **b** Una vez que el dispositivo se ha conectado a la red inalámbrica, la luz del LED WPS permanece encendida.
- Inserte el CD de software incluido en su unidad de CD-ROM y siga las instrucciones indicadas en la ventana para configurar los ajustes de la red inalámbrica.

Reconexión a una red

Cuando la función inalámbrica está desactivada, el dispositivo intenta automáticamente volverá a conectarse al punto de acceso (o enrutador inalámbrico) con la dirección y la configuración de conexión inalámbrica que se usó antes.



En los casos siguientes, el dispositivo se vuelve a conectar automáticamente a la red inalámbrica:

- El dispositivo se apaga y se vuelve a encender.
- El punto de acceso (o enrutador inalámbrico) se apaga y se vuelve a encender.

Cancelación del proceso de conexión

Para cancelar la conexión a red inalámbrica cuando el dispositivo se está conectando a la red inalámbrica, pulse y luego suelte (() (Parar o Parar/Borrar) en el panel de control. Deberá esperar dos minutos para volver a conectarse a la red inalámbrica.

Desconexión de una red

Para desconectar la conexión a una red inalámbrica, pulse el botón (WPS) en el panel de control durante más de dos segundos.

- Cuando la red Wi-Fi está en modo inactivo: El dispositivo se desconecta inmediatamente de la red inalámbrica y el LED WPS se apaga.
- Cuando la red Wi-Fi se está usando: Mientras que el dispositivo espera hasta que el trabajo actual se termine, la luz parpadea rápidamente en el LED WPS. Luego, la conexión de red inalámbrica se desconecta automáticamente y el LED de WPS se apaga.

Utilización del botón de menú o de la pantalla táctil



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "CLX-419xFW/CLX-626xFW/C186xFW" en la página 48).

Antes de comenzar, necesita saber el nombre de red (SSID) de la red inalámbrica y la clave de red si está codificada. Esta información se estableció cuando se instaló el punto de acceso (o enrutador inalámbrico). Si no está familiarizado con el entorno inalámbrico, consulte con la persona que ha configurado la red.



Una vez completada la conexión de red inalámbrica, tiene que instalar un controlador del dispositivo para imprimir desde una aplicación (consulte "Instalación del controlador a través de la red" en la página 202).

- Seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Configuración de red > Inalámb. > Conf. WLAN en la pantalla táctil.
- Pulse **OK** para seleccionar el método de configuración que desee.
 - Lista de búsqueda (recomendado): En este modo la configuración es automática. La impresora mostrará una lista de redes disponibles entre las que podrá elegir. Tras seleccionar una red, la impresora le solicitará la clave de seguridad correspondiente.
 - Personalizado: En este modo, los usuarios pueden proporcionar o editar manualmente sus propios SSID, o elegir la opción de seguridad en detalle.

Configuración con Windows(CLX-419x series/ C186x series)



Acceso directo al programa **Samsung Easy Wireless Setup** sin CD: Si ha instalado el controlador de impresora una vez, puede acceder al programa **Samsung Easy Wireless Setup** sin el CD (consulte "Acceder a las herramientas de administración" en la página 368).

Punto de acceso a través de cable USB

Elementos que debe preparar

- Punto de acceso
- Equipo conectado a una red
- CD de software suministrado con el equipo
- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica
- Cable USB

Creación de la infraestructura de red

- Verifique que el cable USB esté conectado al dispositivo.
- Encienda el ordenador, el punto de acceso y el dispositivo.

Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.



Si la ventana de instalación no aparece, haga clic en **Inicio > Todos los programas > Accesorios > Ejecutar**.

X:**Setup.exe**, reemplace "X" con la letra de la unidad de CD-ROM y haga clic en **Aceptar**.

En Windows 8,

Si no aparece la ventana de instalación, desde **Charms(Accesos)**, seleccione **Búsqueda > Aplicaciones** y busque **Ejecutar**. Escriba X:\Setup.exe, sustituyendo "X" por la letra que representa su unidad de CD-ROM y haga clic en **Aceptar**.

Si aparece la ventana emergente "Pulse para elegir qué desea hacer con este disco.", haga clic en la ventana y seleccione Run Setup.exe.

Lea y acepte los contratos de instalación en la ventana de instalación. Luego, haga clic en Siguiente.


Seleccione Conexión de red inalámbrica en la pantalla Tipo de conexión de impresora. Luego, haga clic en Siguiente.



En la pantalla Es la primera vez que configura su impresora?, seleccione Sí, configuraré la red inalámbrica de mi impresora. A continuación, haga clic en Siguiente.

Si su impresora ya está conectada a la red, seleccione **No, mi** impresora ya está conectada a la red.

7 Seleccione Utilizando un cable USB en la pantalla Seleccione el método de configuración inalámbrica. Luego, haga clic en Siguiente.

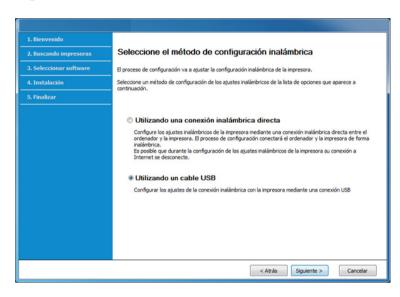

Después de realizar la búsqueda, la ventana mostrará los dispositivos de la red inalámbrica. Seleccione el nombre (SSID) del punto de acceso que desee utilizar y haga clic en **Siguiente**.



Si no puede averiguar el nombre de la red que desea seleccionar o si desea definir la configuración inalámbrica de forma manual, haga clic en **Configuración avanzada**.

- Introduzca el nombre de la red inalámbrica: Escriba el SSID del punto de acceso que desee (el SSID distingue mayúsculas de minúsculas).
- Modo de funcionamiento: Seleccione Infraestructu...
- Autenticación: Seleccione un tipo de autenticación.
 Sis. abier.: No emplea autenticación y la codificación es opcional, en función de las necesidades de seguridad para los datos.

Clav. com.: Utiliza autenticación. Los dispositivos que tengan una clave WEP adecuada podrán acceder a la red.

WPA Personal o WPA2 Personal: Seleccione esta opción para autenticar el servidor de impresión mediante una clave precompartida WPA. Este método emplea una clave secreta compartida (también denominada frase de contraseña precompartida) que se debe configurar manualmente en el punto de acceso y en todos los clientes.

- Cifrado: Seleccione el cifrado (ninguno, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- Contraseña de red: Introduzca el valor de la contraseña de red de cifrado.
- Confirmar clave de red: Confirme el valor de la contraseña de red de cifrado.
- Índice de clave WEP: Si utiliza el cifrado WEP, seleccione el Índice de clave WEP correspondiente.



La ventana de seguridad de la red inalámbrica aparecerá cuando el punto de acceso tenga una configuración de seguridad.

Introduzca la contraseña de red del punto de acceso (o del enrutador).

Si su impresora es compatible con Wi-Fi Direct y esta función está deshabilitada, aparecerá la pantalla correspondiente.

Haga clic en Siguiente.





- La opción Wi-Fi Direct aparece en la pantalla sólo si la impresora admite esta función.
- Puede comenzar a establecer la conexión Wi-Fi Direct mediante Samsung Easy Printer Manager (consulte "Configuración de la conexión Wi-Fi Direct" en la página 257).
- Nombre de Wi-Fi Direct: De forma predeterminada, el valor de Nombre de Wi-Fi Direct red es el nombre de modelo, y la longitud máxima es de 22 caracteres.
- Ajuste de contraseña es una cadena numérica, y puede contener entre 8 y 64 caracteres.
- Una vez finalizada la configuración de la red inalámbrica, desconecte el cable USB del equipo y del dispositivo. Haga clic en Siguiente.
- 11 Siga las instrucciones de la ventana de instalación.

Punto de acceso sin cable USB (recomendado)

Elementos que debe preparar

- PC compatible con WiFi con Windows 7 o superior y un punto de acceso (router)
- CD de software suministrado con el equipo
- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica



Durante el ajuste de la red inalámbrica, la impresora utiliza la LAN inalámbrica del PC. Es posible que no pueda conectarse a Internet.

Creación de la infraestructura de red

- 1 Encienda el ordenador, el punto de acceso y el dispositivo.
- 1 Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.



Si la ventana de instalación no aparece, haga clic en **Inicio** > **Todos los programas** > **Accesorios** > **Ejecutar**.

X:**Setup.exe**, reemplace "X" con la letra de la unidad de CD-ROM y haga clic en **Aceptar**.

En Windows 8.

Si no aparece la ventana de instalación, desde **Charms(Accesos)**, seleccione **Búsqueda > Aplicaciones** y busque **Ejecutar**. Escriba X:\Setup.exe, sustituyendo "X" por la letra que representa su unidad de CD-ROM y haga clic en **Aceptar**.

Si aparece la ventana emergente "Pulse para elegir qué desea hacer con este disco.", haga clic en la ventana y seleccione Run Setup.exe.

3 Lea y acepte los contratos de instalación en la ventana de instalación. Luego, haga clic en Siguiente.

4 Seleccione Conexión de red inalámbrica en la pantalla Tipo de conexión de impresora. Luego, haga clic en Siguiente.



En la pantalla Es la primera vez que configura su impresora?, seleccione Sí, configuraré la red inalámbrica de mi impresora. Luego, haga clic en Siguiente.

Si su impresora ya está conectada a la red, seleccione **No, mi** impresora ya está conectada a la red.

Seleccione **Utilizando una conexión inalámbrica directa** en la pantalla **Seleccione el método de configuración inalámbrica**. Luego, haga clic en **Siguiente**.






Incluso si su ordenado ejecuta Windows 7 u 8, no podrá utilizar esta función si su PC no es compatible con redes inalámbricas. Configure la red inalámbrica utilizando un cable USB (consult "Punto de acceso a través de cable USB" en la página 224).

Si aparece la pantalla indicada a continuación, pulse el botón (WPS) del panel de control antes de que transcurran 2 minutos.

 En el modelo con pantalla táctil, pulse Aceptar en la pantalla táctil.

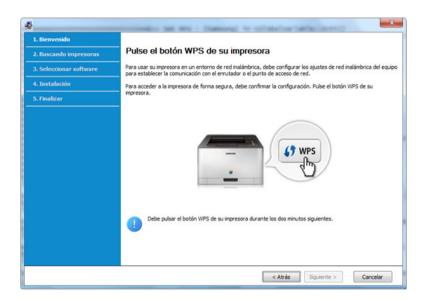

- Cuando finaliza la configuración de la red inalámbrica, haga clic en Siguiente.
- Siga las instrucciones de la ventana de instalación.

Ad hoc a través de cable USB

Si no dispone de un punto de acceso (AP), puede conectar el dispositivo de forma inalámbrica a su equipo configurando una red inalámbrica ad hoc. Para ello, siga estas sencillas instrucciones.

Elementos que debe preparar

- Equipo conectado a una red
- CD de software suministrado con el equipo
- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica
- Cable USB

Creación de la red ad-hoc en Windows

- Encienda el ordenador y el dispositivo de red inalámbrica.
- Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.



Si la ventana de instalación no aparece, haga clic en **Inicio > Todos los programas > Accesorios > Ejecutar**.

X:**Setup.exe**, sustituya "X" por la letra de la unidad de CD-ROM y haga clic en **Aceptar**.

En Windows 8,

Si no aparece la ventana de instalación, desde **Charms(Accesos)**, seleccione **Búsqueda > Aplicaciones** y busque **Ejecutar**. Escriba X:\Setup.exe, sustituyendo "X" por la letra que representa su unidad de CD-ROM y haga clic en **Aceptar**.

Si aparece la ventana emergente "Pulse para elegir qué desea hacer con este disco.", haga clic en la ventana y seleccione Run Setup.exe.

Lea y acepte los contratos de instalación en la ventana de instalación. Luego, haga clic en **Siguiente**.

Seleccione Conexión de red inalámbrica en la pantalla Tipo de conexión de impresora. Luego, haga clic en Siguiente.



- En la pantalla Es la primera vez que configura su impresora?, seleccione Sí, configuraré la red inalámbrica de mi impresora. A continuación, haga clic en Siguiente.
 - Si su impresora ya está conectada a la red, seleccione **No, mi** impresora ya está conectada a la red.
- Seleccione **Utilizando un cable USB** en la pantalla **Seleccione el método de configuración inalámbrica**. Luego, haga clic en **Siguiente**.

7 Después de buscar redes inalámbricas, aparecerá la lista de redes inalámbricas encontradas. Haga clic en Configuración avanzada.



- Introduzca el nombre de la red inalámbrica: Escriba el nombre de SSID que desee (el SSID distingue mayúsculas de minúsculas).
- Modo de funcionamiento: Seleccione ad hoc.
- Canal: Seleccione el canal. (Ajuste Auto. o 2.412 MHz a 2.467 MHz).
- Autenticación: Seleccione un tipo de autenticación.
 Sis. abier.: No emplea autenticación y la codificación es opcional, en función de las necesidades de seguridad para los datos.
 Clav. com.: Utiliza autenticación. Los dispositivos que tengan una clave WEP adecuada podrán acceder a la red.
- Cifrado: Seleccione el cifrado (ninguno, WEP64, WEP128).
- Contraseña de red: Introduzca el valor de la contraseña de red de cifrado.
- Confirmar clave de red: Confirme el valor de la contraseña de red de cifrado.
- Índice de clave WEP: Si utiliza el cifrado WEP, seleccione el Índice de clave WEP correspondiente.

La ventana de seguridad de red inalámbrica aparecerá cuando la red ad hoc tenga una configuración de seguridad.

Seleccione **Sis. abier.** o **Clav. com.** para la autenticación y haga clic en **Siguiente**.

 El método de cifrado WEP (Privacidad Equivalente por Cable) es un protocolo de seguridad que impide que cualquier persona no autorizada acceda a la red inalámbrica. WEP cifra parte de los datos de cada paquete que se intercambia en la red inalámbrica mediante una clave de cifrado WEP de 64 ó 128 bits.

La ventana mostrará la configuración de red inalámbrica. Compruebe la configuración y haga clic en **Siguiente**.



Antes de introducir la dirección IP del dispositivo, debe conocer la información de configuración de red del equipo. Si la configuración de red del ordenador se define como DHCP, la configuración de red inalámbrica también debe ser DHCP. De igual modo, si la configuración de red del ordenador se define como estática, la configuración de red inalámbrica también debe ser estática.

Si el ordenador está configurado como DHCP, y desea una configuración de red inalámbrica estática, debe ponerse en contacto con el administrador de la red para obtener la dirección IP estática.

Para el método DHCP

Si el método de asignación de la dirección IP es DHCP, compruebe si se visualiza DHCP en la ventana **Confirmación de la configuración de red inalámbrica**. Si se muestra Estática, haga clic en **Cambiar TCP/IP** para cambiar el método de asignación a **Recibir dirección IP automáticamente (DHCP)**.

Para el método estático

Si el método de asignación de la dirección IP es estático, verifique si se visualiza Estática en la ventana **Confirmación de la configuración de red inalámbrica**. Si se muestra DHCP, haga clic en **Cambiar TCP/IP** para introducir la dirección IP y otros valores de configuración de red para el dispositivo.

Por ejemplo:

Si la información de configuración de red del ordenador es el siguiente:

Dirección IP: 169.254.133.42Máscara de subred: 255.255.0.0

A continuación, la información de red del dispositivo debería ser la siguiente:

- Dirección IP: 169.254.133.43
- Máscara de subred: 255.255.0.0 (Use la máscara de subred del ordenador).
- Puerta de enlace: 169.254.133.1
- Aparecerá la ventana Configuración de red inalámbrica completada. Haga clic en Siguiente.
- Una vez finalizada la configuración de la red inalámbrica, desconecte el cable USB entre el equipo y el dispositivo. Haga clic en **Siguiente**.
- 11 Siga las instrucciones de la ventana de instalación.

Configuración con Windows(CLX-626x series)



Acceso directo al programa **Samsung Easy Wireless Setup** sin CD: Si ha instalado el controlador de impresora una vez, puede acceder al programa **Samsung Easy Wireless Setup** sin el CD (consulte "Acceder a las herramientas de administración" en la página 368).

Punto de acceso a través de cable USB (recomendado)

Elementos que debe preparar

- Punto de acceso
- Equipo conectado a una red
- CD de software suministrado con el equipo
- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica
- Cable USB

Creación de la infraestructura de red

- Verifique que el cable USB esté conectado al dispositivo.
- Encienda el ordenador, el punto de acceso y el dispositivo.

Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.



Si la ventana de instalación no aparece, haga clic en **Inicio > Todos los programas > Accesorios > Ejecutar**.

X:**Setup.exe**, reemplace "X" con la letra de la unidad de CD-ROM y haga clic en **Aceptar**.

· En Windows 8,

Si no aparece la ventana de instalación, desde **Charms(Accesos)**, seleccione **Búsqueda > Aplicaciones** y busque **Ejecutar**. Escriba X:\Setup.exe, sustituyendo "X" por la letra que representa su unidad de CD-ROM y haga clic en **Aceptar**.

Si aparece la ventana emergente "Pulse para elegir qué desea hacer con este disco.", haga clic en la ventana y seleccione Run Setup.exe.

Lea y acepte los contratos de instalación en la ventana de instalación. Luego, haga clic en Siguiente.

Seleccione Conexión de red inalámbrica en la pantalla Tipo de conexión de impresora. Luego, haga clic en Siguiente.



6 En la pantalla Es la primera vez que configura su impresora?, seleccione Sí, configuraré la red inalámbrica de mi impresora. A continuación, haga clic en Siguiente.

Si su impresora ya está conectada a la red, seleccione **No, mi** impresora ya está conectada a la red.

7 Después de realizar la búsqueda, la ventana mostrará los dispositivos de la red inalámbrica. Seleccione el nombre (SSID) del punto de acceso que desee utilizar y haga clic en Siguiente.



Si no puede averiguar el nombre de la red que desea seleccionar o si desea definir la configuración inalámbrica de forma manual, haga clic en **Configuración avanzada**.

- Introduzca el nombre de la red inalámbrica: Escriba el SSID del punto de acceso que desee (el SSID distingue mayúsculas de minúsculas).
- Modo de funcionamiento: seleccione Infraestructu...
- Autenticación: Seleccione un tipo de autenticación.
 Sis. abier.: No emplea autenticación y la codificación es opcional, en función de las necesidades de seguridad para los datos.
 - **Clav. com.:** Utiliza autenticación. Los dispositivos que tengan una clave WEP adecuada podrán acceder a la red.
 - WPA Personal o WPA2 Personal: Seleccione esta opción para autenticar el servidor de impresión mediante una clave precompartida WPA. Este método emplea una clave secreta compartida (también denominada frase de contraseña precompartida) que se debe configurar manualmente en el punto de acceso y en todos los clientes.
- Cifrado: Seleccione el cifrado (ninguno, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- Contraseña de red: Introduzca el valor de la contraseña de red de cifrado.
- Confirmar clave de red: Confirme el valor de la contraseña de red de cifrado.
- **Índice de clave WEP:** Si utiliza el cifrado WEP, seleccione el **Índice de clave WEP** correspondiente.



La ventana de seguridad de la red inalámbrica aparecerá cuando el punto de acceso tenga una configuración de seguridad.

Introduzca la contraseña de red del punto de acceso (o del enrutador).

- Cuando aparezca la ventana de la conexión de red, desconecte el cable de red. Luego, haga clic en **Siguiente**. La conexión del cable de red puede interferir con la búsqueda de dispositivos inalámbricos.
- Si su impresora es compatible con Wi-Fi Direct y esta función está deshabilitada, aparecerá la pantalla correspondiente.

Si desea habilitar Wi-Fi Direct, active la casilla de selección y haga clic en Siguiente. En caso contrario, haga clic en **Siguiente**.





- Puede comenzar a establecer la conexión Wi-Fi Direct mediante Samsung Easy Printer Manager (consulte "Configuración de la conexión Wi-Fi Direct" en la página 257).
- Nombre de Wi-Fi Direct: De forma predeterminada, el valor de Nombre de Wi-Fi Direct red es el nombre de modelo, y la longitud máxima es de 22 caracteres.
- Ajuste de contraseña es una cadena numérica, y puede contener entre 8 y 64 caracteres.
- Una vez finalizada la configuración de la red inalámbrica, desconecte el cable USB del equipo y del dispositivo. Haga clic en **Siguiente**.
- 11 Siga las instrucciones de la ventana de instalación.

Ad hoc a través de cable USB

Si no dispone de un punto de acceso (AP), puede conectar el dispositivo de forma inalámbrica a su equipo configurando una red inalámbrica ad hoc. Para ello, siga estas sencillas instrucciones.

Elementos que debe preparar

- Equipo conectado a una red
- CD de software suministrado con el equipo
- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica
- Cable USB

Creación de la red ad-hoc en Windows

- Verifique que el cable USB esté conectado al dispositivo.
- Encienda el ordenador y el dispositivo de red inalámbrica.

Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.



Si la ventana de instalación no aparece, haga clic en **Inicio > Todos los programas > Accesorios > Ejecutar**.

X:**Setup.exe**, reemplace "X" con la letra de la unidad de CD-ROM y haga clic en **Aceptar**.


En Windows 8,

Si no aparece la ventana de instalación, desde **Charms(Accesos)**, seleccione **Búsqueda > Aplicaciones** y busque **Ejecutar**. Escriba X:\Setup.exe, sustituyendo "X" por la letra que representa su unidad de CD-ROM y haga clic en **Aceptar**.

Si aparece la ventana emergente "Pulse para elegir qué desea hacer con este disco.", haga clic en la ventana y seleccione Run Setup.exe.

Lea y acepte los contratos de instalación en la ventana de instalación. Luego, haga clic en **Siguiente**.

Seleccione Conexión de red inalámbrica en la pantalla Tipo de conexión de impresora. Luego, haga clic en Siguiente.

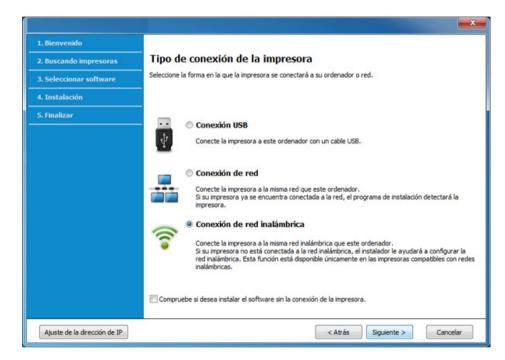

En la pantalla Es la primera vez que configura su impresora?, seleccione Sí, configuraré la red inalámbrica de mi impresora. A continuación, haga clic en Siguiente.

Si su impresora ya está conectada a la red, seleccione **No, mi** impresora ya está conectada a la red.

7 Después de buscar redes inalámbricas, aparecerá la lista de redes inalámbricas encontradas. Haga clic en **Configuración avanzada**.



- Introduzca el nombre de la red inalámbrica: Escriba el nombre de SSID que desee (el SSID distingue mayúsculas de minúsculas).
- Modo de funcionamiento: Seleccione ad hoc.
- Canal: Seleccione el canal. (Ajuste Auto. o 2.412 MHz a 2.467 MHz).
- Autenticación: Seleccione un tipo de autenticación.
 Sis. abier.: No emplea autenticación y la codificación es opcional, en función de las necesidades de seguridad para los datos.
 Clav. com.: Utiliza autenticación. Los dispositivos que tengan una clave WEP adecuada podrán acceder a la red.
- Cifrado: Seleccione el cifrado (ninguno, WEP64, WEP128).
- Contraseña de red: Introduzca el valor de la contraseña de red de cifrado.
- Confirmar clave de red: Confirme el valor de la contraseña de red de cifrado.
- Índice de clave WEP: Si utiliza el cifrado WEP, seleccione el Índice de clave WEP correspondiente.

La ventana de seguridad de red inalámbrica aparecerá cuando la red ad hoc tenga una configuración de seguridad.

Seleccione **Sis. abier.** o **Clav. com.** para la autenticación y haga clic en **Siguiente**.

 El método de cifrado WEP (Privacidad Equivalente por Cable) es un protocolo de seguridad que impide que cualquier persona no autorizada acceda a la red inalámbrica. WEP cifra parte de los datos de cada paquete que se intercambia en la red inalámbrica mediante una clave de cifrado WEP de 64 ó 128 bits.

La ventana mostrará la configuración de red inalámbrica. Compruebe la configuración y haga clic en Siguiente.



Antes de introducir la dirección IP del dispositivo, debe conocer la información de configuración de red del equipo. Si la configuración de red del ordenador se define como DHCP, la configuración de red inalámbrica también debe ser DHCP. De igual modo, si la configuración de red del ordenador se define como estática, la configuración de red inalámbrica también debe ser estática.

Si el ordenador está configurado como DHCP, y desea una configuración de red inalámbrica estática, debe ponerse en contacto con el administrador de la red para obtener la dirección IP estática.

Para el método DHCP

Si el método de asignación de la dirección IP es DHCP, compruebe si se visualiza DHCP en la ventana **Confirmación de la configuración de red inalámbrica**. Si se muestra Estática, haga clic en **Cambiar TCP/IP** para cambiar el método de asignación a **Recibir dirección IP automáticamente (DHCP)**.

Para el método estático

Si el método de asignación de la dirección IP es estático, verifique si se visualiza Estática en la ventana **Confirmación de la configuración de red inalámbrica**. Si se muestra DHCP, haga clic en **Cambiar TCP/IP** para introducir la dirección IP y otros valores de configuración de red para el dispositivo.

Por ejemplo:

Si la información de configuración de red del ordenador es el siguiente:

Dirección IP: 169.254.133.42Máscara de subred: 255.255.0.0

A continuación, la información de red del dispositivo debería ser la siguiente:

- Dirección IP: 169.254.133.43
- Máscara de subred: 255.255.0.0 (Use la máscara de subred del ordenador).
- Puerta de enlace: 169.254.133.1
- Aparecerá la ventana Configuración de red inalámbrica completada. Haga clic en Siguiente.
- Una vez finalizada la configuración de la red inalámbrica, desconecte el cable USB entre el equipo y el dispositivo. Haga clic en **Siguiente**.
- 11 Siga las instrucciones de la ventana de instalación.

Configuración con Mac(CLX-419x series/C186x series)

Punto de acceso a través de cable USB

Elementos que debe preparar

- Punto de acceso
- Impresora conectada a una red
- CD de software suministrado con el equipo
- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica
- Cable USB



En Mac OS X 10.4 tendrá que descargar Scan Assistant del sitio web de Samsung para instalar el software de la impresora (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o descargas).

1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.

Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.



- 3 Haga doble clic en el icono de CD-ROM que aparece en el escritorio de Mac.
 - En Mac OS X 10.8, haga doble clic en el CD-ROM que aparece en el **Buscador**.
- Haga doble clic en la carpeta MAC_Installer > icono Installer OS X.
- Haga clic en Continuar.
- Lea el Acuerdo de licencia y haga clic en Continuar.
- Haga clic en Aceptar para aceptar el Acuerdo de licencia.
- Haga clic en **Instalar**. Se instalarán todos los componentes necesarios para las operaciones del dispositivo.
 - Si hace clic en **Personalizar**, puede elegir componentes individuales para instalar.

- Introduzca la contraseña y haga clic en **OK**.
- Seleccione Configuración de la red inalámbrica en la pantalla Tipo de conexión de la impresora y haga clic en Continuar.



11 Si aparece la pantalla Configuración inalámbrica, seleccione Utilizando un cable USB y haga clic en Siguiente.

Si la pantalla no aparece, diríjase al paso 15.



Después de realizar la búsqueda, la ventana mostrará los dispositivos de la red inalámbrica. Seleccione el nombre (SSID) del punto de acceso que desee utilizar y haga clic en **Siguiente**.



Cuando defina la configuración inalámbrica de forma manual, haga clic en **Configuración avanzada**.

- Introduzca el nombre de la red inalámbrica: Escriba el SSID del punto de acceso que desee (el SSID distingue mayúsculas de minúsculas).
- Modo de funcionamiento: seleccione Infraestructura.
- Autenticación: Seleccione un tipo de autenticación.
 Sis. abier.: No emplea autenticación y la codificación es opcional, en función de las necesidades de seguridad para los datos.
 Clave compartida: Utiliza autenticación. Los dispositivos que tengan una clave WEP adecuada podrán acceder a la red.
 WPA Personal o WPA2 Personal: Seleccione esta opción para autenticar el servidor de impresión mediante una clave precompartida WPA. Este método emplea una clave secreta compartida (también denominada frase de contraseña precompartida) que se debe configurar manualmente en el punto de acceso y en todos los clientes.
- Cifrado: seleccione el cifrado. (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)
- Contraseña de red: Introduzca el valor de la contraseña de red de cifrado.
- Confirmar clave de red: Confirme el valor de la contraseña de red de cifrado.
- **Índice de clave WEP:** Si utiliza el cifrado WEP, seleccione el **Índice de clave WEP** correspondiente.

La ventana de seguridad de la red inalámbrica aparecerá cuando el punto de acceso tenga una configuración de seguridad.

Introduzca la contraseña de red del punto de acceso (o del enrutador).

La ventana mostrará la configuración de red inalámbrica. Compruebe la configuración y haga clic en **Siguiente**.



- La opción Wi-Fi Direct aparece en la pantalla sólo si la impresora admite esta función.
- Puede comenzar a establecer la conexión Wi-Fi Direct mediante Samsung Easy Printer Manager (consulte "Configuración de la conexión Wi-Fi Direct" en la página 257).
- Nombre de Wi-Fi Direct: De forma predeterminada, el valor de Nombre de Wi-Fi Direct red es el nombre de modelo, y la longitud máxima es de 22 caracteres.
- Ajuste de contraseña es una cadena numérica, y puede contener entre 8 y 64 caracteres.
- Aparecerá la ventana Configuración de red inalámbrica completada. Haga clic en Siguiente.
- Una vez finalizada la configuración de la red inalámbrica, desconecte el cable USB entre el equipo y el dispositivo. Haga clic en **Siguiente**.

Punto de acceso sin cable USB (recomendado)

Elementos que debe preparar

- Mac compatible con WiFi con Mac OS 10.7 o superior y un punto de acceso (router)
- CD de software suministrado con el equipo
- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica



En Mac OS X 10.4 tendrá que descargar Scan Assistant del sitio web de Samsung para instalar el software de la impresora (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o descargas).

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.




- Haga doble clic en el icono de CD-ROM que aparece en el escritorio de Mac.
 - En Mac OS X 10.8, haga doble clic en el CD-ROM que aparece en el **Buscador**.
- ✓ Haga doble clic en la carpeta MAC_Installer > icono Installer OS X.
- Haga clic en Continuar.
- Lea el Acuerdo de licencia y haga clic en Continuar.
- 7 Haga clic en Aceptar para aceptar el Acuerdo de licencia.
- Haga clic en **Instalar**. Se instalarán todos los componentes necesarios para las operaciones del dispositivo.
 - Si hace clic en **Personalizar**, puede elegir componentes individuales para instalar.
- Introduzca la contraseña y haga clic en **OK**.

Seleccione Configuración de la red inalámbrica en la pantalla Tipo de conexión de la impresora y haga clic en Continuar.



11 Si aparece la pantalla Configuración inalámbrica, seleccione Utilizando una conexión inalámbrica directa y haga clic en Siguiente.

Si la pantalla no aparece, diríjase al paso 13.

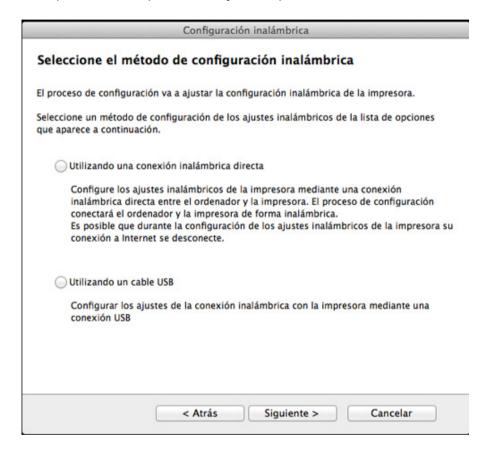



Si aparece la pantalla indicada a continuación, pulse el botón *(WPS)* del panel de control antes de que transcurran 2 minutos.

• En el modelo con pantalla táctil, pulse **Aceptar** en la pantalla táctil.



- Cuando finaliza la configuración de la red inalámbrica, haga clic en **Siguiente**.
- 13 Una vez completada la instalación, haga clic en Cerrar.

Ad hoc a través de cable USB

Si no dispone de un punto de acceso (AP), puede conectar el dispositivo de forma inalámbrica a su ordenador configurando una red inalámbrica ad hoc. Para ello, siga estas sencillas instrucciones.

Elementos que debe preparar

- · Equipo conectado a una red
- CD de software suministrado con el equipo
- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica
- Cable USB

Creación de la red ad-hoc en Mac



En Mac OS X 10.4 tendrá que descargar Scan Assistant del sitio web de Samsung para instalar el software de la impresora (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o descargas).

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.



- 3 Haga doble clic en el icono de CD-ROM que aparece en el escritorio de Mac.
 - En Mac OS X 10.8, haga doble clic en el CD-ROM que aparece en el Buscador.
- Haga doble clic en la carpeta MAC_Installer > icono Installer OS X.
- Haga clic en Continuar.
- Lea el Acuerdo de licencia y haga clic en Continuar.
- 7 Haga clic en Aceptar para aceptar el Acuerdo de licencia.
- Haga clic en **Instalar**. Se instalarán todos los componentes necesarios para las operaciones del dispositivo.
 - Si hace clic en **Personalizar**, puede elegir componentes individuales para instalar.

- Introduzca la contraseña y haga clic en OK.
- Seleccione Configuración de la red inalámbrica en la pantalla Tipo de conexión de la impresora y haga clic en Continuar.



11 Después de buscar redes inalámbricas, aparecerá la lista de redes inalámbricas encontradas. Haga clic en **Configuración avanzada**.



- Introduzca el nombre de la red inalámbrica: Escriba el nombre de SSID que desee (el SSID distingue mayúsculas de minúsculas).
- Modo de funcionamiento: Seleccione ad hoc.
- Canal: Seleccione el canal (Ajuste Auto. o 2412 MHz a 2467 MHz).
- Autenticación: Seleccione un tipo de autenticación.
 Sis. abier.: No emplea autenticación y la codificación es opcional, en función de las necesidades de seguridad para los datos.
 Clave compartida: Utiliza autenticación. Los dispositivos que tengan una clave WEP adecuada podrán acceder a la red.
- Cifrado: Seleccione el cifrado (ninguno, WEP64, WEP128).
- Contraseña de red: Introduzca el valor de la contraseña de red de cifrado.
- Confirmar clave de red: Confirme el valor de la contraseña de red de cifrado.
- Índice de clave WEP: Si utiliza el cifrado WEP, seleccione el Índice de clave WEP correspondiente.

La ventana de seguridad de red inalámbrica aparecerá cuando la red ad hoc tenga una configuración de seguridad.

Seleccione **Sis. abier.** o **Clave compartida** para la autenticación y haga clic en **Siguiente**.

 El método de cifrado WEP (Privacidad Equivalente por Cable) es un protocolo de seguridad que impide que cualquier persona no autorizada acceda a la red inalámbrica. WEP cifra parte de los datos de cada paquete que se intercambia en la red inalámbrica mediante una clave de cifrado WEP de 64 ó 128 bits. La ventana mostrará la configuración de red inalámbrica. Compruebe la configuración y haga clic en **Siguiente**.



Antes de introducir la dirección IP del dispositivo, debe conocer la información de configuración de red del equipo. Si la configuración de red del ordenador se define como DHCP, la configuración de red inalámbrica también debe ser DHCP. De igual modo, si la configuración de red del ordenador se define como estática, la configuración de red inalámbrica también debe ser estática.

Si el ordenador se define como DHCP y se desea una configuración de red inalámbrica estática, es necesario ponerse en contacto con el administrador de la red para obtener la dirección IP estática.

Para el método DHCP

Si el método de asignación de la dirección IP es DHCP, compruebe si se visualiza DHCP en la ventana **Confirmación de la configuración de red inalámbrica**. Si se muestra Estática, haga clic en **Cambiar TCP/IP** para cambiar el método de asignación a **Recibir dirección IP automáticamente (DHCP)**.

Para el método estático

Si el método de asignación de la dirección IP es estático, verifique si se visualiza Estática en la ventana **Confirmación de la configuración de red inalámbrica**. Si se muestra DHCP, haga clic en **Cambiar TCP/IP** para introducir la dirección IP y otros valores de configuración de red para el dispositivo.

Por ejemplo:

Si la información de configuración de red del ordenador es la siguiente:

Dirección IP: 169.254.133.42Máscara de subred: 255.255.0.0

Entonces, la información de red del dispositivo debería ser la siguiente:

- Dirección IP: 169.254.133.43

 Máscara de subred: 255.255.0.0 (Use la máscara de subred del ordenador).

- Puerta de enlace: 169.254.133.1

Cuando aparezca la ventana que informa que la conexión del cable de red está confirmado, desconecte el cable de red y haga clic en **Siguiente**.

Si el cable de red está conectado, puede tener problemas para encontrar la impresora a la hora de configurar la red inalámbrica.

- 14 La red inalámbrica se conecta según la configuración de red.
- Habrá completado la configuración de la red inalámbrica. Una vez finalizada la instalación, haga clic en **Salir**.



Una vez completada la conexión de red inalámbrica, tiene que instalar un controlador del dispositivo para imprimir desde una aplicación (consulte "Instalación en Mac" en la página 192).

Configuración con Mac (CLX-626x series)

Punto de acceso a través de cable USB (recomendado)

Elementos que debe preparar

- Punto de acceso
- · Impresora conectada a una red
- CD de software suministrado con el equipo
- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica
- Cable USB



En Mac OS X 10.4 tendrá que descargar Scan Assistant del sitio web de Samsung para instalar el software de la impresora (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o descargas).

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.



- 3 Haga doble clic en el icono de CD-ROM que aparece en el escritorio de Mac.
 - En Mac OS X 10.8, haga doble clic en el CD-ROM que aparece en el **Buscador**.
- Haga doble clic en la carpeta MAC_Installer > icono Installer OS X.
- Haga clic en Continuar.
- Lea el Acuerdo de licencia y haga clic en Continuar.
- 7 Haga clic en Aceptar para aceptar el Acuerdo de licencia.
- Haga clic en **Instalar**. Se instalarán todos los componentes necesarios para las operaciones del dispositivo.
 - Si hace clic en **Personalizar**, puede elegir componentes individuales para instalar.

- Introduzca la contraseña y haga clic en OK.
- Seleccione Configuración de la red inalámbrica en la pantalla Tipo de conexión de la impresora y haga clic en Continuar.



Después de realizar la búsqueda, la ventana mostrará los dispositivos de la red inalámbrica. Seleccione el nombre (SSID) del punto de acceso que desee utilizar y haga clic en **Siguiente**.



Cuando defina la configuración inalámbrica de forma manual, haga clic en **Configuración avanzada**.

- Introduzca el nombre de la red inalámbrica: Escriba el SSID del punto de acceso que desee (el SSID distingue mayúsculas de minúsculas).
- Modo de funcionamiento: seleccione Infraestructura.
- Autenticación: Seleccione un tipo de autenticación.
 Sis. abier.: No emplea autenticación y la codificación es opcional, en función de las necesidades de seguridad para los datos.
 Clave compartida: Utiliza autenticación. Los dispositivos que tengan una clave WEP adecuada podrán acceder a la red.
 WPA Personal o WPA2 Personal: Seleccione esta opción para autenticar el servidor de impresión mediante una clave precompartida WPA. Este método emplea una clave secreta compartida (también denominada frase de contraseña precompartida) que se debe configurar manualmente en el punto de acceso y en todos los clientes.
- Cifrado: seleccione el cifrado. (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)
- Contraseña de red: Introduzca el valor de la contraseña de red de cifrado.
- Confirmar clave de red: Confirme el valor de la contraseña de red de cifrado.
- **Índice de clave WEP:** Si utiliza el cifrado WEP, seleccione el **Índice de clave WEP** correspondiente.

La ventana de seguridad de la red inalámbrica aparecerá cuando el punto de acceso tenga una configuración de seguridad.

Introduzca la contraseña de red del punto de acceso (o del enrutador).

Si su impresora es compatible con Wi-Fi Direct y esta función está deshabilitada, aparecerá la pantalla correspondiente.

Si desea habilitar Wi-Fi Direct, active la casilla de selección y haga clic en Siguiente. En caso contrario, haga clic en **Siguiente**.





- Puede comenzar a establecer la conexión Wi-Fi Direct mediante Samsung Easy Printer Manager (consulte "Configuración de la conexión Wi-Fi Direct" en la página 257).
- Nombre de Wi-Fi Direct: De forma predeterminada, el valor de Nombre de Wi-Fi Direct red es el nombre de modelo, y la longitud máxima es de 22 caracteres.
- Ajuste de contraseña es una cadena numérica, y puede contener entre 8 y 64 caracteres.
- Una vez finalizada la configuración de la red inalámbrica, desconecte el cable USB entre el equipo y el dispositivo.
- Habrá completado la configuración de la red inalámbrica. Una vez finalizada la instalación, haga clic en **Salir**.



Una vez completada la conexión de red inalámbrica, tiene que instalar un controlador del dispositivo para imprimir desde una aplicación (consulte "Instalación en Mac" en la página 192).

Ad hoc a través de cable USB

Si no dispone de un punto de acceso (AP), puede conectar el dispositivo de forma inalámbrica a su ordenador configurando una red inalámbrica ad hoc. Para ello, siga estas sencillas instrucciones.

Elementos que debe preparar

- · Equipo conectado a una red
- CD de software suministrado con el equipo
- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica
- Cable USB

Creación de la red ad-hoc en Mac



En Mac OS X 10.4 tendrá que descargar Scan Assistant del sitio web de Samsung para instalar el software de la impresora (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o descargas).

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador
- Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.



- 3 Haga doble clic en el icono de CD-ROM que aparece en el escritorio de Mac.
 - En Mac OS X 10.8, haga doble clic en el CD-ROM que aparece en el **Buscador**.
- Haga doble clic en la carpeta MAC_Installer > icono Installer OS X.
- Haga clic en Continuar.
- Lea el Acuerdo de licencia y haga clic en Continuar.
- 7 Haga clic en Aceptar para aceptar el Acuerdo de licencia.
- Haga clic en **Instalar**. Se instalarán todos los componentes necesarios para las operaciones del dispositivo.
 - Si hace clic en **Personalizar**, puede elegir componentes individuales para instalar.

- Introduzca la contraseña y haga clic en OK.
- Seleccione Configuración de la red inalámbrica en la pantalla Tipo de conexión de la impresora y haga clic en Continuar.



Después de buscar redes inalámbricas, aparecerá la lista de redes inalámbricas encontradas. Haga clic en **Configuración avanzada**.



- Introduzca el nombre de la red inalámbrica: Escriba el nombre de SSID que desee (el SSID distingue mayúsculas de minúsculas).
- Modo de funcionamiento: Seleccione ad hoc.
- Canal: Seleccione el canal (Ajuste Auto. o 2412 MHz a 2467 MHz).
- Autenticación: Seleccione un tipo de autenticación.
 Sis. abier.: No emplea autenticación y la codificación es opcional, en función de las necesidades de seguridad para los datos.
 Clave compartida: Utiliza autenticación. Los dispositivos que tengan una clave WEP adecuada podrán acceder a la red.
- Cifrado: Seleccione el cifrado (ninguno, WEP64, WEP128).
- Contraseña de red: Introduzca el valor de la contraseña de red de cifrado.
- Confirmar clave de red: Confirme el valor de la contraseña de red de cifrado.
- Índice de clave WEP: Si utiliza el cifrado WEP, seleccione el Índice de clave WEP correspondiente.

La ventana de seguridad de red inalámbrica aparecerá cuando la red ad hoc tenga una configuración de seguridad.

Seleccione **Sis. abier.** o **Clave compartida** para la autenticación y haga clic en **Siguiente**.

 El método de cifrado WEP (Privacidad Equivalente por Cable) es un protocolo de seguridad que impide que cualquier persona no autorizada acceda a la red inalámbrica. WEP cifra parte de los datos de cada paquete que se intercambia en la red inalámbrica mediante una clave de cifrado WEP de 64 ó 128 bits. La ventana mostrará la configuración de red inalámbrica. Compruebe la configuración y haga clic en **Siguiente**.



Antes de introducir la dirección IP del dispositivo, debe conocer la información de configuración de red del equipo. Si la configuración de red del ordenador se define como DHCP, la configuración de red inalámbrica también debe ser DHCP. De igual modo, si la configuración de red del ordenador se define como estática, la configuración de red inalámbrica también debe ser estática.

Si el ordenador se define como DHCP y se desea una configuración de red inalámbrica estática, es necesario ponerse en contacto con el administrador de la red para obtener la dirección IP estática.

Para el método DHCP

Si el método de asignación de la dirección IP es DHCP, compruebe si se visualiza DHCP en la ventana **Confirmación de la configuración de red inalámbrica**. Si se muestra Estática, haga clic en **Cambiar TCP/IP** para cambiar el método de asignación a **Recibir dirección IP automáticamente (DHCP)**.

Para el método estático

Si el método de asignación de la dirección IP es estático, verifique si se visualiza Estática en la ventana **Confirmación de la configuración de red inalámbrica**. Si se muestra DHCP, haga clic en **Cambiar TCP/IP** para introducir la dirección IP y otros valores de configuración de red para el dispositivo.

Por ejemplo:

Si la información de configuración de red del ordenador es la siguiente:

Dirección IP: 169.254.133.42Máscara de subred: 255.255.0.0

Entonces, la información de red del dispositivo debería ser la siguiente:

- Dirección IP: 169.254.133.43
- Máscara de subred: 255.255.0.0 (Use la máscara de subred del ordenador).
- Puerta de enlace: 169.254.133.1
- Cuando aparezca la ventana que informa que la conexión del cable de red está confirmado, desconecte el cable de red y haga clic en **Siguiente**.
 - Si el cable de red está conectado, puede tener problemas para encontrar la impresora a la hora de configurar la red inalámbrica.
- 14 La red inalámbrica se conecta según la configuración de red.
- Habrá completado la configuración de la red inalámbrica. Una vez finalizada la instalación, haga clic en **Salir**.



Una vez completada la conexión de red inalámbrica, tiene que instalar un controlador del dispositivo para imprimir desde una aplicación (consulte "Instalación en Mac" en la página 192).

Uso de un cable de red



Si la impresora no es compatible con el puerto de red no podrá usar esta función (consulte "Vista posterior" en la página 28).

El dispositivo es compatible con la red. Para que el dispositivo pueda funcionar con la red, necesitará efectuar varios procedimientos de configuración.



- Una vez completada la conexión de red inalámbrica, tiene que instalar un controlador del dispositivo para imprimir desde una aplicación (consulte "Instalación del controlador a través de la red" en la página 202).
- Póngase en contacto con el administrador de la red o con la persona que configuró su red inalámbrica para obtener información sobre la configuración de la red.

Elementos que debe preparar

- Punto de acceso
- Equipo conectado a una red
- CD de software suministrado con el equipo
- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica
- · Cable de red

Impresión del informe de configuración de red

Puede identificar la configuración de red de la máquina si imprime un informe de configuración de red.

Consulte "Impresión del informe de configuración de red" en la página 198.

Configuración de IP mediante el programa SetIP (Windows)

Este programa sirve para la configuración manual de la dirección IP de red de la impresora que utiliza la dirección MAC para comunicarse con la impresora. La dirección MAC es el número de serie del hardware de la interfaz de red y se puede encontrar en el **Informe de configuración de red**.

Consulte "Configuración de direcciones IP" en la página 198.

Configuración de la red inalámbrica de la impresora

Antes de comenzar, necesita saber el nombre de red (SSID) de la red inalámbrica y la clave de red si está codificada. Esta información se estableció cuando se instaló el punto de acceso (o enrutador inalámbrico). Si no está familiarizado con el entorno inalámbrico, consulte con la persona que ha configurado la red.

Para configurar los parámetros de conexión inalámbrica, puede utilizar el panel de control y el **SyncThru™ Web Service**.

Uso de SyncThru™ Web Service

Antes de comenzar la configuración de los parámetros inalámbricos, verifique el estado de la conexión de cable.

- Verifique si el cable de red está conectado o no al dispositivo. Si no está conectado, conecte el dispositivo con un cable de red estándar.
- Inicie un explorador web como Internet Explorer, Safari o Firefox e introduzca la nueva dirección IP del dispositivo en la ventana del explorador.

Por ejemplo:



- Haga clic en **Conexión**, en la parte superior derecha del sitio web de SyncThru™ Web Service.
- 4 Escriba el **ID** y la **Contraseña** y haga clic en **Conexión**. Por motivos de seguridad, le recomendamos que cambie la contraseña predeterminada.
 - ID: admin
 - Contraseña: sec00000

- Cuando se abra la ventana de SyncThru™ Web Service, haga clic en Ajustes de red.
- Haga clic en Conexión inalámbrica > Asistente.



El **Asistente** le ayudará a establecer la configuración de red inalámbrica. Sin embargo, si desea establecer la red inalámbrica directamente, seleccione **Personalizado**.

- 7 Seleccione el Nombre de red (SSID) en la lista.
 - SSID: SSID (Identificador de conjunto de servicio) es un nombre que define una red inalámbrica, los puntos de acceso y los dispositivos inalámbricos que intenten conectarse a una determinada red inalámbrica deben utilizar el mismo SSID. El identificador SSID distingue entre mayúsculas y minúsculas.
 - Modo de operación: El Modo de operación se refiere al tipo de conexión inalámbrica (consulte "Nombre de red inalámbrica y contraseña de red" en la página 215).
 - Ad hoc: permite a los dispositivos inalámbricos comunicarse directamente entre sí en un entorno de dispositivo a dispositivo.
 - **Infraestructura**: permite que los dispositivos inalámbricos se comuniquen a través de un punto de acceso.



Si el **Modo de operación** de su red es **Infraestructura**, seleccione el SSID del punto de acceso. Si el **Modo de operación** es **Ad hoc**, seleccione el SSID del dispositivo.

- 🙎 Haga clic en Siguiente.
 - Si aparece la ventana de configuración de la seguridad inalámbrica, introduzca la contraseña registrada (contraseña de red) y haga clic en **Siguiente**.
- Aparecerá la ventana de confirmación; compruebe la configuración inalámbrica. Si es correcta, haga clic en **Aplicar**.



Desconecte el cable de red (estándar o de red). Su equipo debería comenzar a comunicarse de forma inalámbrica con la red. En el caso del modo Ad hoc, puede utilizar una LAN inalámbrica y una LAN con cable simultáneamente.

Inserte el CD de software incluido en su unidad de CD-ROM y siga las instrucciones indicadas en la ventana para configurar los ajustes de la red inalámbrica.

Encendido y apagado de la red Wi-Fi



Si su impresora cuenta con pantalla, también puede activar y desactivar la opción Wi-Fi desde el panel de control de la impresora, desde el menú **Red**.

- 1 Verifique que el cable de red esté conectado al dispositivo. Si no está conectado, conecte el dispositivo con un cable de red estándar.
- Inicie un explorador web como Internet Explorer, Safari o Firefox e introduzca la nueva dirección IP del dispositivo en la ventana del explorador.

Por ejemplo:



- Haga clic en **Conexión**, en la parte superior derecha del sitio web de SyncThru™ Web Service.
- 4 Escriba el **ID** y la **Contraseña** y haga clic en **Conexión**. Por motivos de seguridad, le recomendamos que cambie la contraseña predeterminada.
 - ID: admin
 - Contraseña: sec00000

- 5 Cuando se abra la ventana de **SyncThru™ Web Service**, haga clic en **Ajustes de red**.
- Haga clic en **Conexión inalámbrica** > **Personalizado**.

 También puede encender y apagar la red Wi-Fi.

Configuración de Wi-Fi Direct para impresión móvil

Wi-Fi Direct es un método de conexión punto a punto fácil de configurar, que se establece entre la impresora certificada para Wi-Fi Direct y un dispositivo móvil que ofrece una conexión segura y mayor rendimiento que el modo ad hoc.

Con Wi-Fi Direct podrá conectar su impresora a una red Wi-Fi Direct mientras, al mismo tiempo, se conecta a un punto de acceso. Además, podrá usar una red con cable y una red Wi-Fi Direct simultáneamente, de forma que varios usuarios puedan acceder e imprimir documentos desde Wi-Fi Direct y desde una red con cable.



- No podrá conectar su dispositivo móvil a Internet a través de la conexión Wi-Fi Direct de la impresora.
- La lista de protocolos compatibles podría variar en función del modelo. Las redes Wi-Fi Direct NO son compatibles con IPv6, filtrado de red, IPSec, WINS y servicios SLP.
- El número máximo de dispositivos que pueden conectarse a través de Wi-Fi Direct es 3.

Configuración de la conexión Wi-Fi Direct

Puede habilitar la función Wi-Fi Direct mediante uno de los métodos siguientes.

Desde el ordenador conectado mediante cable USB (recomendado)

Una vez concluida la instalación del controlador, podrá configurar Samsung Easy Printer Manager y realizar cambios en Wi-Fi Direct.



Samsung Easy Printer Manager está disponible únicamente para usuarios de Windows y Mac OS.

- Desde el menú Inicio, seleccione Programas o Todos los programas > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Ajustes del dispositivo > Red.
 - Wi-Fi Direct activado/desactivado: Seleccione Si para habilitar la opción.
 - Nombre de dispositivo: Escriba el nombre de la impresora para buscar su impresora en una red inalámbrica. De forma predeterminada, el nombre del dispositivo es el nombre de un modelo.
 - Dirección IP: Escriba la dirección IP de la impresora. Esta dirección IP se utiliza únicamente para la red local, y no para la red de infraestructura o la red inalámbrica. Le recomendamos utilizar la dirección IP local predeterminada (la dirección IP local predeterminada de la impresora para Wi-Fi Direct es 192.168.3.1).

- Propietario del grupo: Active esta opción para asignar la impresora a un propietario del grupo Wi-Fi Direct. El
 Propietario del grupo actúa de forma similar a la de un punto de acceso inalámbrico. Le recomendamos activar esta opción.
- Contraseña de red: Si su impresora es un Propietario del grupo, se necesita una Contraseña de red para otros dispositivos móviles para establecer conexión con su impresora. Podrá configurar una contraseña de red de su elección, o podrá recordar la contraseña de red proporcionada que se genera de forma aleatoria de forma predeterminada.

Desde la impresora (impresoras con pantalla)



El acceso a los menús puede diferir en función del modelo (consulte "Acceso al menú" en la página 40).

- Seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Configuración de red > Inalámb. > Wi-Fi Direct en la pantalla táctil.
- Habilite la opción Wi-Fi Direct.

Desde el ordenador conectado en red

Si su impresora está utilizando un cable de red o un punto de acceso inalámbrico, podrá habilitar y configurar Wi-Fi Direct desde SyncThru™ Web Service.

 Acceda a SyncThru[™] Web Service, seleccione Configuración > Ajustes de red > Conexión inalámbrica > Wi-Fi Direct. Habilite o deshabilite Wi-Fi Direct y establezca otras opciones.



- Si es usuario de Linux
 - Imprima informes de configuración de red IP para comprobar el resultado (consulte "Impresión del informe de configuración de red" en la página 198).
 - Acceda a Servicio web SyncThru, seleccione Configuración >
 Ajustes de red > Conexión inalámbrica > Wi-Fi Direct.
 - Habilite o deshabilite la opción Wi-Fi Direct.

Configuración del dispositivo móvil

- Tras ajustar la opción Wi-Fi Direct desde la impresora, consulte el manual de usuario del dispositivo móvil que esté utilizando para establecer la opción Wi-Fi Direct.
- Tras configurar la opción Wi-Fi Direct, tendrá que descargar la aplicación de impresión móvil (por ejemplo: Samsung Mobile printer) para imprimir desde su smartphone.



- Cuando encuentre la impresora a la que desea conectarse desde su dispositivo móvil, seleccione la impresora, y el LED de la misma parpadeará. Pulse el botón WPS de la impresora y se conectará a su dispositivo móvil.
- Si su dispositivo móvil no es compatible con Wi-Fi Direct, tendrá que introducir la "Clave de red" de una impresora, en lugar de pulsar el botón WPS.

Solución de problemas para redes inalámbricas

Problemas durante la configuración o la instalación del controlador

No se encontraron impresoras

- Es posible que el dispositivo no esté encendido. Encienda el ordenador y el dispositivo.
- El cable USB no está conectado entre el ordenador y el dispositivo.
 Conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable USB.
- El dispositivo no admite una red inalámbrica. Consulte el Manual de usuario incluido en el CD de software suministrado con el dispositivo y prepare el dispositivo de conexión inalámbrica.

Error de conexión: SSID no detectado

- El dispositivo no puede encontrar el nombre de red (SSID) que seleccionó o introdujo. Verifique el nombre de red (SSID) del punto de acceso e intente volver a conectarse.
- El punto de acceso no está encendido. Encienda el punto de acceso.

Error de conexión: Seguridad no válida

 La seguridad no está configurada correctamente. Revise la configuración de seguridad del punto de acceso y del dispositivo.

Error de conexión: Error de conexión general

 El equipo no recibe señal del dispositivo. Verifique que el cable USB esté conectado y que el dispositivo esté encendido.

Error de conexión: Rred inalámbrica conectada

 El dispositivo está conectado a un cable de red inalámbrica. Retire el cable de red del dispositivo.

Error de conexión - Asignación de dirección IP

 Desconecte y vuela a conectar el punto de acceso (o el enrutador inalámbrico) y el dispositivo.

Error de conexión del PC

- La dirección de red configurada no permite conectar el ordenador y el dispositivo.
 - Para el entorno de red DHCP
 La impresora recibe la dirección IP de forma automática (DHCP) cuando el ordenador se configura con DHCP.



Si el trabajo de impresión no funciona en el modo DHCP, el problema puede deberse al cambio automático de dirección IP. Compare la dirección IP con la dirección IP del producto y la dirección IP del puerto de la impresora.

Cómo realizar la comparación:

- 1 Imprima el informe sobre información de red de su impresora y, a continuación, compruebe la dirección IP (consulte "Impresión del informe de configuración de red" en la página 198).
- 2 Compruebe la dirección IP del puerto de la impresora desde su ordenador.
 - a Haga clic en el menú Inicio de Windows.
 - En Windows 8, desde Charms(Accesos), seleccione Búsqueda > Configuración.
 - **b** En Windows XP/Server 2003, seleccione **Impresoras y faxes**.
 - En Windows Server 2008/Vista, seleccione Panel de control > Hardware y sonido > Impresoras.
 - En Windows 7 o Windows 8, seleccione Panel de control > Dispositivos e impresoras.
 - En Windows Server 2008 R2, seleccione Panel de control > Hardware > Dispositivos e impresoras.
 - c Haga clic con el botón secundario del ratón en el dispositivo.
 - d En Windows XP/2003/2008/Vista, pulse Propiedades. En Windows 7/8 y Windows Server 2008 R2, en los menús contextuales, seleccione Propiedades de impresora. Si la opción Propiedades de impresora tiene la marca ▶, puede seleccionar otros controladores de impresora conectados a la impresora seleccionada.
 - e Haga clic en la ficha Puerto.
 - f Haga clic en el botón Configurar puerto...
 - g Compruebe si en el campo **Nombre de impresora o dirección IP**: aparece la dirección IP indicada en la hoja de configuración de red.
- **3** Cambie la dirección IP del puerto de la impresora si es distinto al indicado en el informe sobre información de red.
 - Si desea utilizar el CD de instalación del software para cambiar la IP del puerto,
 - conéctese a una impresora de red y, a continuación. vuelva a conectar la dirección IP.

Para el entorno de red estática

El dispositivo utiliza la dirección estática cuando el ordenador está configurado con dirección estática.

Por ejemplo:

Si la información de configuración de red del ordenador es el siguiente:

Dirección IP: 169.254.133.42

Máscara de subred: 255.255.0.0

Entonces, la información de red del dispositivo debería ser la siguiente:

Dirección IP: 169.254.133.43

 Máscara de subred: 255.255.0.0 (Use la máscara de subred del ordenador).

Puerta de enlace: 169.254.133.1

Otros problemas

Si tiene algún problema durante el uso del dispositivo en una red, verifique los siguientes puntos:



Para obtener información sobre el punto de acceso (o enrutador inalámbrico), consulte el manual de usuario.

- No puede habilitar de forma simultánea las redes con cable e inalámbrica.
- Es posible que el ordenador, el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) o el dispositivo no estén encendidos.
- Verifique la recepción de conexión inalámbrica en torno al dispositivo.
 Si el enrutador está alejado del dispositivo o existen posibles obstáculos, quizá tenga dificultades para recibir la señal.
- Desconecte y vuela a conectar el punto de acceso (o el enrutador inalámbrico), el dispositivo y el ordenador. En ocasiones, la desconexión y conexión de la alimentación puede recuperar la comunicación de la red.
- Verifique que el software firewall (V3 o Norton) no esté bloqueando la comunicación.

Si el ordenador y el dispositivo están conectados a la misma red, y no se puede encontrar la impresora durante la búsqueda; el software de firewall podría estar bloqueando la comunicación. Consulte el manual del usuario del software para desconectarlo e intente buscar el dispositivo nuevamente.

- Verifique la correcta asignación de la dirección IP del dispositivo.
 Puede comprobar la dirección imprimiendo el informe de configuración de la red.
- Compruebe está configurada la seguridad (contraseña) del punto de acceso (o enrutador inalámbrico). Si tiene una contraseña, consulte al administrador del punto de acceso (o router inalámbrico).
- Verifique la dirección IP del dispositivo. Vuelva a instalar el controlador del dispositivo y cambie la configuración para conectar el dispositivo a la red. Debido a las características de DHCP, la dirección IP asignada puede cambiar si el dispositivo no se ha utilizado durante un largo período de tiempo o si se ha restablecido el punto de acceso.
 - Registre la dirección MAC del producto cuando configure el servidor DHCP en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico). De esta manera, siempre podrá utilizar la dirección IP que se configura con la dirección MAC. Puede identificar la dirección MAC de la máquina si imprime un informe de configuración de red (consulte "Impresión del informe de configuración de red" en la página 198).
- Revise el entorno de red inalámbrica. Es posible que no se pueda conectar a la red en el entorno de infraestructura en el que debe introducir la información del usuario antes de conectarse al punto de acceso (o router inalámbrico).
- El dispositivo solamente admite IEEE 802.11 b/g/n y Wi-Fi. No se admiten otros tipos de comunicación inalámbrica (p. ej., Bluetooth).
- Cuando se utiliza el sistema ad-hoc en sistemas operativos como Windows Vista, es posible que deba configurar la conexión inalámbrica cada vez que use el dispositivo inalámbrico.

- No puede utilizar los modos Infraestructura y Ad-hoc al mismo tiempo en un dispositivo de red inalámbrica de Samsung.
- La impresora se encuentra dentro del rango de la red inalámbrica.
- La impresora no se encuentra entre obstáculos que puedan bloquear la señal inalámbrica.
 - Quite los objetos de metal grandes que se encuentren entre el punto de acceso (o router inalámbrico) y la impresora.
 - Asegúrese de que el dispositivo y el punto de acceso inalámbrico (o enrutador inalámbrico) no están separados por postes, paredes o columnas de apoyo que contengan metales u hormigón.
- La impresora no se encuentra cerca de dispositivos electrónicos que puedan interferir en la señal inalámbrica.
 - Muchos dispositivos pueden interferir con la señal inalámbrica, incluyendo un microondas y algunos dispositivos Bluetooth.
- Siempre que la configuración del punto de acceso (o enrutador inalámbrico) cambie, debe volver a configurar la red inalámbrica del producto.
- El número máximo de dispositivos que pueden conectarse a través de Wi-Fi Direct es 3.
- Si la función Wi-Fi Direct se encuentra activada, el dispositivo admite únicamente IEEE 802.11 b/g.
- Si el punto de acceso está configurado para funcionar únicamente con el estándar 802.11n, es posible que no pueda establecer conexión con su equipo.

Samsung Mobile Print

¿Qué es Samsung Mobile Print?

Samsung Mobile Print es una aplicación gratuita que permite a los usuarios imprimir fotografías, documentos y páginas web directamente desde su smartphone o tablet. Samsung Mobile Print no solo es compatible con sus smartphones con Android e iOS, sino también con su iPod Touch y con su tablet. Conecta su dispositivo móvil a una impresora Samsung conectada en red o a una impresora inalámbrica a través de un punto de acceso Wi-Fi. No tendrá ni siquiera que instalar un nuevo controlador o configurar los ajustes de red. Basta con que instale la aplicación Samsung Mobile Print, y esta detectará automáticamente las impresoras Samsung compatibles. Además de poder imprimir fotografías, páginas web y archivos en formato PDF, también podrá escanear. Si dispone de una impresora multifunción Samsung, podrá escanear cualquier documento a formato JPG, PDF o PNG para visualizarlo de forma rápida y sencilla en su dispositivo móvil.

Descarga de Samsung Mobile Print

Para descargar **Samsung Mobile Print**, diríjase a la tienda de aplicaciones (Samsung Apps, Play Store, App Store) de su dispositivo móvil y busque "**Samsung Mobile Print**". También puede visitar iTunes para los dispositivos Apple en su equipo.





SO para móvil compatible

- Android OS 2.3 o superior
- iOS 4.0 o superior

La función NFC (Comunicación de campo cercano) de la impresora le permite imprimir, escanear y usar el fax directamente desde el dispositivo móvil con solo mantenerlo sobre la etiqueta NFC de la impresora. No tendrá que instalar el controlador de la impresora ni conectarse a un punto de acceso. Solo necesitará un dispositivo móvil compatible con NFC. Para poder utilizar esta función tendrá que instalar la aplicación Samsung Mobile Print en su dispositivo móvil.



- En función del material del que esté compuesto la carcasa del dispositivo móvil, el reconocimiento de NFC podría no funcionar correctamente.
- La velocidad de transmisión podría ser diferente en función del dispositivo móvil utilizado.
- Esta función está disponible únicamente con el modelo que incluye la etiqueta NFC (consulte "Descripción general del equipo" en la página 24).
- El uso de una carcasa o de una batería que no sean las incluidas con el dispositivo móvil, o una carcasa o pegatina metálica, puede bloquear las comunicaciones NFC.
- Si los dispositivos NFC siguen sin poder establecer comunicación, extraiga la batería del dispositivo, colóquela e inténtelo de nuevo.

Requisitos

 NFC y Wi-Fi Direct habilitados, aplicación Samsung Mobile Print instalada en un dispositivo móvil con Android OS 4.0 o superior.




Cuando habilite la función NFC, solo Android OS 4.1 o superior habilitarán automáticamente la función Wi-Fi Direct de su dispositivo móvil. Le recomendamos que actualice su dispositivo móvil a Android OS 4.1 o superior para usar la función NFC.

 Impresora con la función Wi-Fi Direct habilitada (consulte "Configuración de la conexión Wi-Fi Direct" en la página 257).

Impresión

- Asegúrese de que las funciones NFC y Wi-Fi Direct estén habilitadas en su dispositivo móvil y de que la función Wi-Fi Direct se encuentre habilitada en su impresora (consulte "Configuración de Wi-Fi Direct para impresión móvil" en la página 257).
- Toque la etiqueta NFC del dispositivo móvil (normalmente situada en la parte posterior del dispositivo móvil) con la etiqueta NFC (NFC) de la impresora.

Espere unos segundos a que se inicie la aplicación **Samsung Mobile Print**.

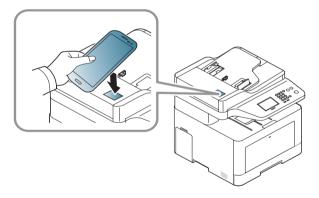




- Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.
- Si aparece un mensaje de error relativo al cambio del número PIN, introduzca el PIN modificado y pulse OK. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para actualizar el número PIN.
- Si no tiene la aplicación Samsung Mobile Print instalada en sus dispositivos móviles, se conectará automáticamente a la página de descarga de la aplicación Samsung Mobile Print. Descargue la aplicación e inténtelo de nuevo.
- Seleccione el modo de impresión.
- Seleccione el contenido que desea imprimir.

 En caso de ser necesario, cambie la opción de impresión pulsando



Toque la etiqueta NFC del dispositivo móvil (normalmente situada en la parte posterior del dispositivo móvil) con la etiqueta NFC (NFC) de la impresora.

Espere unos segundos hasta que el dispositivo móvil se conecte con la impresora.

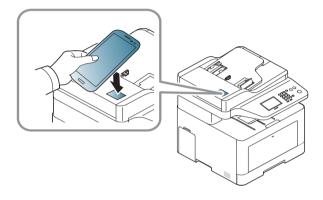




- Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.
- Si aparece un mensaje de error relativo al cambio del número PIN, introduzca el PIN modificado y pulse **OK**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para actualizar el número PIN.
- 6 La impresora comienza a imprimir.

Digitalización

- Asegúrese de que las funciones NFC y Wi-Fi Direct estén habilitadas en su dispositivo móvil y de que la función Wi-Fi Direct se encuentre habilitada en su impresora (consulte "Configuración de Wi-Fi Direct para impresión móvil" en la página 257).
- Toque la etiqueta NFC del dispositivo móvil (normalmente situada en la parte posterior del dispositivo móvil) con la etiqueta NFC (NFC) de la impresora.

Espere unos segundos a que se inicie la aplicación **Samsung Mobile Print**.

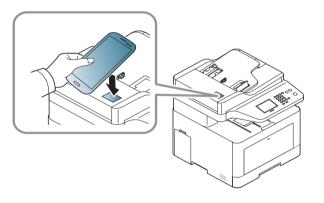




- Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.
- Si aparece un mensaje de error relativo al cambio del número PIN, introduzca el PIN modificado y pulse OK. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para actualizar el número PIN.
- Si no tiene la aplicación Samsung Mobile Print instalada en sus dispositivos móviles, se conectará automáticamente a la página de descarga de la aplicación Samsung Mobile Print. Descargue la aplicación e inténtelo de nuevo.
- 3 Seleccione el modo de digitalización.
- Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte "Carga de originales" en la página 70).

En caso de ser necesario, cambie la opción de digitalización pulsando .

Toque la etiqueta NFC del dispositivo móvil (normalmente situada en la parte posterior del dispositivo móvil) con la etiqueta NFC (NFC) de la impresora.

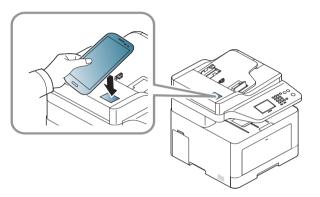



- Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.
- Si aparece un mensaje de error relativo al cambio del número PIN, introduzca el PIN modificado y pulse OK. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para actualizar el número PIN.
- La impresora comenzará la digitalización del contenido.

 Los datos digitalizados se guardarán en el dispositivo móvil.




Si desea seguir digitalizando, siga las instrucciones indicadas en la pantalla de la aplicación.

Enviar fax

- 1 Asegúrese de que las funciones NFC y Wi-Fi Direct estén habilitadas en su dispositivo móvil y de que la función Wi-Fi Direct se encuentre habilitada en su impresora (consulte "Configuración de Wi-Fi Direct para impresión móvil" en la página 257).
- Toque la etiqueta NFC del dispositivo móvil (normalmente situada en la parte posterior del dispositivo móvil) con la etiqueta NFC (NFC) de la impresora.

Espere unos segundos a que se inicie la aplicación **Samsung Mobile Print**.

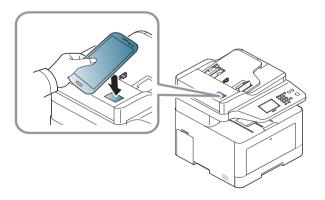




- Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.
- Si aparece un mensaje de error relativo al cambio del número PIN, introduzca el PIN modificado y pulse OK. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para actualizar el número PIN.
- Si no tiene la aplicación Samsung Mobile Print instalada en sus dispositivos móviles, se conectará automáticamente a la página de descarga de la aplicación Samsung Mobile Print. Descargue la aplicación e inténtelo de nuevo.
- Seleccione el modo de fax.
- Seleccione el contenido que desea enviar por fax.

 En caso de ser necesario, introduzca el número de fax y cambie la opción de fax pulsando.

Toque la etiqueta NFC del dispositivo móvil (normalmente situada en la parte posterior del dispositivo móvil) con la etiqueta NFC (NFC) de la impresora.

Espere unos segundos hasta que el dispositivo móvil se conecte con la impresora.

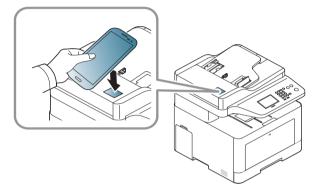



- Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.
- Si aparece un mensaje de error relativo al cambio del número PIN, introduzca el PIN modificado y pulse **OK**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para actualizar el número PIN.
- 6 La impresora comenzará el envío por fax del contenido.

AirPrint



Las funciones AirPrint solo pueden utilizarlas las máquinas certificadas para AirPrint. Busque en la caja de su máquina la marca de certificación de AirPrint.



AirPrint le permite imprimir de forma inalámbrica directamente desde iPhone, iPad y iPod touch con la versión más reciente de iOS.

Configuración de AirPrint

Para poder utilizar la función **AirPrint** deberá tener instalados en su equipo los protocolos Bonjour(mDNS) e IPP. Puede habilitar la función **AirPrint** siguiendo uno de los siguientes métodos.

- Compruebe que el equipo está conectado a la red.
- Inicie un explorador web como Internet Explorer, Safari o Firefox e introduzca la nueva dirección IP del dispositivo en la ventana del explorador.

Por ejemplo:



Haga clic en **Conexión**, en la parte superior derecha del sitio web de SyncThru™ Web Service.

- Escriba el **ID** y la **Contraseña** y haga clic en **Conexión**. Si es la primera vez que inicia sesión en SyncThru™ Web Service, escriba el identificador y la contraseña predeterminados siguientes. Por motivos de seguridad, le recomendamos que cambie la contraseña predeterminada.
 - ID: admin
 - Contraseña: sec00000
- Cuando se abra la ventana de SyncThru™ Web Service, haga clic en Configuración > Ajustes de red.
- Haga clic en Raw TCP/IP, LPR, IPP o mDNS.

 Puede habilitar el protocolo IPP o el protocolo mDNS.

AirPrint

Impresión a través de AirPrint

Por ejemplo, el manual del iPad incluye estas instrucciones:

- Abra el correo electrónico, la foto, la página web o el documento que desee imprimir.
- 7 Toque el icono de acción ().
- 3 Seleccione **el nombre del controlador de la impresora** y la opción del menú que desee configurar.
- Toque el botón Imprimir. Imprima el documento.



Cancelación del trabajo de impresión: Para cancelar el trabajo de impresión o ver el resumen de impresión, haga clic en el icono del centro de impresión () en el área de multifunción. Puede hacer clic en Cancelar en el centro de impresión.

Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ es un servicio que le permite imprimir en una impresora a través de su smartphone, tableta o cualquier otro dispositivo conectado a Internet. Registre su cuenta de Google en la impresora, y ya estará preparado para utilizar el servicio Google Cloud Print™. Puede imprimir documentos o correos electrónicos con Chrome OS, el navegador Chrome o la aplicación Gmail™/ Google Docs™, que deberá instalar en su dispositivo móvil, de modo que no tendrá que instalar el controlador de impresora en dicho dispositivo. Consulte el sitio web de Google (http://www.google.com/cloudprint/learn/ o http://support.google.com/cloudprint) para obtener más información sobre Google Cloud Print™.

Registro de su cuenta de Google en la impresora

Registro desde la aplicación Samsung Mobile Print



Para poder utilizar esta función tendrá que instalar la aplicación **Samsung Mobile Print** en su móvil.

- Abra la aplicación Samsung Mobile Print desde su dispositivo móvil.
- Seleccione Ajustes del dispositivo.
- Seleccione Google Cloud Print.

Introduzca el nombre de la impresora y una descripción.



Si el entorno de red utiliza un servidor proxy, tendrá que configurar la IP y el número de puerto del proxy desde **Proxy Setting**. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de red o con el administrador de red para obtener más información.

- 5 Haga clic en Register.
 - Confirme su impresora en la ventana emergente.
- 6 Haga clic en **Finish**.

Su impresora ya se ha registrado en el servicio Google Cloud Print™.

Google Cloud Print™

Registro desde el navegador Chrome



- Asegúrese de que la impresora esté activada y conectada a una red con cable o inalámbrica que tenga acceso a Internet.
- · Debe crear su cuenta de Google con antelación.
- Abra el navegador Chrome.
- Visite www.google.com.
- Inicie sesión en el sitio web de Google con su dirección de Gmail™.
- Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo de dirección y pulse la tecla Intro o haga clic en **Ir**.
- Haga clic en **Conexión**, en la parte superior derecha del sitio web de SyncThru™ Web Service.
- Si es la primera vez que inicia sesión en SyncThru™ Web Service, debe iniciar sesión como administrador. Escriba el ID y la Contraseña predeterminados que se indican a continuación. Por motivos de seguridad, le recomendamos que cambie la contraseña predeterminada.
 - · ID: admin
 - Contraseña: sec00000



Si el entorno de red utiliza un servidor proxy, debe configurar el número de puerto y la dirección IP del proxy en **Configuración > Ajustes de red > Google Cloud Print > Configuración de proxy**. Póngase en contacto con su proveedor de servicio de red o administrador de red para obtener más información.

- Cuando se abra la ventana de SyncThru™ Web Service, haga clic en Configuración > Ajustes de red > Google Cloud Print.
- Introduzca el nombre de la impresora y una descripción.
- Haga clic en Registrar.
 Aparecerá la ventana emergente de confirmación.



Si ha configurado el navegador para que bloquee los elementos emergentes, la ventana de confirmación no aparecerá. Permita al sitio que muestre los elementos emergentes.

- 10 Haga clic en Finalizar registro de impresora.
- 11 Haga clic en **Gestionar sus impresoras**.

Su impresora ya se ha registrado en el servicio Google Cloud Print™.

Los dispositivos habilitados con Google Cloud Print™ aparecerán en la lista.

Google Cloud Print™

Impresión con Google Cloud Print™

El procedimiento de impresión varía en función de la aplicación o el dispositivo que utilice. Puede ver la lista de aplicaciones compatibles con el servicio Google Cloud Print™.



Asegúrese de que la impresora esté activada y conectada a una red con cable o inalámbrica que tenga acceso a Internet.

Impresión desde una aplicación de un dispositivo móvil

Los siguientes pasos son un ejemplo de cómo utilizar la aplicación Google Docs™ en un teléfono móvil Android.

- Instale la aplicación Cloud Print en su dispositivo móvil.

Si no dispone de la aplicación, descárguela de una tienda de aplicaciones, como por ejemplo, Android Market o App Store.

- Acceda a la aplicación Google Docs™ desde su dispositivo móvil.
- 3 Pulse el botón de opción 🕞 del documento que desea imprimir.

- 🚹 Pulse el botón de envío 🖺 .
- Pulse el botón Cloud Print 🖎
- Configure las opciones de impresión si así lo desea.
- 7 Pulse Click here to Print.

Impresión desde el navegador Chrome

Los siguientes pasos son un ejemplo de cómo utilizar el navegador Chrome.

- Ejecute Chrome.
- Abra el documento o correo electrónico que desea imprimir.
- 3 Haga clic en el icono de llave inglesa , en la parte superior derecha del navegador.
- 4 Haga clic en Imprimir. Aparecerá una nueva ficha para la impresión.
- Seleccione Imprimir con Google Cloud Print.
- 6 Haga clic en el botón **Imprimir**.



3. Menús de configuración útiles

En este capítulo se explica cómo explorar el estado actual del dispositivo, así como el método de configuración avanzada de éste.

•	Antes de comenzar a leer un capítulo		276		
•	Imprimir			277	
•	Copia			279	
•	Fax			285	
•	Escanear			291	
•	Configuración del sistema			296	
•	Configuración del administrador			311	
•	Eco			312	
•	USB directo			313	

Antes de comenzar a leer un capítulo

En este capítulo se explican todas las características disponibles para los modelos de esta serie a fin de ayudar a los usuarios a entender las características. Puede comprobar las características disponibles para cada modelo en el Manual básico (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40). A continuación encontrará una serie de consejos para el uso de este capítulo.

- El panel de control permite acceder a los diversos menús para configurar la impresora o usar sus funciones. A estos menús se accede pulsando el botón (3) (Menú) o en la pantalla táctil.
- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
- Esta función no se aplica a aquellos modelos que no tienen (Menú) en el panel de control (consulte "Descripción general del panel de control" en la página 30).
- Los nombres de algunos menús podrían variar de los de su equipo, en función de sus opciones o de los modelos.

Imprimir



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (a) (Menú) > Conf. impres. en el panel de control.
- O pulse Conf. > Conf. equipo > Sig. > Conf. impres. en la pantalla táctil.

Elemento	Descripción
Orientacion	Selecciona la dirección en la que desea imprimir los datos en la página. • Vertical • Horizontal

Elemento	Descripción
Copias	Permite introducir el número de copias mediante el teclado numérico.
Resolución	Especifica la cantidad de puntos por pulgada (ppp) impresos. Cuanto mayor sea la configuración, más nítidos serán los caracteres y los gráficos de la copia impresa.
Texto sin cifrar	Imprime el texto con un nivel de oscuridad superior al de un documento normal.
Emulación	 Establece la opción y el tipo de emulación. Tipo de emulación: El lenguaje del dispositivo define la forma en que el equipo se comunica con el dispositivo. Configuracion: Establece la configuración detallada del tipo de emulación seleccionado.
Mejora de bordes	Permite al usuario mejorar la nitidez del texto y los gráficos para mejorar la facilidad de lectura.
Reventado	Reduce el espacio en blanco provocado por el fallo de alineación de los canales de color en el modo de impresión a color. De la misma forma, el texto negro se sobreimprimirá en otros colores.

Imprimir

Elemento	Descripción
	Esta opción afecta a la resolución y a la claridad de la impresión de color.
	Normal: este modo genera impresiones con un tono uniforme en toda la página.
Pantalla	Mejorado: este modo genera impresiones con textos nítidos y objetos de fotos/gráficos uniformes en la página.
	Detallado: este modo genera impresiones con detalles nítidos en toda la página.
Selec. bandeja	Establece el tipo de bandeja seleccionado.

Funcion Copia



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (copia) > (Menú) > Función de copia en el panel de control.
 - O (a) (Menú) > Función de copia en el panel de control.
- O pulse Conf. > Conf. equipo > Sig. > Conf. predeterminada > Predeterminado copia en la pantalla táctil.
- O pulse Copia > seleccione el elemento de menú que desee en la pantalla táctil.

Elemento	Descripción
Tamaño original	establece el tamaño de la imagen.
Copias	Permite introducir el número de copias mediante el teclado numérico.

Flomente	Decerinalán
Elemento	Descripción
Reducir/aumentar	Permiten reducir o ampliar el tamaño de una copia (consulte "Copia reducida o ampliada" en la página 83).
Nedden/admental	Si la impresora se encuentra en el modo Eco, las funciones de reducción y ampliación no estarán disponibles.
Oscuridad	Permite ajustar el nivel de brillo para mejorar la nitidez de la copia, cuando el original contiene marcas claras e imágenes oscuras (consulte "Oscuridad" en la página 82)
Tipo de original	Permiten mejorar la calidad de la copia mediante la selección del tipo de documento de la copia actual (consulte "Tipo Original" en la página 83)
	Esta opción permite activar o desactivar el color automático.
Color automático	Activado: Seleccione este ajuste para detectar automáticamente si el documento digitalizado está en color o en blanco y negro, y a continuación seleccione un ajuste de color correspondiente.
Copia básica	Las copias pueden iniciarse rápidamente.

Elemento	Descripción
Copia personalizada	Las copias pueden personalizarse mediante opciones detalladas.
	Puede seleccionar el modo de color predeterminado que se debe utilizar para copiar trabajos.
Modo color	Auto: Seleccione este ajuste para detectar automáticamente si el documento digitalizado está en color o en blanco y negro, y a continuación seleccione un ajuste de color correspondiente.
	Color: Seleccione este ajuste para imprimir el mismo color que el de la imagen original.
	 Mono: Seleccione este ajuste para imprimir la copia en blanco y negro, tanto si el documento digitalizado se encuentra en color como si se encuentra en blanco y negro.
	Le permite comprobar la configuración actual de la bandeja, y cambiarla en caso de ser necesario.
Bandeja	Auto: Puede establecer la impresora para que cambie a la bandeja con el mismo tamaño de papel cuando la bandeja en uso está vacía.

Elemento	Descripción
	Puede aplicar la función de sello.
Sello	Elemento: Imprime la fecha y la hora, la dirección IP, el número de página, información sobre el dispositivo, comentarios o el ID de usuario en la copia impresa.
	Opacidad: Permite seleccionar la transparencia.
	Posición: Permite definir la posición.
Aj. copia aut	Copia las imágenes para que se ajusten
Aj. Copia aut	automáticamente al tamaño del papel.
Diocão	Ajuste el formato de la disposición, como por
Diseño	ejemplo copia de ID 2/4 páginas por hoja, etc.
Copia tarj. ID	Esta función resulta útil para copiar un documento de tamaño reducido, por ejemplo, una tarjeta personal (consulte "Copia de tarjetas identificativas" en la página 84).

Elemento	Descripción	
Clasific.Intercalar copia	Configure la impresora para que ordene el trabajo de copia. Por ejemplo, si realiza dos copias de un original de tres páginas, se imprimirá, en primer lugar, un documento de tres páginas completo y, a continuación, el segundo.	
	Activado: Imprime las copias en juegos para que coincidan con la secuencia de los originales.	
	Desactivado: Imprime las copias ordenadas en grupos de páginas individuales.	
 Copia de 2 pag por hoja o 4 pag por hoja 	Reduce el tamaño de las imágenes originales e imprime 2 o 4 páginas en una sola hoja.	
• Copia N-up		

Elemento	Descripción
	La función Copia de libro permite copiar un libro entero. Si el libro es demasiado grueso, levante la cubierta hasta que las bisagras alcancen su tope y, a continuación, cierre la cubierta. Si el libro o la revista tiene más de 30 mm de grueso, realice la copia con la cubierta abierta.
	Desactivado: no se emplea esta función.
Copia libro	 Página izq.: utilice esta opción para imprimir la página izquierda del libro.
	 Página dcha.: utilice esta opción para imprimir la página derecha del libro.
	 Ambas páginas: utilice esta opción para imprimir las dos páginas del libro.
	Esta función de copia sólo está disponible cuando se colocan los originales en el cristal del escáner.

Elemento	Descripción
Ajustar fondoAjustar fondo	Imprime una imagen sin fondo. La función de copia elimina el color del fondo y puede ser útil al copiar un original que tenga un fondo de color, como un periódico o un catálogo.
	 Desactivado: no se emplea esta función. Auto: Optimiza el fondo.
	 Subir a nivel 1~2: Cuanto más alto sea el número, más vivo será el color de fondo.
	 Borrar nivel 1~4: Cuanto más alto sea el número, más claro será el fondo.

Elemento	Descripción
	Le permite borrar manchas, perforaciones, arrugas y marcas de grapas en los cuatro bordes de un documento.
	Desactivado: no se emplea esta función.
Borrar margen	 Original pequeño: Borra el borde del original si es pequeño. Esta función solo está disponible cuando se colocan los originales en el cristal del escáner.
	• Aguj. perf.: borra las marcas de los agujeros de encuadernación.
	 Centro del libro: al copiar un libro, borra la línea negra y horizontal que marca el centro del libro. Esta función solo está disponible cuando se colocan los originales en el cristal del escáner.
	 Borrar borde: introduzca el margen izquierdo, derecho, superior e inferior mediante el teclado numérico.

Elemento	Descripción
Marca de agua	La opción Marcas de agua permite imprimir texto en un documento existente. Por ejemplo, se puede usar cuando desee que aparezcan las palabras "BORRADOR" o "CONFIDENCIAL" impresas en letras grandes de color gris en diagonal, en la primera página o en todas las páginas de un documento.
	Puede configurar la máquina para que imprima las copias en las dos caras del papel.
	1 cara: escanea un lado del original e imprime en una cara del papel.
	• 1->2 caras
Dúplex	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
	• 1->2 caras giradas
	$\stackrel{\wedge \wedge}{=} A \leftarrow \stackrel{\wedge}{=} B_{BB}$

Elemento	Descripción
Dúplex (continuación)	• 2->1 cara $A^{AA} \rightarrow A^{AA} B^{BB}$ • 2->2 caras • 2->1 cara girada • $A^{AA} \rightarrow A^{AA}$ • $A^{AA} \rightarrow A^{AA}$ • $A^{AA} \rightarrow A^{AA}$ • $A^{AA} \rightarrow A^{AA}$

Config. Copia



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Para cambiar las opciones del menú:

Pulse (copia) > (Menú) > Conf. copia en el panel de control.

O (1) (Menú) > Conf. copia en el panel de control.

Elemento	Descripción
Camb. predet.	Las opciones de copia pueden establecerse en las que se usan con mayor frecuencia.

Función de fax



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (fax) > (Menú) > Función de fax en el panel de control.
- O pulse Conf. > Conf. equipo > Sig. > Conf. predeterminada > Predeterminado fax en la pantalla táctil.
- O pulse **Fax** > seleccione el elemento de menú que desee en la pantalla táctil.
- O pulse Conf. > Conf. equipo > Sig. > Configuración de fax en la pantalla táctil.

Elemento	Descripción
Tamaño original	establece el tamaño de la imagen.
Tipo de original	Mejora la calidad de fax en función del tipo de documento original que se está digitalizando.

Elemento	Descripción
Oscuridad	Permite ajustar el nivel de brillo para digitalizar un original más legible, cuando el original contiene marcas claras e imágenes oscuras (consulte "Oscuridad" en la página 91).
Resolución	Cuando se utilizan documentos de texto típicos, se consiguen buenos resultados con los ajustes del documento predeterminados. No obstante, si envía originales de baja calidad o documentos que contengan fotografías, podrá ajustar la resolución para obtener un fax de calidad superior (consulte "Resolucion" en la página 90).
Modo color	Selecciona el modo de color en el que desea enviar el fax. • Mono: Transmite el fax en blanco y negro. • Color: Transmite un fax en color.

Elemento	Descripción
	Esta función está especialmente diseñada para los originales a doble cara. Puede seleccionar si la impresora envía el fax en una cara o en ambas caras del papel. • 1 cara: Para originales impresos solo en una
	cara.
	 2 caras: Para originales impresos por ambas caras.
Dúplex	 2 caras giradas: Para originales impresos por ambas caras, pero en los que el dorso está girado 180 grados.
	Para usar 2 caras y 2 caras giradas , cargue los originales en el DADF. Si la impresora no puede detectar el original del DADF, cambiará automáticamente la opción a 1 cara.
Envío memoria	El fax puede personalizarse mediante opciones detalladas.
Marcado conectado	Accede al tono de marcado para enviar el fax.
Envío de marcado rápido	Envía por fax la imagen al destino desde la lista de marcación rápida.
Envío marc.grp.	Envía por fax la imagen al destino desde la lista de marcación de grupo.

Elemento	Descripción
Rell.	Vuelve a marcar el número de fax recientemente enviado o el ID de llamada recibida en el modo listo, o inserta una pausa (-) en un número de fax en el modo de edición (consulte "Rellamada a un número de fax" en la página 352).
	Envía un fax a varios destinatarios (consulte "Envío de un fax a varios destinos" en la página 89).
Envío múltiple	No puede enviar faxes color mediante esta función.
Envío diferidoEnvío retrasado	Ajusta su equipo para enviar un fax más tarde, aunque usted no esté presente (consulte "Retraso de la transmisión de un fax" en la página 354).
	No puede enviar faxes color mediante esta función.

Elemento	Descripción
Enviar reenvío Recibir reenvío	Reenvía el fax recibido o enviado a otro destino mediante un fax o PC. Esta función puede resultar útil si tiene que recibir un fax fuera de la oficina.
	Consulte "Reenvío de un fax enviado a otro destino" en la página 355.
	Consulte "Reenvío de un fax recibido" en la página 356.
Recepción segura	Almacena el fax recibido en la memoria sin imprimirlo. Para imprimir los documentos recibidos, deberá introducir la contraseña. Si lo desea, puede impedir que personas no autorizadas accedan a los faxes recibidos (consulte "Recepción en el modo de recepción segura" en la página 362).
Cancelar tarea	Cancela el trabajo de fax diferido que se ha guardado en la memoria (consulte "Cancelación una tarea de fax reservada" en la página 355).

Configuración de envío



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (fax) > (Menú) > Config. Fax > Envío en el panel de control.
- O pulse Conf. > Conf. equipo > Sig. > Conf. predeterminada > Predeterminado fax en la pantalla táctil.
- O pulse Conf. > Conf. equipo > Sig. > Configuración de fax en la pantalla táctil.

Elemento	Descripción
Tiem. nueva marc.	Establece el número de intentos de rellamada. Si elige 0, el equipo no realizará ninguna rellamada.
Térm. nueva marc.	Establece el intervalo de tiempo que debe transcurrir antes de que se realice la rellamada automática.

Elemento	Descripción
Marcación prefijo	Configura un prefijo de hasta cinco dígitos. Este número se marca antes que cualquier número de marcación automática. Resulta útil para acceder a la centralita telefónica privada (PABX).
Modo MCE	Envía faxes utilizando el modo de corrección de errores (ECM) para asegurarse de que los faxes se enviarán de forma adecuada sin ningún tipo de error. Puede tardar más tiempo.
Conf. de faxConfirmación de envío de fax	Configura el dispositivo para que imprima un informe donde se indique si se completó o no la transmisión del fax.
	Si selecciona En caso de error , el equipo imprime un informe únicamente cuando la transmisión no se realiza correctamente.
Veloc. módem	Seleccione la velocidad de módem máxima que desee si la línea de teléfono no puede mantener una velocidad de módem más alta. Puede seleccionar 33,6, 28,8, 14,4, 12,0, 9,6 o 4,8 kbps.
TCR de la imagen	Imprime un informe de transmisión con una imagen minimizada de la primera página del fax enviado.

Elemento	Descripción
Modo de marcación	Establece el modo de marcación en marcación por tonos o por pulsos. Es posible que esta configuración no esté disponible en su país.
Ahorro Ilamada	Envía faxes a una hora preestablecida en que las llamadas son más baratas para ahorrar en los costes. Es posible que esta configuración no esté disponible en su país.
Asistente conf.	Facilita el proceso de configuración de las opciones de fax necesarias, tales como ID de equipo, número de fax, etc.

Fax

Configuración de recepción



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (fax) > (Menú) > Config. Fax > Recepción en el panel de control.
- O pulse Conf. > Conf. equipo > Sig. > Conf. predeterminada > Predeterminado fax en la pantalla táctil.
- O pulse Conf. > Conf. equipo > Sig. > Configuración de fax en la pantalla táctil.

Elemento	Descripción
Modo recepción	Selecciona el modo de recepción de faxes predeterminado (consulte "Modificación de los modos de recepción" en la página 359).
Número de tonos	Especifica la cantidad de veces que sonará el timbre del dispositivo antes de que éste responda las llamadas.

Elemento	Descripción
Nom. de sello recep.	Imprime automáticamente el número de página, la fecha y la hora de la recepción en la parte inferior de cada hoja de los faxes recibidos.
Cód. inicio recep.	Inicia una recepción de fax desde un teléfono auxiliar conectado a la toma EXT de la parte posterior de la impresora. Si oye un tono de fax al levantar el teléfono auxiliar, introduzca el código. El valor de fábrica del código es *9*.
Reducción automática	Reduce automáticamente una página de fax recibida para que encaje en el papel cargado en el equipo de fax.
Desechar tamaño	Elimina una parte determinada de la parte final del fax recibido.
Modo DRPD	Permite usar una sola línea telefónica para responder a varios números de teléfono. Puede establecer el equipo de forma que reconozca los diferentes tipos de timbre de cada número. Es posible que esta configuración no esté disponible en su país (consulte "Recepción de faxes utilizando el modo DRPD" en la página 361).

Fax

Elemento	Descripción
Impresión dúplex	Imprime los datos de los faxes recibidos en ambas caras del papel. Puede ahorrar papel.
	 Desactivado: Imprime solamente en una cara del papel.
	 Margen largo: Imprime en ambas caras del papel. Sin embargo, el margen de encuadernación será el margen largo.
	 Margen corto: Imprime en ambas caras del papel. Sin embargo, el margen de encuadernación será el margen corto.

Cambiar configuración predeterminada



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Para cambiar las opciones del menú:

Pulse (fax) > (fax)

Elemento	Descripción
Camb. predet.	Las opciones de fax pueden establecerse en las que se usan con mayor frecuencia.

Función Escanear



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (digitalizar) > (Menú) > Func. esc. en el panel de control.
 - O Escanear a > ((Menú) > Func. esc. en el panel de control.
- O pulse Conf. > Conf. equipo > Sig. > Conf. predeterminada >
 Predeterminado escáner en la pantalla táctil.
- O pulse Esc. > seleccione el elemento de menú que desee en la pantalla táctil.

Elemento	Descripción
 USB Predeterminada 	Establece el destino de la digitalización a un USB. Puede digitalizar los originales y guardar la imagen
• Función de USB	digitalizada en un dispositivo USB.
• USB	

Flanceste	December 115 m
Elemento	Descripción
 Email Predeterminado Email personalizado Esc. a Email 	Establece el destino de la digitalización a un correo electrónico. Puede digitalizar los originales y enviar la imagen digitalizada por correo electrónico a los destinos (consulte "Escanear al servicio de correo electrónico" en la página 344).
Función FTPFTPPredeterminadaFTP	Establece el destino de la digitalización a un servidor FTP. Puede digitalizar los originales y enviar la imagen digitalizada a un servidor FTP (consulte "Digitalizar a servidor FTP/SMB" en la página 346).
Función SMBSMBPredeterminadaSMB	Establece el destino de la digitalización en un servidor SMB. Puede digitalizar los originales y enviar la imagen digitalizada a un servidor SMB (consulte "Digitalizar a servidor FTP/SMB" en la página 346).
PC local	Establece el destino de la digitalización a un ordenador conectado mediante USB. Puede digitalizar los originales y guardar la imagen digitalizada en un directorio, como por ejemplo, Mis documentos (consulte "Escaneado básico" en la página 86).
PC de red	Establece el destino de la digitalización a un ordenador conectado a una red. Puede digitalizar los originales y guardar la imagen digitalizada en un directorio, como por ejemplo, Mis documentos (consulte "Digitalización desde un ordenador conectado a la red" en la página 343).

Descripción
 establece el formato de archivo en el que se guardará la imagen. Si selecciona JPEG, TIFF, XPS o PDF, puede escanear varias páginas. En función del tipo de digitalización seleccionado, esta opción podría no aparecer. PÁGINA ÚNICA TIFF: Digitaliza los originales en formato TIFF (Tagged Image File Format), y se digitalizan varios originales como un archivo TIFF independiente.
Multipágina TIFF: Digitaliza los originales en formato TIFF (Tagged Image File Format), pero varios originales se digitalizan como un único archivo.
 PDF único: Digitaliza los originales en formato PDF, y se digitalizan varios originales como un archivo TIFF individual.
 PDF múltiple: Digitaliza los originales en formato PDF, pero se digitalizan varios originales como un único archivo.
 XPS único: Digitaliza los originales en formato XPS, y se digitalizan varios originales como un archivo TIFF individual.
 XPS múltiple: Digitaliza los originales en formato XPS, pero se digitalizan varios originales como un único archivo.
JPEG: Digitaliza el original en formato JPEG.
 XPS: Esta función es únicamente compatible con dispositivos que dispongan de almacenamiento masivo. El formato de archivo JPEG no puede seleccionarse en la opción Form. arch. si se ha seleccionado Mono en Modo color.

Elemento	Descripción
Carp. compart.	Establece el destino de la digitalización a una carpeta compartida. Puede crear y utilizar la carpeta compartida (consulte "Uso de funciones de carpeta compartida" en la página 364).

Configurar el escáner



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (digitalizar) > (Menú) > Conf. escaneado en el panel de control.
 - O Escanear a > (Menú) > Conf. escaneado en el panel de control.
- O pulse Conf. > Conf. equipo > Sig. > Conf. predeterminada > Predeterminado escáner en la pantalla táctil.
- O pulse Esc. > seleccione el elemento de menú que desee en la pantalla táctil.

Elemento	Descripción
Destino	Permite introducir la información del destino.
Camb. predet.	Las opciones de digitalización pueden establecerse en las que se usan con mayor frecuencia.
Tamaño original	establece el tamaño de la imagen.

Elemento	Descripción
Tipo de original	Establece el tipo de documento del original.
Resolución	establece la resolución de la imagen.
Modo color	Puede seleccionar las opciones de calor de las salidas de digitalización. • Color: Usa el color para mostrar una imagen. 24
	bits por píxel, 8 bits por cada RGB, se usa para 1 píxel.
	 Gris: Use la gradación de negros para mostrar una imagen. 8 bits por píxel.
	 Mono: Muestra una imagen en blanco y negro. 1 bit por píxel.
Oscuridad	Ajusta el nivel de brillo para digitalizar.

Elemento	Descripción
Dúplex	Permite seleccionar si la impresora digitaliza una cara del papel (1 cara), las dos caras del papel (2 caras) o ambas caras del papel (2 caras giradas).
	1 cara: Para originales impresos solo en una cara.
	• 2 caras: Para originales impresos por ambas caras.
	 2 caras giradas: Para originales impresos por ambas caras, pero en los que el dorso está girado 180 grados.
	Si se coloca un original en el cristal del escáner, la impresora muestra una ventana en la que le solicita que coloque otra página. Cargue otro original y pulse Sí. Cuando termine, seleccione No para esta opción.

Elemento	Descripción
File Policy	Puede seleccionar la política de generación de nombres de archivo antes de continuar con el trabajo de digitalización a través del servidor o del dispositivo de memoria USB. Si el servidor del dispositivo de memoria USB tiene el mismo nombre que ha introducido, podrá cambiar el nombre, cancelar el trabajo o sobrescribirlo.
	 Renom.: El archivo enviado se guarda como un nombre de archivo diferente, que se programa automáticamente. Sobrescr.: Sobrescribe el archivo existente.
Archivo	Crea un nombre de archivo en el que almacenar los datos de digitalización.
	Puede configurar la impresora para que imprima el informe de resultado de confirmación del servidor.
Confirmación serv.	Si selecciona En caso de error , el equipo imprime un informe únicamente cuando la transmisión no se realiza correctamente.

Elemento	Descripción
	Puede configurar la impresora para que imprima el informe de resultado de confirmación de email.
Conf. de Email	Si selecciona En caso de error, el equipo imprime un informe únicamente cuando la transmisión no se realiza correctamente.
	 Si un informe contiene caracteres o fuentes que la impresora no admite, podría imprimirse Desconocido en lugar de los caracteres o fuentes del informe.
Codificación PDF	Codifica los archivos PDF cuando digitaliza los originales en formato PDF. Seleccione Activado para cifrar el archivo PDF y configure una contraseña. Para poder abrir el archivo los usuarios tendrán que introducir la contraseña
Tema	Establece el asunto del correo electrónico.
De	Establece la dirección de correo electrónico del remitente.
СС	Envía la copia del correo electrónico a un destinatario adicional.
ссо	Realiza la misma función que CC , pero el nombre del destinatario no se muestra.

Elemento	Descripción
WSD	Digitaliza los originales y guarda los datos digitalizados en el ordenador conectado, siempre que admita la función WSD (Web Service for Device).

Conf. equipo



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (a) (Menú) > Conf. sistema > Configuración del equipo en el panel de control.
- O pulse Conf. > Conf. equipo > Sig. > Conf. inicial en la pantalla táctil.
- O pulse Conf. > Conf. equipo > seleccione el elemento de menú que desee en la pantalla táctil.

Elemento	Descripción
ID del equipo	Establece el ID de equipo que se imprimirá en la parte superior de cada página de fax que envíe.
Número de fax	Establece el número de fax que se imprimirá en la parte superior de cada página de fax que envíe.
Fecha y hora	Ajusta la fecha y la hora.
Modo reloj	Selecciona el formato de visualización de hora entre 12 horas y 24 horas.

Elemento	Descripción
Modo de recepción	Selecciona el modo de recepción de faxes predeterminado.
Cód. recep.	Esta función resulta ofrece su mejor versión cuando se utiliza un teléfono supletorio conectado a la toma EXT de la parte trasera de la impresora. Podrá recibir un fax de alguien con quien está hablando a través del teléfono supletorio sin tener que acceder al fax. *9* es el código de recepción remota que viene definido de fábrica (consulte "Recepción de faxes con un teléfono auxiliar" en la página 360).
Selecc. país	Selecciona el país.
Son./Volum.	Establece la opción de sonido o volumen.
Alerta estado de tóner	Si se termina el tóner del cartucho, aparece un mensaje que informa al usuario que cambie el cartucho de tóner. Puede configurar esta opción para que aparezca o no el mensaje.

Elemento	Descripción
Sobrescribir img.	Puede configurar la impresora para que sobrescriba los datos almacenados en la memoria. La impresora sobrescribe los datos con diferentes patrones, eliminando la posibilidad de recuperación.
	 Manual: Al imprimir, copiar, digitalizar y enviar fax, la impresora utiliza temporalmente espacio de la memoria. Por motivos de seguridad, puede configurar la impresora para que sobrescriba manualmente la memoria no volátil segura. Si desea proteger el espacio de la memoria, podrá sobrescribir manualmente la memoria no volátil segura.
	 Automático: Cuando se completa un trabajo, en la memoria quedan imágenes temporales. Por motivos de seguridad, puede configurar la máquina para que sobrescriba automáticamente la memoria no volátil segura. Si desea proteger el espacio de la memoria, puede configurar la impresora para que sobrescriba automáticamente la memoria no volátil segura.
Idioma	Establece el idioma del texto que aparece en la pantalla del panel de control.
Modo predeterminado	Establece el modo predeterminado del equipo entre el modo de fax, el modo de copia o el modo de digitalización.
Tam. papel predeterm.	Puede seleccionar el tamaño de papel predeterminado que desea utilizar.

Elemento	Descripción
Ahorro energía	Define el tiempo que la impresora esperará antes de entrar en el modo de ahorro de energía. El consumo de energía se reduce automáticamente cuando el equipo no recibe datos durante un período prolongado.
Tiempo espera sistema	Establece el tiempo que el equipo tardará en recordar la configuración de copia utilizada anteriormente. Transcurrido el tiempo de espera, el equipo restablecerá la configuración de copia predeterminada.
Tiempo espera trabajo	Define el tiempo que la impresora esperará antes de imprimir la última página de un trabajo de impresión que no termine con un comando de impresión.

Elemento	Descripción
	2000.ipo.o.i
	Cuando esta opción está establecida en "Activado", podrá restaurar el equipo del modo de ahorro de energía con las siguientes acciones:
	pulsar cualquier botón del panel de control
	cargar papel en una bandeja
	abrir o cerrar la cubierta frontal
	extraer o una bandeja o empujar una bandeja para insertarla
Evento reactivación	conectar un dispositivo de memoria USB (solo en los modelos que admiten dispositivos de memoria USB)
	Si el equipo no cuenta con pantalla táctil, podrá restaurar la máquina del modo de ahorro de energía pulsando cualquiera de los botones del panel de control, independientemente del ajuste de esta opción.

Elemento	Descripción
Continuar autom.	Determina si la impresora sigue o no imprimiendo cuando detecta que el papel no coincide con la configuración del papel.
	O seg: Esta opción le permite seguir imprimiendo cuando el tamaño de papel que ha configurado no coincide con el papel de la bandeja.
	30 seg: Si hay una discrepancia de papel, aparecerá un mensaje de error. La impresora esperará durante unos 30 segundos, borrará automáticamente el mensaje y continuará con la impresión.
	Desactivado: Si el papel no coincide, la impresora esperará hasta que inserte el papel correcto.
Ajuste de Altitud	Esta función permite optimizar la calidad de impresión según la altitud de la impresora.
Humedad	Optimiza la calidad de impresión según la humedad del entorno.
CR automático	Le permite agregar el retorno de carro necesario para cada línea nueva, lo que resulta útil para el usuario de Unix o de DOS.
Versión firmware	Muestra la versión de firmware del producto.

Elemento	Descripción
Interruptor de bandeja autom.	Determina si la impresora sigue o no imprimiendo cuando detecta que el papel no coincide. Por ejemplo, si tanto la bandeja 1 como la bandeja 2 tienen papel del mismo tamaño, el equipo imprimirá automáticamente desde la bandeja 2 una vez que la bandeja 1 se quede sin papel.
	Esta opción no aparece si seleccionó Automático en Origen del papel en el controlador de la impresora.
Sustitución de papel	Sustituye automáticamente el tamaño de papel del controlador de la impresora para evitar diferencias de papel entre papel Letter y A4. Por ejemplo, si tiene papel A4 en la bandeja, pero configura el tamaño de papel como Letter en el controlador de la impresora, el dispositivo imprime en papel A4 y viceversa.
Saltar páginas en blanco	La impresora detecta los datos de impresión del equipo si una página está vacía o no. Puede optar por imprimir u omitir la página en blanco.

Elemento	Descripción
Protección de la bandeja	Esta opción le permite si desea utilizar o no la función Interruptor de bandeja autom
	Si la bandeja 1 está configurada en Activado , por ejemplo, la bandeja 1 se excluirá durante el intercambio de bandejas.
	Este ajuste funciona para trabajos de copia o de impresión: no afecta a los trabajos de fax.
Tipo PDF	Le permite seleccionar el tipo de PDF al guardar los datos como archivo PDF.
	Estándar: Guarda los datos como PDF convencional.
	PDF/A: Guarda los datos como archivo PDF que contiene la información necesaria para reproducirse en cualquier entorno.
	El archivo PDF/A debe ser autocontenido: no puede basarse en ninguna otra aplicación para reproducir las fuentes, abrir los hipervínculos ni abrir scripts, archivos de audio ni de vídeo.

Florento	Dagavinaián
Elemento	Descripción
Sello	Puede aplicar la función de sello.
	• Elemento: Imprime la fecha y la hora, la dirección IP, el número de página, información sobre el dispositivo o el ID de usuario en la copia impresa.
	Opacidad: Permite seleccionar la transparencia.
	Posición: Permite definir la posición.
Agenda	Visualiza o imprime la agenda o la lista de direcciones de correo electrónico.
Conf. import.	Importa a la máquina los datos almacenados en una unidad de memoria USB.
Conf. export.	Exporta los datos almacenados en la máquina a una unidad de memoria USB.
Elim. mje. vac.	Esta opción aparece cuando el cartucho de tóner está vacío. Puede borrar el mensaje vacío.
Solución de problemas	Información útil sobre qué debe hacer si detecta un error.

Elemento	Descripción
Configuración Eco	Le permite ahorrar recursos de impresión y permite imprimir de forma respetuosa con el medio ambiente. • Modo predeterminado: Permite activar y desactivar el modo Eco.
	Forzado (Forzado): Activa el modo Eco con contraseña. Si un usuario desea activar o desactivar el modo Eco, tendrá que introducir una contraseña.
	• Seleccionar plantilla: Selecciona la plantilla eco establecida desde SyncThru™ Web Service.
	Puede reducir la cantidad de vapor de agua producido durante la impresión.
Modo vapor	Desactivado: Desactiva el modo vapor.
	Activado: Activa el modo vapor.
	Auto: Activa automáticamente el modo vapor según la hora en entornos de humedad elevada.

Elemento	Descripción
	Apaga el dispositivo automáticamente cuando permanezca en el modo de ahorro de energía durante el periodo de tiempo establecido en Apagado automático > Activado > Tiempo de espera .
	• Para encender de nuevo el dispositivo, pulse el botón (b) (Encendido/
Apagado automático	Activación) en el panel de control (asegúrese de que el interruptor de alimentación se encuentre activado).
	 Si ejecuta el controlador de la impresora o Samsung Easy Printer Manager, el tiempo se ampliará automáticamente.
	 Cuando el dispositivo se encuentre conectado a la red o esté realizando un trabajo de impresión, la función Apagado automático no funcionará.
Gest. imágenes	Le permite ajustar la configuración de color, como por
 Administrador de imágenes 	ejemplo el registro de color, la densidad del color, etc.

Elemento	Descripción	
Color personalizado	 Este menú permite ajustar el contraste color a color. Predeterminado: Optimiza los colores automáticamente. Densidad de impresión: Le permite ajustar manualmente la densidad de color de la impresión. Ajuste la densidad de la impresión. Se recomienda utilizar el valor Predeterminado para conseguir un color de máxima calidad. 	
 Reg. color autom. Auto Color Registration 	el equipo imprime virtualmente una imagen con un diseño determinado para calibrar la posición de la impresión a color. Esta función mejora la nitidez y la claridad de la imagen a color, lo que significa que el equipo imprime la imagen a color en el papel más parecida a como se ve en el monitor. Si ha desplazado el equipo, se recomienda encarecidamente que manipule este menú manualmente.	

Elemento	Descripción
Ajuste de tono	Predeterminado: La impresora calibra automáticamente la densidad del tóner de la impresora para obtener la mejor calidad de impresión en color posible. Si selecciona Desactivado, la impresora se calibrará a la densidad de tóner predeterminada de fábrica.
	 Ajuste de tonos auto. (Ajuste de tono automático): Permite ajustar automáticamente el tono para obtener la mejor calidad de impresión posible.
	Calibración de sensor ID (Sensor de Id. de cal.): Calcula automáticamente los consumibles reducidos o agotados, como el tóner o las piezas de la impresora, y utiliza esta información para ajustar la densidad del color. Por ejemplo, si el tóner amarillo se está agotando, la impresora calcula la cantidad de tóner amarillo restante y ajusta la densidad del color para que las impresiones sean correctas.

Conf. papel



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (a) (Menú) > Conf. sistema > Conf. papel en el panel de control.
- O pulse Conf. > Conf. equipo > Sig. > Conf. papel en la pantalla táctil.

Elemento	Descripción
Tamaño de papel	Establece el tamaño de papel en A4, Letter u otros, según sus necesidades.
Tipo de papel	Elige el tipo de papel de cada bandeja.
Origen de papel	Selecciona desde qué bandeja se utiliza el papel.
Margen	Ajusta los márgenes del documento.

Elemento	Descripción
	Margen de símplex: Establece el margen para la impresión a una cara.
	 Margen doble: Establece el margen para la impresión a dos caras.
Margen común	Encuadernación: A la hora de imprimir en ambas caras del papel, el margen del lado A más cercano a la página más cercano a la encuadernación será la misma que la del margen del lado B más cercano a la encuadernación. Del mismo modo, los márgenes de los lados que se encuentran más lejos de la encuadernación serán los mismos.
	Margen sup.: Defina el margen superior.
	Margen izq.: Defina el margen izquierdo.
	Establece los márgenes de papel para la página de impresión de emulación.
Margen emulación	Margen sup.: Defina el margen superior.
	Margen izq.: Defina el margen izquierdo.
Bandeja multiusos	Configure los márgenes del papel en la bandeja multiuso.
	Margen de símplex: Establece el margen para la impresión a una cara.
	Margen doble: Establece los márgenes para la impresión a dos caras.
	Margen sup.: Defina el margen superior.
	Margen izq.: Defina el margen izquierdo.

Elemento	Descripción
Alimentador manual	Establece los márgenes del papel en la bandeja del alimentador manual.
Confirmar bandeja	Activa el mensaje de confirmación de la bandeja. Si abre y cierra una bandeja, aparecerá una ventana preguntándole si desea configurar el tamaño y el tipo de papel de la bandeja que acaba de abrir.
<bandeja x=""></bandeja>	Establece los márgenes del papel en las bandejas de papel.
	Margen de símplex: Establece el margen para la impresión a una cara.
	Margen doble: Establece los márgenes para la impresión a dos caras.
	Margen sup.: Defina el margen superior.
	Margen izq.: Defina el margen izquierdo.

Sonido/volumen



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (a) (Menú) > Conf. sistema > Sonido en el panel de control.
- O pulse Conf. > Conf. equipo > Sig. > Conf. inicial > Son./Volum. en la pantalla táctil.

Elemento	Descripción
Sonido de teclas	enciende y apaga el sonido de tecla. si esta opción está activada, se emite un tono de sonido cada vez que se pulsa una tecla.
Son. alarma	enciende y apaga el sonido de alarma. si esta opción está activada, se emite un tono de alarma cuando se produce un error o cuando la comunicación de fax finaliza.

Elemento	Descripción	
Volumen del altavoz	Enciende o apaga los sonidos de la línea telefónica que se emiten por el altavoz, como el tono de marcación o el tono de fax. Con esta opción en Com. que significa que el altavoz está encendido hasta que responde el contestador remoto. Puede ajustar el volumen utilizando Marc. Manual. Puede ajustar el volumen del altavoz sólo si está conectado a la línea telefónica. a Pulse (fax) en el panel de control. b Pulse Marc. Manual. Escuchará un tono de marcación. c Pulse las flechas hasta que consiga el volumen que desea. d Pulse Marc. Manual para guardar el cambio efectuado y volver al modo listo.	
	,	
Vol. tono llamad	ajusta el volumen del tono de marcado. Puede seleccionar niveles diferentes.	
Volumen de timbre	ajusta el volumen del timbre. Puede seleccionar niveles diferentes.	

Informe



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (a) (Menú) > Conf. sistema > Informe en el panel de control.
- O pulse Conf. > Conf. equipo > Sig. > Informes en la pantalla táctil.

Elemento	Descripción
Configuración	Imprime un informe de la configuración general del dispositivo.
Info consum.Información suministros	Imprime la página de información de consumibles.
Agenda	Muestra todas las direcciones de correo electrónico que tiene guardadas en la memoria de la impresora en este momento.

Elemento	Descripción
Página demo	Imprime la página de demostración para comprobar si el dispositivo imprime correctamente o no.
Confirmación de envío de fax	Imprime el resultado de confirmación de fax.
Fax enviado	Imprime información sobre los últimos faxes que ha enviado recientemente.
Fax recibido	Imprime información sobre los últimos faxes que ha recibido recientemente.
Correo electrónico enviado	Imprime información sobre los últimos correos electrónicos que ha enviado recientemente.
Trab. fax program.Tareas programadas de fax	Imprime la lista de documentos que están almacenados como faxes diferidos junto con la hora de inicio y el tipo de cada operación.
Configuración de red	Imprime información sobre la configuración y la conexión de red de la impresora.
Fuentes PCL	Imprime la lista de fuentes PCL.
Lista fuentes PS	Imprime la lista de fuentes PS/PS3.
Contadores de uso	Imprime una página de uso. La página de uso contiene el número total de páginas impresas.
Opciones de fax	Imprime la información de los informes de fax.

Elemento	Descripción
Cuenta	Esta opción únicamente está disponible cuando la opción Contabilidad de trabajos se habilita desde SyncThru™ Web Admin Service. Puede imprimir un informe de números de copias correspondientes a cada usuario.

Mantenimiento



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Para cambiar las opciones del menú:

 Pulse ((Menú) > Conf. sistema > Mantenimiento en el panel de control.

Elemento	Descripción
Elim msj vacío	Esta opción aparece cuando el cartucho de tóner está vacío. Puede borrar el mensaje vacío.

Elemento	Descripción
Duración consm.	Muestra los indicadores de duración de los consumibles (consulte "Control de la duración de los suministros" en la página 118.)
Administrador de imágenes	Le permite ajustar la configuración de color, como por ejemplo el registro de color, la densidad del color, etc.
Alerta de tóner bajo	Personaliza el nivel para avisar de la falta de tóner o de tóner vacío (consulte "Ajuste de la alerta de tóner bajo" en la página 119).
Número de serie	Muestra el número de serie de la impresora. Lo encontrará cuando llame por teléfono al servicio de asistencia o cuando se registre como usuario en el sitio web de Samsung.
Pila de papel	Si utiliza esta máquina en una área húmeda, o utiliza soportes de impresión que estén húmedos por la humedad ambiente, las impresiones de la bandeja de salida puede estar curvados y es posible que no se apilen correctamente. En este caso, puede configurar la máquina para que utilice esta función para apilar los páginas impresas firmemente. Sin embargo, al utilizar esta función, hará que la velocidad de impresión sea más lenta.
Memoria RAM	Habilita o deshabilita la memoria RAM para la gestión de trabajos.

Gestión de trabajos



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Para cambiar las opciones del menú:

 Pulse (a) (Menú) > Conf. sistema > Gest. trabaj. en el panel de control.

Elemento	Descripción
Trabajo activo	Muestra la lista de trabajos de impresión pendientes de impresión.
Trabajo guardado	Muestra las listas de trabajos de impresión que están almacenadas en el disco.
Trabajo protegido	Muestra las listas de trabajos de impresión que están guardadas de forma segura en el disco.

Configuración de la agenda



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Pulse Conf. > Conf. equipo > Sig. > Agenda en la pantalla táctil.

Opción	Descripción
Agenda	Permite añadir, ver, imprimir o eliminar la lista de agenda. También puede crear un grupo.
Email	Permite añadir, ver, imprimir o eliminar la lista de correos electrónicos. También puede crear un grupo.
Impr.	Imprime la agenda.
Restabl.	Restablece la agenda actual.

Cuadro docum.



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Pulse **Cuadro docum.** > **Sig.** > seleccione el elemento de menú que desee en la pantalla táctil.

Opción	Descripción
Cuadr. sist.	Almacena los datos de impresión o imprime la página segura.
	• Impr. guard.: Imprime los datos almacenados sin necesidad de introducir la contraseña.
	 Impresión protegida: Imprime los datos almacenados con necesidad de introducir la contraseña.
Carp. compart.	Muestra las carpetas compartidas en su red y guarda sus trabajos en ellas.

Configuración de la red



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).



También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra la ventana de SyncThru™ Web Service, haga clic en **Configuración** > **Ajustes de red** (consulte "Uso de SyncThru™ Web Service" en la página 373).

- Pulse 📵 (**Menú**) > **Conf. sistema** > **Red** en el panel de control.
- O pulse Conf. > Conf. equipo > Sig. > Configuración de red en la pantalla táctil.

Opción	Descripción
TCP/IP (IPv4)	Selecciona el protocolo adecuado y configura los parámetros para usar el entorno de red (consulte "Configuración de direcciones IP" en la página 198). Hay muchos parámetros para configurar. Por
	lo tanto, si no está seguro, déjelo como está o consulte con el administrador de red.
TCP/IP (IPv6)	Seleccione esta opción para utilizar el entorno de red a través de IPv6 (consulte "Configuración de IPv6" en la página 212).
Velocidad Ethernet	Configure la velocidad de transmisión de la red.
	Apague la impresora y vuelva a encenderla después de cambiar esta opción.
802.1x	Puede seleccionar la autenticación de usuario para las comunicaciones de red. Para más información, consulte al administrador de red.
Inalámb.	Seleccione esta opción para utilizar la red inalámbrica.

Opción	Descripción
Borr. ajust.	Permite restablecer la configuración de red a los valores predeterminados. Apague la impresora y vuelva a encenderla
	después de cambiar esta opción.
Configuración de red	Esta lista ofrece información sobre la configuración y la conexión de red de la impresora.
Red activadaEthernet activado	esta opción permite activar o desactivar la red Ethernet.
	Apague la impresora y vuelva a encenderla después de cambiar esta opción.
	Permite seleccionar si desea utilizar SyncThru™ Web Service o no.
Http activado	Apague la impresora y vuelva a encenderla después de cambiar esta opción.

Opción	Descripción
WINS	Puede configurar el servidor WINS. WINS(Windows Internet Name Service) se utiliza en el sistema operativo Windows. Apague la impresora y vuelva a encenderla después de cambiar esta opción.
SNMP V1/V2	Puede configurar SNMP (Simple Network Management Protocol). El administrador puede utilizar SNMP para supervisar y gestionar dispositivos de la red.
SNTP	Puede establecer la configuración de SNTP (Simple Network Time Protocol). SNTP sincroniza los relojes de los sistemas informáticos a través de Internet (NTP) para que no haya diferencia horaria al intercambiar datos.
UPnP(SSDP)	Puede configurar el protocolo UPNP. Apague la impresora y vuelva a encenderla después de cambiar esta opción.
MDNS	Puede establecer la configuración de mDNS (Multicast Domain Name System).

Opción	Descripción
CONF. IP	Puede establecer la configuración de SetIP.
SLP	Puede establecer la configuración de SLP (Service Location Protocol). Este protocolo permite que las aplicaciones host encuentren servicios en una red de área local sin necesidad de configurarse previamente.
	Apague la impresora y vuelva a encenderla después de cambiar esta opción.

Configuración del administrador



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Pulse Conf. > Configuración de administración > Sig. en la pantalla táctil.

Elemento	Descripción
	Puede controlar el acceso de los usuarios al dispositivo. Puede asignar a cada usuario diferentes niveles de permisos para la impresora.
Control de acceso del usuario	También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en la ficha Seguridad > Control de acceso de usuario (consulte "Registrar usuarios autorizados" en la página 323).
Cambiar cont.	Cambia la contraseña de la impresora para acceder a la Configuración de administración.

Elemento	Descripción
Actualiz. firmware	Para actualizar al firmware más reciente, defina esta opción en " Activado " y descargue el archivo de firmware.
Sello	Define la función de sello para acceder al menú Config. adm.

Eco



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Para cambiar las opciones del menú:

 Pulse Eco > seleccione el elemento de menú que desee en la pantalla táctil.

Elemento	Descripción
Eco-Activado	Seleccione el modo económico y cambie a la opción activado/desactivado o forzado.
	Establece la configuración relacionada con la función eco y cambie la configuración predeterminada.
Configuración	 Modo predet.: Seleccione esta opción para activar o desactivar el modo predeterminado.
	 Configuración de funciones: Permite seleccionar el modo Predeterminado o el modo Personalizado.

USB directo



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte "Descripción general de los menús" en la página 40).

Para cambiar las opciones del menú:

 Pulse USB directo > seleccione el elemento de menú que desee en la pantalla táctil.

Elemento	Descripción
Imprimir de	Visualiza la lista de archivos desde Navegación de archivos . Seleccione el archivo que desea imprimir.
Escanear a USB	Establece el destino de la digitalización a un USB. Puede digitalizar los originales y guardar la imagen digitalizada en un dispositivo USB.
Admin. archivos	Visualiza la lista de archivos desde Navegación de archivos . Seleccione el archivo que desea eliminar. Podrá dar formato al dispositivo USB.
Mostrar espacio	Muestra el espacio restante.



4. Funciones especiales

Este capítulo explica las funciones especiales de copia, digitalización, fax e impresión.

•	Ajuste de altitud	315
•	Almacenamiento de direcciones de correo electrónic	co316
•	Introducción de varios caracteres	318
•	Configuración de la agenda de fax	319
•	Registrar usuarios autorizados	323
•	Funciones de impresión	324
•	Funciones de digitalización	342
•	Funciones de fax	352
•	Uso de funciones de carpeta compartida	364
•	Utilización de funciones del dispositivo opcionales	365




- Los procedimientos que se explican en capítulo basan en Windows 7.
- Es posible que sea necesario pulsar Ac para navegar a los menús de nivel inferior para algunos modelos.

Ajuste de altitud

La calidad de impresión se ve afectada por la presión atmosférica, la cual está determinada por la altitud a la que se encuentra el dispositivo con respecto al nivel del mar. La siguiente información lo guiará para configurar el dispositivo en la mejor calidad de impresión.

Antes de configurar el valor de altitud, defina a qué altitud se encuentra.

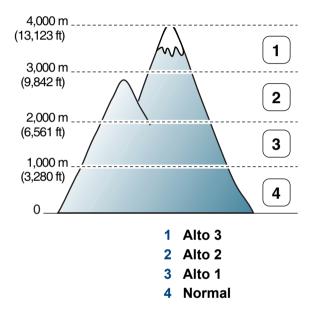

Puede definir el valor de altitud desde la opción **Ajustes del dispositivo** del programa Samsung Easy Printer Manager.

Si es usuario de Windows o Mac, diríjase a Samsung Easy Printer
 Manager > (Cambiar a modo avanzado) > Ajustes del dispositivo, consulte "Ajustes del dispositivo" en la página 381.



- Si el dispositivo está conectado a la red, puede configurar la altitud a través de SyncThru™ Web Service (consulte "Uso de SyncThru™ Web Service" en la página 373).
- También puede configurar la altitud en la opción **Conf. sistema** en la pantalla de la impresora (consulte "Configuración básica del dispositivo" en la página 55).

Almacenamiento de direcciones de correo electrónico



Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).

Puede configurar la agenda para las direcciones de correo electrónico que utiliza habitualmente con SyncThru™ Web Service y así luego poder introducir fácil y cómodamente las direcciones de correo electrónico escribiendo los números de ubicación que se les ha asignado a las direcciones en la agenda.

Almacenamiento en el equipo

Para digitalizar y enviar una imagen como adjunto de correo electrónico, debe configurar la dirección de correo electrónico a través de SyncThru™ Web Service.

- Obtenga acceso a SyncThru™ Web Service (consulte "Uso de SyncThru™ Web Service" en la página 373).
- Haga clic en **Conexión**, en la parte superior derecha del sitio web de SyncThru™ Web Service.

- 3 Escriba el **ID** y la **Contraseña** y haga clic en **Conexión**. Por motivos de seguridad, le recomendamos que cambie la contraseña predeterminada.
 - · ID: admin
 - Contraseña: sec00000
- Haga clic en Agenda > Individual > Agregar.
- Seleccione **Núm. de velocidad** e introduzca la dirección de correo electrónico y el número de fax.



Si tiene que establecer la información del servidor SMB o FTP, compruebe SMB o FTP y establézcala.

6 Haga clic en Aplicar.



Si crea un grupo,

- 1 Haga clic en Agenda > Grupo > Añadir grupo.
- 2 Seleccione Núm. de velocidad e introduzca Nombre de grupo.
 Puede agregar fácilmente una agenda de direcciones individuales si marca Sí en Agregar persona(s) después de crear este grupo.
- 3 Haga clic en Aplicar.

Almacenamiento de direcciones de correo electrónico

Búsqueda de direcciones de correo electrónico

Pulse las flechas hasta que aparezcan el nombre y el número que desee.

Buscar secuencialmente en la memoria

- Seleccione (digitalizar) > (Agenda) > Buscar y enviar > Seleccione un grupo de direcciones > Todas en el panel de control.
 - O seleccione **Escanear a** > (I) (**Agenda**) > **Buscar y enviar** > Seleccione un grupo de direcciones > **Todas** en el panel de control.
 - O seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Agenda > Email > Ver lista > Individual o Grupo en la pantalla táctil.
- Busque en toda la memoria por índice (numérico), y seleccione el nombre y la dirección que desee.

Búsqueda por iniciales concretas

- Seleccione (digitalizar) > (Agenda) > Buscar y enviar > Seleccione un grupo de direcciones > ID en el panel de control.
 - O seleccione **Escanear a** > (I) (**Agenda**) > **Buscar y enviar** > Seleccione un grupo de direcciones > ID en el panel de control.
- Escriba las primeras letras del nombre que busca.

Introducción de varios caracteres

Para realizar distintas tareas, es posible que deba introducir nombres y números. Por ejemplo, cuando configure la impresora, debe introducir su nombre o el de su empresa, y el número de fax. Cuando guarda números de fax o direcciones de correo electrónico en la memoria, puede que también quiera introducir los nombres correspondientes.

Introducción de caracteres alfanuméricos

Pulse el botón varias veces hasta que aparezca en pantalla la letra correcta. Por ejemplo, para introducir la letra O, pulse 6, que lleva la etiqueta "MNO". Cada vez que pulse 6, la pantalla mostrará una letra diferente: M, N, O, m, n, o y, después, el número 6. Para encontrar la letra que desea introducir, consulte "Letras y números del teclado" en la página 318.



- Puede introducir un espacio pulsando dos veces 1.
- para eliminar el último dígito o carácter, pulse el botón de flecha izquierda/derecha o arriba/abajo.

Letras y números del teclado



- Los conjuntos de caracteres especiales podrían variar de los de su equipo, en función de sus opciones o de los modelos.
- Es posible que no aparezcan algunos de los valores de las claves siguientes en función del trabajo que esté realizando.

Tecla	Números, letras o caracteres asignados
1	@ / . ' 1
2	ABCabc2
3	DEFdef3
4	GHIghi4
5	JKLjkI5
6	M N O m n o 6
7	PQRSpqrs7
8	TUVtuv8
9	WXYZwxyz9
0	& + - , 0
*	* % ^ _ ~ ! # \$ () []
	(Estos símbolos están disponibles cuando escribe para la autenticación de la red)
#	<pre># = ? " : { } < > ; (Estos símbolos están disponibles cuando escribe para la autenticación de la red)</pre>



Esta función no es compatible con CLX-419xN/CLX-626xND (consulte "Función de variedad" en la página 11).

Puede configurar el número de marcación rápida para los números de fax que utiliza habitualmente con SyncThru™ Web Service y así luego poder introducir fácil y cómodamente los números de fax introduciendo los números de ubicación asignados a ellos en la agenda.

Registro de un número de marcación rápida

- 1 Seleccione (fax) > (Agenda) > Nuevo y editar > Marc. rapidaen el panel de control.
 - O seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Agenda > Agenda > Ver lista > Individual > (opciones) > Agregar en la pantalla táctil.
- 1 Introduzca un número de marcación rápida y pulse OK.

Si ya hay una entrada guardada en el número seleccionado, la pantalla mostrará el mensaje para que pueda modificarlo. Para usar otro número de marcación rápida, pulse (Reverso).

3 Introduzca el nombre que desee y pulse **OK**.

- Introduzca el número de fax que desee y pulse OK.
- Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio () para volver al modo Listo.

Uso de los números de marcación rápida

Cuando se le solicita que introduzca un número de destino al enviar un fax, introduzca el número de marcación rápida en el que ha almacenado el número que desea.



- Para un número de marcación rápida de un dígito (0 9), mantenga pulsado el botón del dígito correspondiente en el teclado numérico durante más de dos segundos.
- Para un número de marcación rápida de dos o tres dígitos, pulse el botón del primer dígito (y del segundo, si corresponde), y mantenga pulsado el botón del último dígito durante más de dos segundos.

Para CLX-419xFW/C186xFW/CLX-626xFW.

- Pulse Fax > Envío de marcado rápido o Envío marc.grp. > Sig. en la pantalla táctil.
- Seleccione el número que desee.
- ? Pulse Send.

Edición de números de marcación rápida

- 1 Seleccione (fax) > (Agenda) > Nuevo y editar > Marc. rapidaen el panel de control.
 - O seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Agenda > Agenda > Ver lista > Individual en la pantalla táctil.
- Introduzca el número de marcación rápida que desee modificar y pulse OK.
- **?** Cambie el nombre y pulse **OK**.
- Cambie el número de fax y pulse OK.
- Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio (1) para volver al modo Listo.

Registro de un número de marcación por grupo

- Seleccione (fax) > (Agenda) > Nuevo y editar > Marcación por grupoen el panel de control.
 - O seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Agenda > Agenda > Ver lista > Grupo > (opciones) > Agregar en la pantalla táctil.

- Introduzca un número de marcación por grupos y pulse OK.
 - Si

Si ya hay una entrada guardada en el número seleccionado, la pantalla mostrará el mensaje para que pueda modificarlo. Para usar otro número de marcación rápida, pulse (Reverso).

- 3 Busque introduciendo las primeras letras del nombre de marcación rápida que desee colocar en el grupo.
- △ Seleccione el nombre y el número que desee y pulse **OK**.
- Seleccione Sí cuando aparezca Agregar?.
- Repita el paso 3 para incluir otros números de marcación rápida en el grupo.
- Cuando haya terminado, pulse No cuando aparezca Otro núm.? y pulse OK.
- Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio (1) para volver al modo Listo.

Edición de números de marcación por grupo

- Seleccione (fax) > (Agenda) > Nuevo y editar > Marcación por grupoen el panel de control.
 - O seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Agenda > Agenda > Ver lista > Grupo en la pantalla táctil.
- Introduzca el número de marcación por grupo que desee modificar y pulse OK.
- Introduzca un nuevo número de marcación por grupo que desee añadir, pulse **OK** y, a continuación, aparecerá **Agregar?**.

 Introduzca un número de marcación rápida almacenado en el grupo y pulse **OK**, aparecerá **Eliminar?**.
- Pulse OK para añadir o borrar el número.
- Repita el paso 3 para agregar o borrar más números.
- Seleccione **No** en **Otro núm.?** y pulse **OK**.
- 7 Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio (1) para volver al modo Listo.

Buscar una entrada en la agenda

Existen dos procedimientos para buscar un número en la memoria. Puede realizar una búsqueda secuencial de la A a la Z. O bien, buscar el nombre asociado al número introduciendo las primeras letras del nombre.

- 1 Seleccione (fax) > (Agenda) > Buscar y marcar > Marc. rapida o Marc. grupo en el panel de control.
- Introduzca Todas o ID y pulse OK.
- Pulse el nombre y el número o el botón del teclado correspondiente a la letra por la que desea buscar.
 - Por ejemplo, si desea buscar el nombre "MÓVIL", pulse el botón **6**, que lleva la etiqueta "MNO".
- ✓ Pulse el botón ((Parar/Borrar) para volver al modo Listo.

Imprimir una agenda

Puede comprobar los ajustes de su Agenda imprimiendo una lista.

1 Seleccione (fax) > (Agenda) > Imprimir en el panel de control.

O seleccione **Conf.** > **Conf.** equipo > **Sig.** > **Informes** > **Agenda** en la pantalla táctil.

Pulse OK.

La impresora empieza a imprimir.

Registrar usuarios autorizados



Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).

Para enviar una imagen escaneada, una imagen de copia o datos de un fax a través de correo electrónico o un servidor de red, debe registrar la información de cuenta de los usuarios autorizados en el dispositivo local o en el servidor de red mediante SyncThru™ Web Service.

- Obtenga acceso a SyncThru™ Web Service (consulte "Uso de SyncThru™ Web Service" en la página 373).
- 2 Haga clic en Conexión, en la parte superior derecha del sitio web de SyncThru™ Web Service.
- Escriba el ID y la Contraseña y haga clic en Conexión. Por motivos de seguridad, le recomendamos que cambie la contraseña predeterminada.
 - ID: admin
 - Contraseña: sec00000
- Haga clic en Seguridad > Control de acceso de usuario > Autenticación.
- 5 Seleccione Autenticación básica en Modo de autenticacin y seleccione Autenticación local en el Método AA y haga clic.

- 6 Haga clic en Aplicar.
- Haga clic en **Aceptar** en la ventana emergente de confirmación.
- Haga clic en Perfil de usuario > Agregar.
- Introduzca el Nombre de usuario, el ID de inicio de sesión:, la Contraseña, la Confirmar contraseña, la Dirección de correo electrónico y el Número de fax.



Puede agregar fácilmente una agenda de direcciones individuales si marca Sí en Agregar persona(s) después de crear este grupo.

↑ Haga clic en Aplicar.

Funciones de impresión



- Para las funciones de impresión básicas, consulte el Manual básico (consulte "Impresión básica" en la página 74).
- Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).

Modificación de la configuración predeterminada de impresión

- Haga clic en el menú Inicio de Windows.
 - En Windows 8, desde Charms(Accesos), seleccione
 Búsqueda > Configuración.
- En Windows XP/Server 2003, seleccione Impresoras y faxes.
 - En Windows Server 2008/Vista, seleccione Panel de control > Hardware y sonido > Impresoras.
 - En Windows Server 2008 R2, seleccione Panel de control > Hardware > Dispositivos e impresoras.
 - En Windows 7 o Windows 8, seleccione Panel de control > Dispositivos e impresoras.
- 3 Haga clic con el botón secundario del ratón en el dispositivo.

- En Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, seleccione **Preferencias de impresión**.
 - En Windows 7, Windows 8 o Windows Server 2008 R2, en los menús contextuales, seleccione las **Preferencias de impresión**.



Si el elemento **Preferencias de impresión** tiene la marca ▶, puede seleccionar otros controladores de impresora conectados a la impresora seleccionada.

- Cambie la configuración de cada ficha.
- Haga clic en Aceptar.



Si desea cambiar la configuración para cada trabajo de impresión, hágalo en las **Preferencias de impresión**.

Configuración del dispositivo actual como

- Haga clic en el menú Inicio de Windows.
 - En Windows 8, desde Charms(Accesos), seleccione
 Búsqueda > Configuración.
- 5 En Windows XP/Server 2003, seleccione Impresoras y faxes.
 - En Windows Server 2008/Vista, seleccione Panel de control > Hardware y sonido > Impresoras.
 - En Windows Server 2008 R2, seleccione Panel de control > Hardware > Dispositivos e impresoras.
 - En Windows 7 o Windows 8, seleccione Panel de control > Dispositivos e impresoras.
- Seleccione la impresora.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo y seleccione Establecer como impresora predeterminada.



En Windows 7 o Windows Server 2008 R2, si el elemento **Establecer como impresora predeterminada** tiene un signo ▶, puede seleccionar otros controladores de impresora conectados con la impresora seleccionada.

Uso de funciones de impresión avanzadas




Controlador de impresora XPS: se utiliza para imprimir archivos con el formato XPS

- Consulte "Funciones según el modelo" en la página 8.
- El controlador de impresora XPS puede instalarse únicamente en sistemas operativos Windows Vista o posteriores.
- Si un trabajo XPS no se imprime porque la impresora no tiene memoria, instale memoria opcional.
- Puede instalar el controlador y el software de la impresora insertando el CD de software en la unidad de CD-ROM. Si utiliza un sistema Windows, seleccione el controlador de impresora XPS en la ventana Seleccione software y utilidades para instalar.

Impresión de un archivo (PRN)

En alguna ocasión, necesitará guardar la información de impresión en un archivo.

Marque la casilla **Imprimir a archivo** en la ventana **Imprimir**.

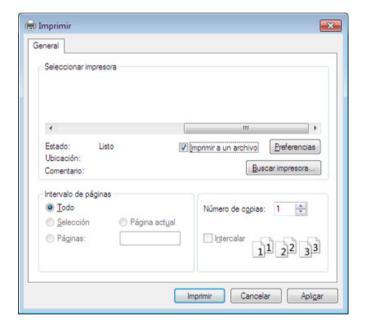

- 2 Haga clic en Imprimir.
- Escriba la ruta de destino y el nombre de archivo y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Por ejemplo c:\Temp\nombre de archivo.



Si únicamente escribe el nombre del archivo, el archivo se guardará automáticamente en **Mis documentos**, **Documentos y ajustes** o **Usuarios**. La carpeta guardada puede variar en función del sistema operativo o la aplicación que utilice.

Presentación de las funciones especiales de la impresora

Es posible utilizar funciones de impresión avanzadas con el dispositivo.

Para obtener el máximo rendimiento de las funciones que ofrece el controlador de la impresora, haga clic en **Propiedades** o **Preferencias** en la ventana **Imprimir** para cambiar los ajustes de impresión. El nombre del dispositivo que aparece en la ventana de propiedades puede variar según el dispositivo que se utilice.



- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
- Seleccione el menú **Ayuda** o haga clic en el botón de la ventana o pulse **F1** en su teclado, y haga clic en cualquier opción de la que desea obtener información (consulte "Uso de la Ayuda" en la página 77).

Elemento	Descripción
Varias páginas por cara	Selecciona el número de páginas que desea imprimir en una sola hoja. Para imprimir varias páginas en una hoja, se reduce el tamaño de las páginas y se disponen en el orden especificado. Es posible imprimir un máximo de 16 páginas en una hoja.

Elemento Descripción Imprime un documento de una sola página en cuatro (Póster 2x2), 9 (Póster 3x3) o 16 (Póster 4x4) hojas de papel, que pueden pegarse Impresión de para formar un documento de tamaño póster. pósteres Seleccione el valor Superposición de pósteres. Especifique Superposición de pósteres en milímetros mediante el botón de selección de la parte superior de la ficha **Básico** para que sea más fácil pegar las hojas. Imprime un documento por las dos caras de una hoja de papel y ordena las páginas de manera que el papel pueda doblarse por la mitad después de la impresión para realizar un folleto. Impresión de folletos^a Si desea imprimir un folleto, deberá imprimir en papel de tamaño Carta, Legal, A4, Folio u Oficio. • La opción Impresión de folletos no está disponible para todos los tamaños de papel. Selecciona la opción de Tamaño de papel disponible en la ficha Papel para ver los tamaños de papel que están disponibles. • Si selecciona un tamaño de papel no disponible, se cancelará la opción de forma automática. Seleccione sólo el papel disponible (papel sin la marca 1 o 🐼). Impresión a Imprime en ambas caras de una hoja (dúplex). Antes de imprimir, debe decidir la orientación del documento. doble cara Impresión a Se puede utilizar esta función con papel de tamaño Carta, Legal, A4, Folio US u Oficio. doble cara • Si el dispositivo no tiene una unidad dúplex, deberá completar el trabajo de impresión manualmente. El dispositivo imprime (manual)^a primero cualquier otra página del documento. Después, aparecerá un mensaje en su equipo. La función Saltar páginas en blanco no estará activa cuando seleccione la opción Impresión a doble cara (manual).

Elemento	Descripción
 Impresión a doble cara 	• Impresora predeterminada: si selecciona esta opción, esta función se configurará de acuerdo con las especificaciones indicadas en el panel de control de la impresora.
 Impresión a 	Ninguna: Desactiva esta función.
doble cara (manual) ^a	Margen largo: Esta opción es el diseño convencional que se utiliza en la encuadernación de documentos impresos.
	Margen corto: Es el diseño convencional que se utiliza en los calendarios.
	 Invertir impresión a doble cara: Marque esta opción para invertir el orden de impresión al imprimir a doble cara. Esta opción no
	está disponible al utilizar Impresión a doble cara (manual) .
Opciones papel	Cambia el tamaño de un documento para que parezca mayor o más pequeño que la página impresa introduciendo un porcentaje en el que se ampliará o reducirá el documento.
Marca de agua	La opción Marcas de agua permite imprimir texto en un documento existente. Por ejemplo, se puede usar cuando desee que aparezcan las palabras "DRAFT" o "CONFIDENTIAL" impresas en letras grandes de color gris en diagonal, en la primera página o en todas las páginas de un documento.

Elemento	Descripción
Marca de agua (Creación de una marca de agua)	 a Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a Preferencias de impresión. b Haga clic en la ficha Avanzado y seleccione Editar de la lista desplegable Marca de agua. Aparecerá la ventana Modificar marcas de agua. c Introduzca un texto en el cuadro Mensajes de marcas de agua. Puede introducir hasta 256 caracteres. El mensaje se mostrará en la ventana de vista preliminar.
Marca de agua (Edición de una marca de agua)	 a Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a Preferencias de impresión. b Haga clic en la ficha Avanzado y seleccione Editar de la lista desplegable Marca de agua. Aparecerá la ventana Modificar marcas de agua. c Seleccione la marca de agua que desee modificar de la lista Marcas de agua actuales y modifique los mensajes de marcas de agua y las opciones. d Haga clic en Actualizar para guardar los cambios. e Haga clic en Aceptar o Imprimir hasta que se cierre la ventana Imprimir.
Marca de agua (Eliminación de una marca de agua)	 a Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a Preferencias de impresión. b Haga clic en la ficha Avanzado y seleccione Editar de la lista desplegable Marca de agua. Aparecerá la ventana Modificar marcas de agua. c Seleccione la marca de agua que desea eliminar de la lista Marcas de agua actuales y haga clic en Eliminar. d Haga clic en Aceptar o Imprimir hasta que se cierre la ventana Imprimir.

Elemento	Descripción
	Esta opción sólo está disponible cuando se utiliza el controlador de impresora PCL/SPL (consulte "Software" en la página 9).
Superposición ^a	Una superposición consiste en texto o imágenes guardados en la unidad de disco duro del equipo como un archivo con formato especial que se puede imprimir en cualquier documento. Las superposiciones suelen utilizarse en lugar de papel con membrete. En lugar de utilizar papel con membrete preimpreso, puede crear una superposición que contenga la misma información que aparece en el membrete. Para imprimir una carta con el membrete de la empresa, no será necesario cargar en la máquina el papel con el encabezamiento preimpreso: simplemente imprima el membrete superpuesto en el documento.
$ A \rightarrow A $	Para utilizar una superposición de páginas, debe crear una nueva que contenga el logotipo o imagen.
	• El tamaño del documento de superposición debe ser igual al de los documentos que se van a imprimir con ella. No cree ninguna superposición con marca de agua.
	• La resolución del documento de superposición debe ser igual a la del documento en el que se imprimirá la superposición.
	a Para guardar el documento como una superposición, acceda a Preferencias de impresión.
ıperposición ^a	b Haga clic en la ficha Avanzado y seleccione Editar en la lista desplegable Texto . Aparecerá la ventana Editar superposiciones .
	c En la ventana Editar superposiciones, haga clic en Crear.
Creación de una ueva	d En la ventana Guardar como , escriba un nombre de hasta ocho caracteres en el cuadro Nombre de archivo . Seleccione la ruta de destino, si es necesario (la ruta predeterminada es C:\Formover).
uperposición de	e Haga clic en Guardar. El nombre aparecerá en la Lista de superposiciones.
páginas)	f Haga clic en Aceptar o Imprimir hasta que se cierre la ventana Imprimir.
	El archivo no se imprimirá. Se almacenará en el disco duro del ordenador.

Elemento	Descripción
Superposición ^a (Uso de la superposición de páginas)	 a Haga clic en la ficha Avanzado. b Seleccione la superposición deseada del cuadro de la lista desplegable Texto. c Si el archivo de superposición deseado no aparece en la lista desplegable Texto, seleccione Editar y haga clic en Cargar. Seleccione el archivo de superposición que desea utilizar. Si ha almacenado el archivo de superposición que desea usar en un recurso externo, también puede cargar el archivo cuando accede a la ventana Abrir. Después de seleccionar el archivo, haga clic en Abrir. El archivo aparecerá en el cuadro Lista de superposiciones y estará disponible para imprimir. Seleccione la superposición del cuadro Lista de superposiciones. d Si es necesario, marque la casilla Confirmar superposición de páginas al imprimir. Si este cuadro está activado, aparecerá una ventana de mensaje cada vez que envíe un documento a imprimir, que le solicitará que confirme la impresión de una superposición en el documento. Si no está activado y se seleccionó una superposición, ésta se imprimirá automáticamente con el documento. e Haga clic en Aceptar o Imprimir hasta que se cierre la ventana Imprimir.
Superposición ^a (Eliminación de una superposición de página)	 a En la ventana Preferencias de impresión, haga clic en Avanzado. b Seleccione Editar en la lista desplegable Texto. c Seleccione la superposición que desee eliminar del cuadro Lista de superposiciones. d Haga clic en Eliminar. e Cuando aparezca un mensaje de confirmación, haga clic en Sí. f Haga clic en Aceptar o Imprimir hasta que se cierre la ventana Imprimir. Puede eliminar una superposición que ya no vaya a utilizar.

Elemento	Descripción
Modo de impresión ^b	 Esta función está disponible únicamente si tiene instalado el dispositivo de almacenamiento masivo o la memoria opcional (consulte "Función de variedad" en la página 11). Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles. Para poder utilizar esta función deberá activar el elemento Opciones de almacenamiento (consulte "Configuración de las Opciones del dispositivo" en la página 114). Sin instalar el dispositivo de almacenamiento masivo en la impresora, la función Memoria RAM ofrece únicamente 3 opciones: Normal, Prueba y Confidencial. Modo de impresión: El Modo de impresión predeterminado es Normal, que es para imprimir sin guardar el archivo de impresión en la memoria. Normal: este modo imprime sin guardar el documento en la memoria opcional.
	 Prueba: este modo es útil para imprimir más de una copia. Puede imprimir una copia de comprobación e imprimir el resto de copias después. Confidencial: Este modo se utiliza para imprimir documentos confidenciales. Debe introducir una contraseña para imprimir. Guardar: Seleccione esta configuración para guardar un documento en el dispositivo de almacenamiento masivo sin imprimirlo. Guardar e imprimir: Este modo se utiliza al imprimir y guardar el documento simultáneamente. Spool: Esta opción puede ser útil a la hora de gestionar grandes cantidades de datos. Si selecciona esta configuración, la impresora acumula el documento en el dispositivo de almacenamiento masivo y, a continuación, lo imprime desde la cola del dispositivo de almacenamiento masivo, disminuyendo así la carga de trabajo del equipo. Programación de impresión: Seleccione este ajuste para imprimir el documento en un momento concreto.
	 Nombre del trabajo: Esta opción se utiliza cuando necesita encontrar un archivo guardado mediante el panel de control. ID de usuario: Esta opción se utiliza cuando necesita encontrar un archivo guardado mediante el panel de control. El nombre de usuario aparece automáticamente como el nombre de usuario que utiliza para iniciar sesión en Windows. Introducir contraseña: Si la Propiedad del cuadro de documento que ha seleccionado está Seguro, debe introducir la contraseña del cuadro de documento. Esta opción se utiliza para cargar un archivo guardado mediante el panel de control. Confirmar contraseña: Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla.

Elemento	Descripción
Contabilidad de trabajos	 Esta opción le permite imprimir con el correspondiente permiso. Permisos de usuario: Si activa esta opción, solo los usuarios con permiso de usuario pueden iniciar un trabajo de impresión. Permisos de grupo: Si activa esta opción, solo los grupos con permisos de grupo pueden iniciar un trabajo de impresión.
	 Haga clic en el signo de interrogación () en la esquina superior derecha de la ventana y, a continuación, haga clic en la opción sobre la cual desee obtener información. Los administradores pueden activar la contabilidad de trabajos y configurar permisos en el panel de control o en SyncThru™ Web Service.
	Cifra los datos de impresión en primer lugar y los transmite al equipo. Esta función protege la información de impresión aunque los datos estén en la red.
Cifrado de trabajos	La función Cifrado de trabajos únicamente se habilita cuando se instala el dispositivo de almacenamiento masivo. El dispositivo de almacenamiento masivo se utiliza para descifrar los datos de impresión (consulte "Función de variedad" en la página 11).

a. Esta opción no está disponible al usar el controlador XPS.

b. Solo CLX-626x series.

c. Solo CLX-626xFW.

Uso de la Utilidad de impresión directa



- Disponible solo para usuarios de Windows.
- Es posible que Utilidad de impresión directa no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Software" en la página 9).

¿Qué es la Utilidad de impresión directa?

La Utilidad de impresión directa es un programa que envía archivos PDF directamente al dispositivo para imprimirlos sin necesidad de abrirlos.

Para instalar este programa:

Descargue el software del sitio web de Samsung, descomprímalo e instálelo: (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas).



- La memoria opcional o el dispositivo de almacenamiento masivo debe haber sido instalado en su dispositivo para poder imprimir archivos con este programa. (consulte "Función de variedad" en la página 11).
- No puede imprimir archivos PDF protegidos. Desactive la restricción de impresión e inténtelo de nuevo.
- No puede imprimir archivos PDF protegidos con contraseña.
 Desactive la opción de contraseña e inténtelo de nuevo.

- La posibilidad de imprimir o no un archivo PDF mediante el programa Utilidad de impresión directa depende del modo de creación del PDF.
- El programa Utilidad de impresión directa admite el estándar PDF versión 1.7 e inferiores. Para versiones más recientes, deberá abrir el archivo para imprimirlo.

Impresión

Hay varias maneras de imprimir con la Utilidad de impresión directa.

- 1 En el menú Inicio, seleccione Programas o Todos los programas > Samsung Printers > Utilidad de impresión directa.
 - Se abrirá la ventana de la Utilidad de impresión directa.
- Seleccione el dispositivo en la lista desplegable Seleccionar impresora y haga clic en Examinar.
- Seleccione el archivo que desea imprimir y haga clic en Abrir.
 El archivo se agrega a la sección Seleccionar archivos.
- Personalice la configuración del dispositivo de acuerdo con sus necesidades.
- Haga clic en **Imprimir**. El archivo PDF seleccionado se enviará a la impresora.

Uso del menú contextual

- 1 Haga clic con el botón secundario en el archivo PDF que desea imprimir y seleccione **Impresión directa**.
 - Se abre la ventana Utilidad de impresión directa con el archivo PDF añadido.
- Seleccione la impresora que desea utilizar.
- Personalice la configuración del dispositivo.
- 4 Haga clic en **Imprimir**. El archivo PDF seleccionado se enviará a la impresora.

Impresión desde Mac



Algunas características podrían no estar disponibles en función del modelo o la opción. Significa que las funciones no son compatibles.

Impresión de un documento

Al imprimir con un Mac, es necesario comprobar la configuración del controlador de la impresora de cada aplicación que utilice. Realice los pasos siguientes para imprimir desde un Mac:

- Abra el documento que desea imprimir.
- Abra el menú **Archivo** y haga clic en **Ajustar página** (**Configurar documento** en algunas aplicaciones).
- Seleccione el tamaño del papel, la orientación, la escala y otras opciones, y asegúrese de que ha seleccionado el dispositivo. Haga clic en **Aceptar**.
- Abra el menú Archivo y haga clic en Imprimir.
- Elija el número de copias e indique las páginas que desea imprimir.
- Haga clic en Imprimir.

Cambio de la configuración de la impresora

Es posible utilizar funciones de impresión avanzadas con el dispositivo.

Abra una aplicación y seleccione **Imprimir** en el menú **Archivo**. El nombre del dispositivo que aparece en la ventana de propiedades puede variar según el dispositivo que se utilice. La composición de la ventana de propiedades de la impresora es similar, salvo por el nombre, a la siguiente.

Impresión de varias páginas en una hoja

Puede imprimir más de una página en una única hoja de papel. Esta función proporciona un modo económico de imprimir borradores.

- Abra una aplicación y seleccione **Imprimir** en el menú **Archivo**.
- Seleccione Disposición en la lista desplegable de Orientación. En la lista desplegable Páginas por hoja, seleccione la cantidad de páginas que desea imprimir en una sola hoja.
- Seleccione el resto de opciones que desea utilizar.
- Haga clic en Imprimir.

La impresora imprimirá el número de páginas seleccionado que desea imprimir en una hoja de papel.

Impresión en las dos caras del papel



Algunas características podrían no estar disponibles en función del modelo o la opción. Significa que las funciones no son compatibles (consulte "Función de variedad" en la página 11).

Antes de imprimir a doble cara, elija el margen de encuadernación del documento final. Las opciones de encuadernación son las siguientes:

- Encuadernación borde largo: Esta opción es el diseño convencional que se utiliza en la encuadernación de documentos impresos.
- Encuadernación borde corto: Es el tipo de diseño que se utiliza en la impresión de calendarios.
 - En la aplicación Mac, seleccione Imprimir en el menú Archivo.
- Seleccione Disposición en la lista desplegable de Orientación.
- Blija una orientación de encuadernación en la opción A doble cara.
- Seleccione el resto de opciones que desea utilizar.
- Haga clic en **Imprimir** y el dispositivo imprimirá en ambas caras del papel.



Si imprime más de 2 copias, es posible que la primera y la segunda copia se impriman en la misma hoja de papel. Evite que esto suceda cuando imprime más de una copia.

Uso de la Ayuda

Haga clic en el signo de interrogación en la esquina inferior izquierda de la ventana y haga clic en tema del cual desee información. Aparecerá una ventana emergente con información sobre la funcionalidad de la opción que se facilita desde el controlador.



Impresión en Linux



Algunas características podrían no estar disponibles en función del modelo o la opción. Significa que las funciones no son compatibles.

Impresión desde las aplicaciones

Existen muchas aplicaciones Linux desde las cuales usted podrá imprimir con Common UNIX Printing System (CUPS). Podrá imprimir desde cualquiera de estas aplicaciones.

- Abra el documento que desea imprimir.
- Abra el menú **File**y haga clic en **Page Setup** (**Print Setup** en algunas aplicaciones).
- Elija el tamaño y la orientación del papel y asegúrese de que su impresora se encuentra seleccionada. Haga clic en **Apply**.
- Abra el menú File y haga clic en Print.
- Seleccione la impresora para imprimir.
- Elija el número de copias e indique las páginas que desea imprimir.

- 7 Cambie las otras opciones de impresión en cada ficha en caso necesario.
- 8 Haga clic en **Print**.



Es posible que la impresión a doble cara automática/manual no esté disponible en función del modelo. De forma alternativa, puede utilizar el sistema de impresión lpr u otras aplicaciones para imprimir páginas pares e impares (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).

Impresión de archivos

Podrá imprimir texto, imágenes, archivos PDF el dispositivo con el controlador CUPS estándar, directamente desde la interfaz de la línea de comandos. Esto es posible gracias a la utilidad CUPS lp o lpr. Puede imprimir estos archivos utilizando el siguiente formato de comando.

"lp -d <nombre de impresora> -o <opción> <nombre de archivo>"

Consulte la página principal de lp o lpr en su sistema para obtener más información.

Configuración de propiedades de impresión

Podrá cambiar las opciones de impresión predeterminadas y el tipo de conexión desde la utilidad de impresión incluida en el sistema operativo.

- Ejecute la utilidad de impresión (diríjase al menú System > Administration > Printing o ejecute el comando "system-config-printer" en un terminal).
- Seleccione su impresora y haga doble clic en ella.
- Cambie las opciones de impresión predeterminadas o el tipo de conexión.
- Haga clic en el botón Apply.

Impresión en Unix



Algunas características podrían no estar disponibles en función del modelo o la opción. Significa que las funciones no son compatibles (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).

Proceder con el trabajo de impresión

Después de instalar la impresora, seleccione cualquiera de los archivos de imagen, texto o PS para imprimir.

- Ejecute el comando "printui <file_name_to_print>".
 - Por ejemplo, si imprime "document1"
 - printui documento 1

Esto abrirá el **Print Job Manager** del controlador de impresora UNIX donde el usuario puede seleccionar diversas opciones de impresión.

- Seleccione una impresora que ya haya añadido.
- Seleccione las opciones de impresión en la ventana. Por ejemplo, Page Selection.

Seleccione la cantidad de copias que necesite en Number of Copies.



Para aprovechar las ventajas de las funciones de impresión que proporciona el controlador de la impresora, pulse **Properties**.

Pulse **OK** para comenzar el trabajo de impresión.

Cambio de los ajustes del equipo

El **Print Job Manager** del controlador de impresora UNIX donde el usuario puede seleccionar diversas opciones de impresión en las **Properties** de la impresora.

También es posible utilizar las siguientes teclas rápidas: "H" para **Help**, "O" para **OK**, "A" para **Apply** y "C" para **Cancel**.

Ficha General

- Paper Size: Establezca el tamaño de papel en A4, Letter u otros, según sus necesidades.
- Paper Type: Elija el tipo de papel. Las opciones que hay disponibles en la lista son Printer Default, Plain y Thick.
- Paper Source: Seleccione desde qué bandeja se utiliza el papel. El valor predeterminado es Auto Selection.

- **Orientation:** Seleccione la dirección en la que desea imprimir los datos en la página.
- **Duplex:** Imprima en ambas caras del papel para ahorrar papel.



Es posible que la impresión a doble cara automática/manual no esté disponible en función del modelo. De forma alternativa, puede utilizar el sistema de impresión lpr u otras aplicaciones para imprimir páginas pares e impares.

- Multiple pages: Imprima varias hojas en una cara del papel.
- Page Border: Elija alguno de los estilos de borde (p. ej., Single-line hairline, Double-line hairline)

Ficha Image

En esta ficha, puede cambiar el brillo, la resolución o la posición de una imagen en el documento.

Ficha Text

Establezca el margen de caracteres, los espacios de línea o las columnas de la impresión real.

Ficha Margins

- Use Margins: Ajuste los márgenes del documento. De manera predeterminada, los márgenes no están habilitados. El usuario puede cambiar la configuración de márgenes cambiando los valores de los campos correspondientes. Estos valores establecidos por defecto dependen del tamaño de página seleccionado.
- Unit: Cambie las unidades a puntos, pulgadas o centímetros.

Ficha Printer-Specific Settings

Seleccione diversas opciones en los marcos **JCL** y **General** para personalizar las diversas opciones. Estas opciones son específicas de la impresora y dependen del archivo PPD.



- Para las funciones de digitalización básicas, consulte el Manual básico (consulte "Escaneado básico" en la página 86).
- Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).
- La resolución máxima que puede alcanzar depende de varios factores, como la velocidad del ordenador, el espacio disponible en disco, la memoria, el tamaño de la imagen que se desea digitalizar y la configuración de profundidad de bits. Así, dependiendo de su sistema y lo que va a digitalizar, es posble que no pueda digitalizar en determinadas resoluciones, especialmente la resolución ppp optimizada.

Método básico de digitalización



Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Función de variedad" en la página 11).

Puede digitalizar los originales con el dispositivo mediante un cable USB o mediante la red. Se pueden utilizar los métodos siguientes para escanear los documentos:

- Esc. a PC: escanee los originales desde el panel de control. A
 continuación, los datos digitalizados se guardarán en la carpeta Mis
 documentos de los ordenadores conectados (consulte "Escaneado
 básico" en la página 86).
- TWAIN: TWAIN es una de las aplicaciones de gestión de imágenes preestablecidas. Al digitalizar una imagen, se ejecuta la aplicación seleccionada, lo que permite controlar el proceso de digitalización. Esta función se puede utilizar a través de la conexión local o a través de una conexión en red (consulte "Digitalización desde un programa de edición de imágenes" en la página 347).
- Samsung Easy Document Creator: Puede utilizar este programa para escanear imágenes o documentos. Le recomendamos utilizar las funciones de digitalización con el programa Samsung Easy Document Creator, incluido en el CD de software proporcionado.
 - Consulte "Uso de Samsung Easy Document Creator" en la página 378.
- WIA: WIA son las siglas de Windows Images Acquisition (adquisición de imágenes de Windows). Para usar esta función, su equipo deberá estar conectado al dispositivo directamente mediante un cable USB (consulte "Digitalización con el controlador WIA" en la página 348).
- Memoria USB: Tiene la posibilidad de digitalizar un documento y guardar la imagen digitalizada en un dispositivo de memoria USB.
- Email: Puede enviar la imagen digitalizada como adjunto de correo electrónico (consulte "Escanear al servicio de correo electrónico" en la página 344).
- **FTP/SMB:** Puede digitalizar una imagen y cargarla en un servidor FTP/SMB (consulte "Digitalizar a servidor FTP/SMB" en la página 346).

Ajuste de la configuración de digitalización en el ordenador



Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).

- Abra **Samsung Easy Printer Manager** (consulte "Uso de Samsung Easy Printer Manager" en la página 379).
- Seleccione el dispositivo apropiado en la Lista de impresoras.
- 3 Seleccione el menú Ajustes de digitalización a PC.
- Seleccione la opción que desee.
 - Activación de digitalización: Determina si la digitalización está habilitada o no en el dispositivo.
 - Ficha Básica: Contiene ajustes relacionados con los ajustes del dispositivo y la digitalización general.
 - Ficha Imagen: Contiene ajustes relacionados con la modificación de la imagen.
- 5 Pulse **Guardar > Aceptar**.

Digitalización desde un ordenador conectado a la red



Esta función no está disponible en equipos no compatibles con la interfaz de red (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).

Asegúrese de que está instalado el controlador de la impresora en su equipo mediante el CD de software, ya que este incluye el programa de digitalización (consulte "Instalación del controlador de manera local" en la página 36).

- Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte "Carga de originales" en la página 70).
- 2 Seleccione (digitalizar) > Esc. a PC > PC de red en el panel de control.

O seleccione **Esc.** > **PC** de red en la pantalla táctil.



Si ve el mensaje **No disponible**, verifique la conexión de puerto.

Seleccione el ID del equipo registrado e introduzca la Contraseña si es necesario.



- ID es el mismo ID que el ID de digitalización registrado para
- Seleccione la opción que desee y pulse OK.
- Comenzará el escaneado.



La imagen digitalizada se guarda en el ordenador C:\Usuarios\nombre de usuario\Mis documentos. La carpeta guardada puede variar en función del sistema operativo o la aplicación que utilice.

Escanear al servicio de correo electrónico



Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).

Configurar una cuenta de correo electrónico

- Obtenga acceso a SyncThru™ Web Service (consulte "Uso de SyncThru™ Web Service" en la página 373).
- Seleccione Configuración > Ajustes de red y Servidor de correo saliente(SMTP).
- 3 Escriba la dirección IP en formato decimal con puntos o como nombre de host.
- Escriba el número del puerto del servidor (debe estar comprendido entre 1 y 65535).
- Marque la casilla junto a SMTP requiere autenticación para pedir autenticación.
- Escriba el nombre de inicio de sesión y la contraseña del servidor SMTP.
- 7 Pulse Aplicar.



- Si el método de autenticación del servidor SMTP es POP3 antes de SMTP, coloque una marca de verificación de SMTP requiere POP antes de la autenticación SMTP.
- Introduzca la dirección IP y el número de puerto.

Digitalizar y enviar correo electrónico

- 1 Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte "Carga de originales" en la página 70).
- Seleccione (digitalizar) > Escan. a email en el panel de control.
 O seleccione Esc. > Enviar Email en la pantalla táctil.
- Introduzca el nombre de inicio de sesión y la contraseña que configuró en SyncThru™ Web Service (consulte "Uso de SyncThru™ Web Service" en la página 373).
- 4 Escriba la dirección de correo electrónico del remitente y del destinatario.



Puede enviar un correo electrónico activando la opción **Autoenviar** en **Configuración > Digitalizar > Escanear a correo electrónico** en SyncThru™ Web Service.

- 5 Escriba un asunto para el mensaje de correo y pulse **OK**.
- Seleccione el formato de archivo que desee digitalizar y pulse **OK**.
- 7 Escriba el nombre de inicio de sesión y la contraseña del servidor SMTP.
- 8 El dispositivo inicia el escaneado y, a continuación, envía el mensaje de correo electrónico.

Digitalizar a servidor FTP/SMB



Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).

Configurar un servidor FTP/SMB

- 1 Obtenga acceso a SyncThru™ Web Service (consulte "Uso de SyncThru™ Web Service" en la página 373).
- Seleccione Agenda > Individual > Agregar.
- Marque la casilla junto a Agregar FTP o Agregar SMB.
- Escriba la dirección IP en formato decimal con puntos o como nombre de host.
- Escriba el número del puerto del servidor (debe estar comprendido entre 1 y 65535).
- Marque la casilla junto a **Anónima** para que el servidor permita el acceso de personas no autorizadas.
- 7 Escriba el nombre de inicio de sesión y la contraseña.

- Introduzca el nombre de dominio si su servidor está unido a un dominio determinado. En caso contrario, introduzca el nombre del equipo registrado en el servidor SMB.
- Secriba la ruta de acceso para almacenar la imagen escaneada.



- La carpeta que guardará la imagen digitalizada debe estar en la raíz.
- Las propiedades de la carpeta deben establecerse como compartidas.
- Su nombre de usuario debe tener derechos para leer y escribir en la carpeta.

10 Pulse Aplicar.

Digitalizar y enviar a un servidor FTP/SMB

- Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la red.
- Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte "Carga de originales" en la página 70).
- Seleccione (digitalizar) > Escanear a SMB o Escan. a FTP en el panel de control.
 - O seleccione Esc. > SMB o FTP en la pantalla táctil.
- Seleccione un servidor y el formato de digitalización que desee.
- 5 El dispositivo inicia el escaneado y luego envía el archivo al servidor especificado.

Digitalización desde un programa de edición de imágenes

Puede digitalizar e importar documentos con un software de edición de imágenes, como por ejemplo, Adobe Photoshop, si el software es compatible con TWAIN. Siga estos pasos para digitalizar con software compatible con TWAIN:

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte "Carga de originales" en la página 70).
- Abra una aplicación como, por ejemplo, Adobe Photoshop.
- Haga clic en Archivo > Importar, y seleccione el escáner.
- 5 Ajuste las opciones de digitalización.
- Comparison obtanida Digitalice y guarde la imagen obtenida.

Digitalización con el controlador WIA

El equipo también es compatible con el controlador Windows Image Acquisition (WIA) para el escaneado de imágenes. WIA es uno de los componentes estándar proporcionados por Microsoft Windows 7 y funciona con cámaras y escáneres digitales. A diferencia del controlador TWAIN, el controlador WIA permite digitalizar una imagen y trabajar con ella fácilmente sin utilizar software adicional:



El controlador WIA sólo funciona en sistemas operativos Windows con puertos USB.

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte "Carga de originales" en la página 70).
- 3 Haga clic en Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del controlador del dispositivo en **Impresoras y faxes > Iniciar digitalización**.

- Aparecerá la aplicación Nueva digitalización.
- Seleccione las preferencias de escaneado y haga clic en **Vista** para ver cómo esas preferencias afectan a la imagen.
- 7 Digitalice y guarde la imagen obtenida.

Digitalizar con Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator es una aplicación diseñada para ayudar a los usuarios a digitalizar, compilar y guardar documentos en varios formatos, incluido el formato .epub.



- · Disponible solo para usuarios de Windows.
- Windows XP o superior e Internet Explorer 6.0 o superior es el requisito mínimo de Samsung Easy Document Creator.
- Samsung Easy Document Creator se instala automáticamente con el software del dispositivo (consulte "Uso de Samsung Easy Document Creator" en la página 378).
- Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte "Carga de originales" en la página 70).
- En el menú Inicio, seleccione Programas oTodos los programas.
- 3 Haga clic en Samsung Printers, e inicie Samsung Easy Document Creator.

Haga clic en **Digitalizar** () en la pantalla de inicio.

- Seleccione el tipo de digitalización, o una opción favorita, y haga clic en **Inicio**.
- Realice ajustes en la imagen (**Configuración de digitalización** y **Más opciones**).
- Haga clic en **Digitalizar** para digitalizar la imagen definitiva, o en **Digit. previa** para obtener otra vista previa de la imagen.
- 7 Seleccione Guardar en ubicación, Enviar por correo electrónico o Enviar a SNS.
- Haga clic en **Guardar** (para guardar una digitalización), **Enviar** (para enviar por correo electrónico una digitalización) o en **Compartir** (para cargar la digitalización).



Si hay espacio en el cristal para documentos, es posible digitalizar más de un artículo al mismo tiempo. Use la herramienta para crear varias áreas de selección.

digitalización en mac

Digitalización desde un ordenador conectado a un USB

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte "Carga de originales" en la página 70).
- 3 Inicie Aplicaciones y haga clic en Captura de Imágen.



Si aparece el mensaje **No hay ningún dispositivo de captura de imágen conectado**, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo. Si el problema persiste, consulte la ayuda de **Captura de Imágen**.

- Seleccione la opción que desee.
- Digitalice y guarde la imagen obtenida.



Si la digitalización no funciona en **Captura de Imágen**, actualice el SO Mac a la última versión. **Captura de Imágen** funciona correctamente en Mac OS X 10.4.7 o superior.

Digitalización desde un ordenador conectado a la red



Solo en los modelos de red e inalámbricos (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).

- Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la red.
- Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte "Carga de originales" en la página 70).
- Inicie Aplicaciones y, a continuación, haga clic en Captura de Imágen.
- Según el SO, siga estos pasos.
 - Para 10.4
 - Haga clic en Dispositivos > Explorar dispositivos en la barra de menú.
 - seleccione su máquina en la opción dispositivos TWAIN.
 Asegúrese de que está marcada la casilla Usar software TWAIN.
 - Haga clic en Conectar.

Si aparece un mensaje de advertencia, haga clic en **Cambiar puerto** para seleccionar el puerto, o si aparece un mensaje de la interfaz de usuario TWAIN, haga clic en **Cambiar puerto** en la ficha **Preferencias** y seleccione un nuevo puerto.

- Para 10.5
 - Haga clic en Dispositivos > Explorar dispositivos en la barra de menú.
 - asegúrese de que la casilla de verificación Conectado esté marcada junto al dispositivo en Dispositivos Bonjour.
 - Si desea escanear a través de TWAIN, consulte los pasos de MAC OS X 10.4 descritos anteriormente.
- En 10.6 -10.9, seleccione su dispositivo bajo **COMPARTIDO**.
- Configure las opciones de digitalización de este programa.
- Digitalice y guarde la imagen obtenida.



- Si el escaneado no funciona en Captura de Imágen, actualice el SO Mac a la última versión. Captura de Imagen funciona correctamente en Mac OS X 10.4.7 o superior.
- Para obtener más información, consulte la ayuda de Captura de Imágen.
- También puede escanear utilizando software compatible con TWAIN, como Adobe Photoshop.
- Puede digitalizar utilizando el software Asistente de escaneado de Samsung. Abra la carpeta Aplicaciones > carpeta Samsung > Asistente de escaneado de Samsung.

Digitalización en Linux

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- Ejecute una aplicación de digitalización, como por ejemplo **xsane** o simple-scan (si no están instaladas, instálelas manualmente para usar las funciones de digitalización. Para instalar xsane, puede usar por ejemplo "yum install xsane" en sistemas con paquetes rpm y "apt-get install xsane" en sistemas con paquetes deb).
- 3 Seleccione su dispositivo de la lista, y defina las opciones de digitalización que desee aplicar.
- Haga clic en el botón Scan.



- Para las funciones de fax básicas, consulte el Manual básico (consulte "Envío básico de faxes" en la página 87).
- Esta función no es compatible con CLX-419xN/CLX-626xND (consulte "Descripción general del panel de control" en la página 30).

Rellamada automática

Cuando el número está ocupado o no hay respuesta cuando envía un fax, el dispositivo vuelve a marcar el número de forma automática. El tiempo de rellamada depende de la configuración predeterminada de fábrica de cada país.

Cuando aparezca **Int. rellam.?**, pulse el botón (Iniciar) para volver a marcar el número inmediatamente. Para cancelar la rellamada automática, pulse el botón ((Parar o Parar/Borrar)).

Puede cambiar el intervalo entre rellamadas y el número de intentos.

- 1 Pulse (fax) > (Menú) > Config. Fax > Envío en el panel de control.
- Seleccione las Tiem. nueva marc. o el Térm. nueva marc. que desee.
- Seleccione la opción que desee.

Rellamada a un número de fax

- Pulse el botón ((Rellam/Pausa) en el panel de control.
- Seleccione el número de fax que desee.
 Se mostrarán los diez números de fax a los que se han realizado envíos, con diez ID de remitentes.
- Cuando se carga un original en el alimentador automático de documentos, la impresora inicia el envío automáticamente.
 Si se coloca un original en el cristal del escáner, seleccione Sí para añadir otra página. Cargue otro original y pulse Aceptar. Cuando

haya terminado, pulse **No** cuando aparezca ¿Otra página?.

Confirmación de una transmisión

Cuando se haya enviado la última página del original de manera satisfactoria, la impresora emitirá un sonido y volverá al modo listo.

Si se produce algún error durante el envío del fax, aparecerá un mensaje de error en la pantalla. Si recibe un mensaje de error, pulse (Parar o Parar/Borrar) para que desaparezca el mensaje e intente enviar el fax de nuevo.



Puede configurar la impresora para que imprima automáticamente un informe de confirmación cuando se haya completado el envío del fax.

Pulse (fax) > (fax)

Envío de un fax desde el ordenador



 Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).

puede enviar un fax desde un ordenador sin acceder al dispositivo.

Para poder enviar un fax desde el ordenador, el programa **Samsung Network PC Fax** debe estar instalado. Este programa se instala al instalar el controlador de la impresora.

- Abra el documento que desee enviar.
- Seleccione Imprimir en el menú Archivo.
 Aparecerá la ventana Imprimir. El aspecto puede variar ligeramente según la aplicación.
- Seleccione Samsung Network PC Fax en la ventana Imprimir.
- Haga clic en Imprimir o Aceptar.
- Introduzca los números de los destinatarios y seleccione la opción



Seleccione el menú **Ayuda** o haga clic en el botón de la ventana, y haga clic en cualquiera de las opciones de las que desea obtener información.

Haga clic en Enviar.

Retraso de la transmisión de un fax

Puede ajustar la impresora para que envíe un fax a una determinada hora, aunque usted no esté presente. No puede enviar faxes color mediante esta función.

- Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos.
- Pulse (fax) en el panel de control.
- Ajuste la resolución y el contraste según sus necesidades.
- 4 Pulse (a) (Menú) > Función de fax > Envío diferido en el panel de control.
 - O seleccione Fax > Envío retrasado en la pantalla táctil.
- 5 Introduzca el número del dispositivo de fax de recepción y pulse **OK**.
- 6 La pantalla le solicitará que introduzca el otro número de fax al que desea enviar el documento.
- Para introducir más números de fax, pulse Aceptar cuando se resalte Sí y repita el paso 5.



- Puede añadir hasta 10 destinos.
- Después de introducir un número de marcación de grupo, no podrá introducir otros números de marcación de grupo.
- Introduzca el nombre del trabajo y la hora.



Si define una hora anterior a la actual, el fax se enviará a dicha hora del día siguiente.

- El original se escaney se guardará en la memoria antes de su transmisión.
 - *El dispositivo vuelve al modo listo. La pantalla le recordará que está en el modo listo y que queda pendiente un fax diferido.



Puede comprobar la lista de trabajos de fax retrasados.

Pulse (1) (Menú) > Conf. sistema > Informe > Trab. fax program. en el panel de control.

Cancelación una tarea de fax reservada

- 1 Pulse (fax) > (Menú) > Función de fax > Cancelar tarea en el panel de control.
- Seleccione la tarea de fax que desee y pulse OK.
- Pulse **OK** cuando aparezca **Si**.
 El fax seleccionado se elimina de la memoria.
- ✓ Pulse el botón ((Parar/Borrar) para volver al modo Listo.

Reenvío de un fax enviado a otro destino

Puede configurar la impresora para que reenvíe el fax recibido o enviado a otro destino mediante un fax, un correo electrónico o un servidor. Esta función puede resultar útil si tiene que recibir un fax fuera de la oficina.



- Al reenviar un fax por correo electrónico, en primer lugar debe configurar el servidor de correo y la dirección IP en SyncThru™ Web Service (consulte "Uso de SyncThru™ Web Service" en la página 373).
- Aunque haya enviado o recibido un fax a color, los datos se reenvían en escala de grises.

- 1 Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos.
- Pulse (fax) > (Menú) > Función de fax > Enviar reenvío > Reenviar a Fax, Reenviar a Email o Reenviar a servidor en el panel de control.

O seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Configuración de fax > Enviar reenvío > Reenviar a Fax, Reenviar a Email o Reenviar a servidor en la pantalla táctil.



La opción **Siguiente** podría no estar disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Función de variedad" en la página 11).

- Introduzca el número de fax de destino, la dirección de email o la dirección del servidor y pulse **OK**.
- Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio () para volver al modo Listo.

Los faxes que envíe posteriormente se reenviarán al dispositivo de fax remoto especificado.

Reenvío de un fax recibido

Puede configurar la impresora para que reenvíe el fax recibido o enviado a otro destino mediante un fax, un correo electrónico o un servidor. Esta función puede resultar útil si tiene que recibir un fax fuera de la oficina.



Aunque haya enviado o recibido un fax a color, los datos se reenvían en escala de grises.

- Pulse (fax) > (Menú) > Función de fax > Recibir reenvío > Reenviar a Fax, Reenviar a PC, Reenviar a Email o Reenviar a servidor en el panel de control.
 - O seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Configuración de fax > Recibir reenvío > Reenviar a Fax, Reenviar a PC, Reenviar a Email o Reenviar a servidor en la pantalla táctil.



- La opción Siguiente podría no estar disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Función de variedad" en la página 11).
- Para configurar el dispositivo para que imprima un fax cuando se haya completado el reenvío del fax, seleccione Reenv. e impr.
- Introduzca el número de fax de destino, la dirección de email o la dirección del servidor y pulse OK.

- Introduzca la hora de inicio y la hora de finalización y, a continuación, pulse **OK**.
- Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio () para volver al modo Listo.

Los faxes que envíe posteriormente se reenviarán al dispositivo de fax remoto especificado.

Envío de faxes por los dos lados del papel



- Solo está disponible cuando carga originales en el alimentador de documentos.
- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
- Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).
- 1 Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos.
- Pulse (fax) > Función de fax > Dúplex en el panel de control.

O bien, seleccione **Fax** > Seleccione el menú que desee > Seleccione **Dúplex** en los submenús > en la pantalla táctil.

- 1 cara: Para originales impresos solo en una cara.
- 2 caras: Para originales impresos por ambas caras.
- 2 caras giradas: Para originales impresos por ambas caras, pero en los que el dorso está girado 180º.



Para usar **2 caras** y **2 caras giradas**, cargue los originales en el DADF. Si la impresora no puede detectar el original del DADF, cambiará automáticamente la opción a **1 cara**.

Pulse **OK**.

Recepción de un fax desde el ordenador



- Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).
- Para usar esta función, establezca la opción en el panel de control:
 - Pulse (fax) > (Menú) > Función de fax > Recibir reenvío > Reenviar a PC > Siguiente en el panel de control.
 - O seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Configuración de fax > Recibir reenvío > Reenviar a PC > Siguiente en la pantalla táctil.
- Abra Samsung Easy Printer Manager.
- Seleccione el dispositivo apropiado en Lista de impresoras.
- 3 Seleccione el menú Ajustes de fax a PC.
- Use Activar recepción de fax desde el dispositivo para modificar la configuración de fax.
 - Tipo de imagen: Convierta los faxes recibidos a PDF o TIFF.
 - **Guardar ubicación:** Seleccione la ubicación en la que se guardarán los faxes convertidos.
 - Prefijo: Seleccione el prefijo.

- Imprimir el fax recibido: Realice los ajustes para imprimir información del fax recibido después de recibir el fax.
- Notificar cuando se haya completado: Realice los ajustes para que se muestre la ventana emergente para notificar la recepción de un fax.
- Abrir con la aplicación predeterminada: Después de recibir el fax, ábralo con la aplicación predeterminada.
- Ninguno: Tras recibir un fax, la impresora no informa al usuario ni abre la aplicación.
- 5 Pulse Guardar > Aceptar.

Modificación de los modos de recepción

Pulse (fax) > (Menú) > Config. Fax > Recepción > Modo recepción en el panel de control.

O seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Conf. predeterminada > Predeterminado Fax > Común > Modo de recepción en la pantalla táctil.

- Seleccione la opción que desee.
 - Fax: Responde una llamada de fax entrante y pasa de inmediato al modo de recepción de fax.
 - Teléfono: Recibe un fax al pulsar (Marc. Manual) y luego el botón (♦) (Iniciar).
 - Resp/fax: sirve cuando hay un contestador automático conectado al dispositivo. El contestador responde la llamada entrante y la persona que llama puede dejar un mensaje si lo desea. Si el dispositivo de fax detecta una señal de fax en la línea, pasa automáticamente al modo de Fax para recibir el fax.



Para utilizar el modo **Resp/fax**, conecte un contestador automático a la toma EXT situada en la parte posterior de la impresora.

 DRPD: Puede recibir una llamada utilizando la función de detección de patrón de timbre distintivo (DRPD). La prestación de detección de patrón de timbre es un servicio proporcionado por algunas empresas de telefonía que permite utilizar una única línea telefónica para responder a varias llamadas. Si desea obtener más información, consulte "Recepción de faxes utilizando el modo DRPD" en la página 361.



Es posible que esta configuración no esté disponible en su país.

- Pulse Ac.
- Pulse el botón (Parar/Borrar) o el icono inicio () para volver al modo Listo.

Recepción manual en modo Teléfono

Para recibir una llamada de fax, pulse el botón (Marc. Manual) y, a continuación, pulse (Iniciar) al escuchar el tono de fax. Si su impresora tiene un auricular, podrá contestar llamadas mediante el auricular (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).

Recepción en el modo Fax/Contestador automático

Para usar este modo, debe conectar un contestador automático a la toma EXT situada en la parte posterior de la impresora. Si la persona que llama deja un mensaje, el contestador guardará el mensaje. Si la impresora detecta un tono de fax en la línea, iniciará automáticamente la recepción del fax.



- Si configuró la impresora en este modo y el contestador automático está apagado o no hay ningún contestador conectado a la toma EXT, la impresora pasará automáticamente al modo Fax tras una determinada cantidad de timbres.
- Si el contestador posee un contador de timbres personalizable, configúrelo para que responda las llamadas tras un timbre.
- Si el equipo está en el modo Telef., desconecte o apague el contestador con el equipo de fax. En caso contrario, el mensaje del contestador interrumpirá la conversación telefónica.

Recepción de faxes con un teléfono auxiliar

Cuando esté utilizando un teléfono auxiliar conectado al puerto EXT, podrá recibir un fax de alguien con quien esté hablando por el teléfono auxiliar sin tener que desplazarse al equipo de fax.

Cuando recibe una llamada en el teléfono auxiliar y oye tonos de fax, pulse las teclas *9* del teléfono auxiliar. La impresora recibirá el fax.

9 es el código de recepción remota que viene definido de fábrica. El primer asterisco y el último son fijos, pero puede cambiar el número central si así lo desea.



Mientras está hablando por el teléfono conectado al puerto EXT, las funciones de copia y digitalización no estarán disponibles.

Funciones de fax

Recepción de faxes utilizando el modo DRPD

Es posible que esta configuración no esté disponible en su país. La prestación de detección de patrón de timbre es un servicio proporcionado por algunas empresas de telefonía que permite utilizar una única línea telefónica para responder a varias llamadas. Generalmente, esta función suelen utilizarla aquellos servicios de contestador que responden a los teléfonos de varios clientes y necesitan saber a qué número va dirigida la llamada para poder contestarla correctamente.



Es posible que esta configuración no esté disponible en su país.

- Seleccione (fax) > (Menú) > Config. Fax > Recepción > Modo recepción > DRPD en el panel de control.
 - O seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Conf. predeterminada > Predeterminado Fax > Común > Modo de recepción > DRPD en la pantalla táctil.
- Marque el número de fax desde otro teléfono.
- 3 Cuando su fax empiece a sonar, no responda la llamada. La impresora necesita varios tonos para reconocer el patrón.
 - Cuando la impresora termine el aprendizaje, la pantalla mostrará **Completado completada**. Si la configuración de DRPD falla, aparecerá **Error timbre DRPD**.

Pulse **OK** cuando aparezca DRPD y empiece de nuevo desde el paso 2.



- Deberá activar de nuevo la modalidad DRPD si cambia de número de fax o conecta la impresora a otra línea telefónica.
- Una vez haya activado el modo DRPD, llame a su número de fax de nuevo para comprobar que la impresora responde con un tono de fax. A continuación, llame a un número distinto asignado a la misma línea para asegurarse de que la llamada se redirija al teléfono o contestador conectado a la toma EXT.

Funciones de fax

Recepción en el modo de recepción segura



Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).

Si lo desea, puede impedir que personas no autorizadas lean los faxes recibidos. Active el modo de recepción segura y todos los faxes entrantes quedarán guardados en la memoria. Puede imprimir los faxes entrantes introduciendo la contraseña.



Para utilizar el modo de recepción segura, active el menú en (fax)



> (fill) (Menú) > Función de fax > Recepción segura > Activado en el panel de control.

O seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Configuración de fax > Recep. segura en la pantalla táctil.

Impresión de los faxes recibidos

- Seleccione (fax) > (fax) > (fax) > Función de fax > Recepción segura > Imprimir en el panel de control.
 - O seleccione Conf. > Conf. equipo > Sig. > Configuración de fax > Recep. segura > Impr. en la pantalla táctil.
- Escriba una contraseña de ocho dígitos y pulse **OK**.
- La impresora imprimirá todos los faxes quardados en la memoria.

Funciones de fax

Impresión de faxes en las dos caras del papel



- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
- Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).
- 1 Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos.
- Pulse (fax) > (Menú) > Config. Fax > Recepción > Impresión dúplex en el panel de control.
 - Desactivado: Imprime en modo Normal.
 - Margen largo: las hojas se imprimen para que se lean como un libro.



 Margen corto: las hojas se imprimen para que se lean como un bloc de notas.



- Pulse OK.
- ✓ Pulse el botón (Parar/Borrar) para volver al modo Listo.

Recepción de un fax en la memoria

Como la impresora es un dispositivo multifunción, puede recibir faxes mientras está imprimiendo o realizando copias. Si recibe un fax mientras está realizando copias o impresiones, la impresora guardará los faxes entrantes en la memoria. A continuación, cuando termine de imprimir o copiar, imprimirá el fax automáticamente.



Si se recibe un fax y se está imprimiendo, el resto de tareas de copia e impresión no podrá procesarse al mismo tiempo.

Uso de funciones de carpeta compartida

Esta función le permite utilizar la memoria del dispositivo como si fuera una carpeta compartida. La ventaja que tiene utilizar esta función es que puede utilizar cómodamente la carpeta compartida a través de la ventana de su ordenador.



- Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Funciones según el modelo" en la página 8).
- Esta función podrá utilizarla en los modelos que cuenten con un dispositivo de almacenamiento masivo (consulte "Función de variedad" en la página 11).
- El administrador puede definir una ID y una contraseña para restringir el acceso por parte de los usuarios, así como establecer el número máximo de usuarios simultáneos.

Creación de una carpeta compartida

- Abra el Explorador de Windows en el ordenador.
- Escriba la \\[dirección ip] de la impresora (ejemplo: \\169.254.133.42) en el campo de dirección, y pulse la tecla Entrar o haga clic en Ir.
- 3 Cree una nueva carpeta bajo el directorio nfsroot.

Uso de la carpeta compartida

Puede utilizar la carpeta compartida exactamente de la misma forma en la que utiliza el ordenador convencional. Cree, edite y elimine la carpeta o el archivo como si fuera una carpeta normal de Windows. También podrá almacenar los datos escaneados en la carpeta compartida. Puede imprimir directamente los archivos almacenados en la carpeta compartida. Puede imprimir archivos TIFF, JPEG y PRN.

Utilización de funciones del dispositivo opcionales




- Solo CLX-626x series.
- Algunas características podrían no estar disponibles en función del modelo o la opción. Significa que las funciones no son compatibles (consulte "Función de variedad" en la página 11).

Desde el controlador de impresora

Si instala el dispositivo opcional, puede utilizar funciones de impresión avanzadas, tales como revisar un trabajo e imprimir un trabajo privado en la ventana **Imprimir**. Active la opción dispositivo de almacenamiento masivo o memoria RAM en **Opciones del dispositivo** y, a continuación, seleccione las diversas funciones en **Modo de impresión** (consulte "Configuración de las Opciones del dispositivo" en la página 114).

- Abra el documento que desee imprimir.
- Seleccione Imprimir en el menú Archivo. Aparecerá la ventana Imprimir.

3 Seleccione el controlador de impresora en la lista Seleccionar impresora.

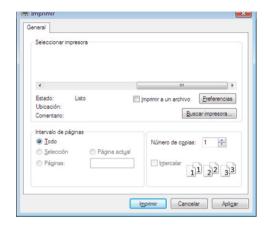

- Haga clic en Propiedades o en Preferencias.
- Haga clic en cada ficha y, a continuación, seleccione **Modo de** impresión.
- Seleccione la opción que desee (consulte "Presentación de las funciones especiales de la impresora" en la página 327).
- 7 Seleccione Aceptar.

Utilización de funciones del dispositivo opcionales

En el panel de control

Si su equipo tiene memoria opcional o una unidad de disco duro opcional, podrá utilizar estas funciones desde (botón (Menú) > Conf. sistema > Gest. trabaj..



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.

- Trabajo activo: Todos los trabajos de impresión se muestran en la lista de la cola de trabajos activos en el orden en que los envió a la impresora. Puede eliminar un trabajo de la cola antes de imprimir o hacer que un trabajo se imprima antes.
- **Trabajo protegido:** Puede imprimir o eliminar un trabajo protegido. Muestra la lista de trabajos protegidos que el usuario ha configurado en el controlador de la impresora. Debe introducir el nombre de usuario y contraseña establecidos en el controlador de la impresora.
- Trabajo guardado: Puede imprimir o eliminar un trabajo almacenado.
- Política de archivos: Puede escoger la política de archivo para generar nombres de archivo antes de continuar con el trabajo mediante la memoria opcional. Si la memoria opcional ya tiene un nombre igual al nuevo nombre de archivo que ha especificado, puede cambiar el nombre o sobrescribirlo.



5. Herramientas de gestión útiles

En este capítulo, se explican las herramientas de administración incluidas para ayudarle a obtener el máximo rendimiento de su impresora.

•	Acceder a las herramientas de administración	368
•	Easy Capture Manager	369
•	Samsung Easy Color Manager	370
•	Samsung AnyWeb Print	371
•	Easy Eco Driver	372
•	Uso de SyncThru™ Web Service	373
•	Uso de Samsung Easy Document Creator	378
•	Uso de Samsung Easy Printer Manager	379
•	Uso de Estado de la impresora Samsung	383
•	Utilización de Samsung Printer Experience	385

Acceder a las herramientas de administración

Samsung ofrece diversas herramientas de administración para las impresoras Samsung.

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- En el menú Inicio, seleccione Programas o Todos los programas.
 - En Windows 8, desde Charms(Accesos), seleccione Búsqueda > Apps(Aplicaciones).
- Busque Impresoras Samsung.
- ⚠ En Impresoras Samsung podrá ver las herramientas de administración instaladas.
- Haga clic en la herramienta de administración que desee utilizar.



- Tras instalar el controlador, podrá acceder a algunas herramientas de gestión directamente desde el menú **Inicio > Programas** o **Todos los programas**.
- En Windows 8, tras instalar el controlador podrá acceder a algunas herramientas de administración directamente desde la pantalla **Inicio**, haciendo clic en la ventana dinámica correspondiente.

Easy Capture Manager



- · Disponible solo para usuarios de Windows.
- Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Software" en la página 9).

Realice una captura de pantalla e inicie Easy Capture Manager pulsando simplemente la tecla Imprimir pantalla. Ahora podrá imprimir fácilmente la pantalla capturada como capturada o editada.

Samsung Easy Color Manager

Samsung Easy Color Manager permite a los usuarios realizar ajustes precisos con 6 tonos de color y otras propiedades, tales como brillo, contraste y saturación. El cambio de tono de color pueden guardarse como perfiles y pueden utilizarse desde el controlador o desde el interior de la impresora.



- · Disponible solo para usuarios de Windows y Mac.
- Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Software" en la página 9).

Permite a los usuarios de impresoras láser de color de Samsung ajustar el color según sus preferencias.

Descargue el software del sitio web de Samsung, descomprímalo e instálelo: (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas).

Samsung AnyWeb Print



- · Disponible solo para usuarios de Windows.
- Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Software" en la página 9).

Esta herramienta le ayuda a realizar capturas de pantalla, previsualizar, modificar e imprimir las páginas de Windows Internet Explorer de una manera más sencilla que cuando utiliza el programa corriente.

Descargue el software del sitio web de Samsung, descomprímalo e instálelo: (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas).

Easy Eco Driver



- Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Software" en la página 9).
- Disponible solo para usuarios de Windows (consulte "Software" en la página 9).

Gracias a Easy Eco Driver, podrá aplicar funciones Eco para ahorrar papel y tóner antes de imprimir. Para utilizar esta aplicación, debe seleccionar la casilla de verificación **Propiedades de impresora** > pestaña **Básico** > **Iniciar Easy Eco Driver ant. impr. trab.**.

Si no activó la casilla de selección **Iniciar Easy Eco Driver ant. impr. trab.** en las propiedades de la impresora pero desea usar Easy Eco Driver, seleccione **Vista previa de impresión Eco** en la ficha **Favoritos** cada vez que imprima.

Easy Eco Driver también le permite realizar modificaciones, tales como eliminación de imágenes y textos, etc. Puede guardar los ajustes utilizados con frecuencia como valores predeterminados.

Modo de uso:

- 1 Abra el documento que desea imprimir.
- 2 Imprima el documento.
 - Aparecerá una ventana de vista preliminar.
- 3 Seleccione las opciones que desee aplicar al documento.
 - Puede ver la vista preliminar de las funciones aplicadas.
- 4 Haga clic en Imprimir.



- Internet Explorer 6.0 o superior es el requisito mínimo para SyncThru™ Web Service.
- Es posible que la explicación de SyncThru™ Web Service de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga.
- Solo modelo en red (consulte "Software" en la página 9).

Obtener acceso a SyncThru™ Web Service

- Acceda a un explorador web en Windows, por ejemplo, Internet Explorer.
 - Escriba la dirección IP de la impresora (http://xxx.xxx.xxx.xxx) en el campo de dirección y pulse la tecla Intro o haga clic en Ir.
- Se abrirá el sitio web incorporado de la impresora.

Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service

Antes de configurar las opciones en SyncThru™ Web Service, debe iniciar la sesión como administrador. Puede utilizar SyncThru™ Web Service sin iniciar la sesión, pero no tendrá acceso a la ficha **Configuración** ni a la ficha **Seguridad**.

- Haga clic en Conexión, en la parte superior derecha del sitio web de SyncThru™ Web Service.
- Escriba el ID y la Contraseña y haga clic en Conexión. Por motivos de seguridad, le recomendamos que cambie la contraseña predeterminada.
 - ID: admin
 - Contraseña: sec00000

Descripción general de SyncThru™ Web Service





Algunas fichas quizá no estén disponibles en función del modelo.

Ficha Información

Esta ficha ofrece información general acerca del dispositivo. Puede revisar distinta información, como la cantidad restante de tóner. También puede imprimir informes, por ejemplo, el informe de errores.

- Alertas activas: Muestra las alertas que se han producido en la impresora y su gravedad.
- Suministros: Muestra el número de páginas que se han impreso, así como la cantidad de tóner que queda en el cartucho.
- Contadores de uso: Muestra el recuento de uso por tipos de impresión: simple o dúplex.
- Configuración actual: Muestra información sobre la impresora y sobre la red.
- **Información de seguridad:** Muestra la información de seguridad de la impresora.

 Imprimir información: Imprime informes como, por ejemplo, informes relacionados con el sistema, con la dirección de correo electrónico y sobre fuentes.

Ficha Configuración

Permite establecer la configuración que incluyen el dispositivo y la red. Debe iniciar la sesión como administrador para ver esta ficha.

- Ficha Ajustes del equipo: Permite configurar las opciones del dispositivo.
- Ficha Ajustes de red: Muestra las opciones del entorno de red.
 Permite configurar opciones tales como TCP/IP y los protocolos de red.

Ficha Seguridad

Permite establecer la información de seguridad del sistema y de la red. Debe iniciar la sesión como administrador para ver esta ficha.

- Seguridad del sistema: Permite establecer la información de administrador del sistema y también activar o desactivar las funciones del dispositivo.
- **Seguridad red:** Permite establecer la configuración de HTTPs, IPSec, filtrado IPv4/IPv6, 802.1x y servidores de autenticación.
- Control de acceso de usuario: Clasifica a los usuarios en varios grupos en función del rol de cada uno de ellos. La autorización, autenticación y contabilidad de cada usuario se controlará mediante la definición de rol del grupo.
- Registro del sistema: El Registro del sistema contiene ajustes relacionados con registros de eventos del dispositivo.



Solo CLX-626xFW.

- Configuración del registro: La sección Configuración del registro contiene ajustes relacionados con el almacenamiento de registros.
- Visor del registro: La sección Visor del registro contiene opciones para ver los registros almacenados de forma local en el dispositivo.

Ficha Mantenimiento

Esta ficha le permite mantener el dispositivo mediante la actualización del firmware y la configuración de contacto para enviar correo electrónico. También puede conectarse a un sitio web de Samsung o descargar los controladores si selecciona el menú **Enlace**.

- Actualización del firmware: Esta función le permite actualizar el firmware del dispositivo.
- Datos de contacto: Muestra la información de contacto.
- **Enlace:** Muestra enlaces a sitios útiles desde los que puede descargar información o en los que puede consultarla.
- Administración de licencias: La opción Administración de licencias ofrece configuraciones para aplicaciones instaladas y licencias de aplicaciones.
- Clonación: Puede importar o exportar (transferir) diversas configuraciones (ajustes del equipo, información de red, libreta de direcciones, etc.) entre dispositivos que cuentan con la función Clonación en SyncThru™ Web Service.

Configuración de notificación por correo

Si configura esta opción, puede recibir mensajes de correo electrónico sobre el estado del dispositivo. Al configurar información como la dirección IP, el nombre de host, la información de dirección de correo electrónico y el servidor SMTP, se enviará automáticamente el estado del dispositivo (cartucho de tóner bajo o error de la impresora) al correo electrónico de una persona determinada. Esta opción la puede utilizar más frecuentemente el administrador de la impresora.



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.

- Abra un explorador web en Windows, por ejemplo, Internet Explorer.

 Escriba la dirección IP de la máquina (http://xxx.xxx.xxx.xxx) en el campo de dirección y pulse la tecla Intro o haga clic en Ir.
- Se abrirá el sitio web incorporado de la impresora.
- 3 En la ficha Configuración, seleccione Ajustes del equipo > Notificación de correo electrónico.



Si no ha configurado el entorno del servidor de salida, vaya a Configuración > Ajustes de red > Servidor de correo saliente(SMTP) para configurarlo antes de establecer las notificaciones de correo electrónico.

- Seleccione la casilla Activar para utilizar la Notificación de correo electrónico.
- Haga clic en el botón **Agregar** para añadir un usuario de notificaciones de correo electrónico.

Establezca el nombre de destinatario y la dirección de correo electrónico con los elementos de notificación para los que desea recibir una alerta.

Haga clic en Aplicar.



Si el firewall está activado, puede que el correo electrónico no se envíe correctamente. En ese caso, póngase en contacto con el administrador de red.

Configurar la información de administrador del sistema

Este ajuste es necesario para utilizar la opción de notificaciones de correo electrónico.



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.

- Abra un explorador web en Windows, por ejemplo, Internet Explorer.

 Escriba la dirección IP de la máquina (http://xxx.xxx.xxx.xxx) en el campo de dirección y pulse la tecla Intro o haga clic en Ir.
- Se abrirá el sitio web incorporado de la impresora.
- 3 En la ficha Seguridad, seleccione Seguridad del sistema > Administrador del sistema.
- Introduzca el nombre, el número de teléfono, la ubicación y la dirección de correo del administrador.
- Haga clic en Aplicar.

Uso de Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator es una aplicación diseñada para ayudar a los usuarios a digitalizar, compilar y guardar documentos en varios formatos, incluido el formato .epub. Estos documentos pueden compartirse a través de redes sociales o fax. Tanto si usted es un estudiante que necesita organizar los trabajos de investigación de la biblioteca, como si se trata de una ama de casa que está compartiendo las fotografías escaneadas de la fiesta de cumpleaños del año pasado, Samsung Easy Document Creator le proporcionará las herramientas necesarias.

Samsung Easy Document Creator ofrece las siguientes posibilidades:

- **Digitalización de imagen:** Se usa para digitalizar una o varias imágenes.
- **Digitalización de documento:** Se usa para digitalizar documentos con texto o con texto e imágenes.
- Conversión de texto: Se usa para digitalizar documentos que deben guardarse en formato de texto editable.
- Digitalización de libro: Se usa para digitalizar libros con el cristal del escáner.
- Carga en SNS: Ofrece una forma rápida y sencilla de cargar imágenes escaneadas o imágenes existentes a diversos sitios de redes sociales (SNS).
- Conversión de libro electrónico: Ofrece la posibilidad de digitalizar varios documentos como un mismo libro electrónico, así como de convertir los archivos existentes en formato de libro electrónico.
- Complemento: Escaneado, fax y conversión a e-book directamente desde Microsoft Office.



Haga clic en **Ayuda** o en el botón 2 de la ventana, y haga clic en cualquiera de las opciones de las que desea obtener información.



- Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Software" en la página 9).
- Disponible solo para usuarios de Windows y Mac OS (consulte "Software" en la página 9).
- En Windows, Internet Explorer 6.0 o superior es el requisito mínimo para Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager es una aplicación que reúne la configuración de la impresora Samsung en una única ubicación. Samsung Easy Printer Manager combina la configuración de la impresión y entornos de impresión, configuración/acciones y ejecución. Todas estas funciones ofrecen una puerta de enlace ideal que le permiten utilizar cómodamente su impresora Samsung. Samsung Easy Printer Manager cuenta con dos interfaces de usuario diferentes para que el usuario elija: la interfaz de usuario básica y la interfaz de usuario avanzada. Cambiar entre una información y otra es muy sencillo: basta con hacer clic en un botón.

Descripción general de Samsung Easy Printer Manager

Para abrir el programa:

En Windows,

Seleccione Inicio > Programas o Todos los programas > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.


En Mac,

Abra la carpeta **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **Samsung Easy Printer Manager**.

La interfaz Samsung Easy Printer Manager está compuesta por diversas secciones básicas, tal y como se describe en la tabla que se muestra a continuación:



La captura de pantalla puede diferir en función del sistema operativo que utilice.

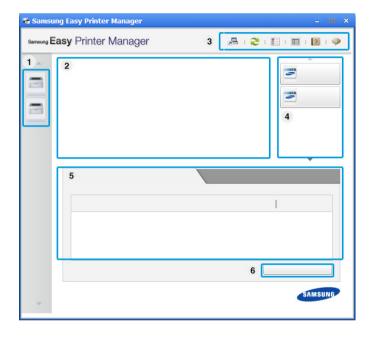

Lista de impresoras muestra las impresoras instaladas en su ordenador, así como las impresoras de red añadidas por la detección de red (solo Windows).

Información de la impresora

Este área contiene información general acerca del dispositivo. Podrá comprobar información como, por ejemplo, nombre de modelo de la impresora, dirección IP (o nombre de puerto) y el estado de la impresora.

Puede ver el Manual del usuario online.

Botón Solución de problemas: Este botón abre la Guía de solución de problemas cuando se produce un error. Puede abrir directamente la sección necesaria del Manual del usuario.

Información sobre la aplicación Incluye enlaces para la modificación de configuraciones avanzadas (cambiar interfaz de usuario), actualizaciones, configuración de preferencias, resumen, ayuda y acerca de.

El botón se utiliza para cambiar la interfaz de usuario a la interfaz de usuario de configuración avanzada (consulte "Descripción de la interfaz de usuario de configuración avanzada" en la página 381).

4	Enlaces rápidos	Muestra Enlaces rápidos a funciones específicas de la impresora. Esta sección incluye también enlaces a aplicaciones de la configuración avanzada.
		Si conecta el equipo a una red, se activará el icono de SyncThru™ Web Service.
5	Área Contenido	Muestra información sobre la impresora seleccionada, el nivel de tóner restante y el papel. La información variará en función de la impresora seleccionada. Algunas impresoras no admiten esta función.
6	Orden Consumibles	Haga clic en el botón Ordenar desde la ventana de pedido de solicitud de consumibles. Puede solicitar cartuchos de tóner de repuesto en la web.



Seleccione el menú **Ayuda** o haga clic en el botón **2** de la ventana, y haga clic en cualquiera de las opciones de las que desea obtener información.

Descripción de la interfaz de usuario de configuración avanzada

La interfaz de usuario avanzada está diseñada para que la utilice la persona responsable de la gestión de la red y las impresoras.



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.

Ajustes del dispositivo

En esta sección podrá configurar diversos ajustes del equipo, como por ejemplo la configuración del equipo, el papel, la disposición, la emulación, la red y la información de impresión.

Ajustes de digitalización a PC

Este menú incluye una configuración para crear o eliminar perfiles de digitalización a PC.

- Activación de digitalización: Determina si la digitalización está habilitada o no en el dispositivo.
- Ficha Básica: Contiene ajustes del dispositivo y de digitalización generales.
- Ficha **Imagen:** Contiene ajustes relacionados con la modificación de la imagen.

Ajustes de fax a PC

Este menú incluye ajustes relacionados con la función básica de fax del dispositivo seleccionado.

- Desactivar: Si Desactivar está establecido en Si, este dispositivo no recibirá los faxes entrantes.
- Activar recepción de fax desde el dispositivo: Activa los faxes en el dispositivo y permite establecer más opciones.

Configuración de alertas (solo Windows)

Este menú incluye ajustes relacionados con la generación de alertas de error.

- Alertas de la impresora: Contiene ajustes relacionados con el momento en el que van a recibirse las alertas.
- Alerta de correo electrónico: Contiene opciones relacionadas con la recepción de alertas por medio de correo electrónico.
- Historial de alertas: Contiene un historial de las alertas relacionadas con el dispositivo y con el tóner.

Contabilidad de trabajos

Permite realizar consultas de información de cuota sobre el usuario de contabilidad de trabajos especificado. Esta información de cuota puede crearse y aplicarse a dispositivos mediante software de contabilidad de trabajos tales como el software de administración SyncThru™ o CounThru™.

Uso de Estado de la impresora Samsung

Estado de la impresora Samsung es un programa que controla el estado de la impresora e informa sobre el mismo.



- La ventana Estado de la impresora Samsung y el contenido que aparece en este manual del usuario pueden variar según la impresora o sistema operativo en uso.
- Compruebe que el sistema operativo sea compatible con su dispositivo (consulte "Especificaciones" en la página 159).
- Disponible solo para usuarios de Windows (consulte "Software" en la página 9).


Descripción	general	de Es	tado de	e la imp	oresora
Samsung					

Si se produce un error durante la operación, puede comprobar el error en Estado de la impresora Samsung. Estado de la impresora Samsung se instala automáticamente con el software del dispositivo.

También puede iniciar el Estado de la impresora Samsung de forma manual. Diríjase a las **Preferencias de impresión**, haga clic en la ficha **Básico** > botón **Estado de la impresora**.

Aparecerán los siguientes iconos en la barra de tareas de Windows:

Icono	Significado	Descripción	
-	Normal	La impresora está en el modo preparada y no presenta ni errores ni advertencias.	
	Advertencia	La impresora presenta un estado que indica que puede ocurrir un error en el futuro. Por ejemplo, podría presentar un estado de nivel de tóner bajo que podría conducir al estado de tóner vacío.	
-	Error	La impresora tiene al menos un error.	

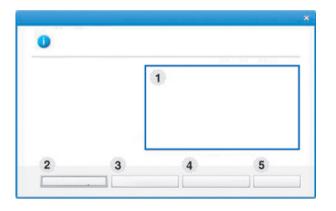

1	Nivel de tóner	Permite ver el nivel de tóner restante en el cartucho. El dispositivo y la cantidad de cartuchos de tóner que se muestran en el gráfico anterior pueden variar según la impresora en uso. Algunas impresoras no admiten esta
		función.

Uso de Estado de la impresora Samsung

2	Opción	Puede definir los ajustes relacionados con la alerta del trabajo de impresión.	
3	Pedido de consumibles	Puede solicitar cartuchos de tóner de repuesto en la web.	
4	Manual del usuario	Puede ver el Manual del usuario online. Este botón abre la Guía de sol. de problemas cuando se produce un error. Puede abrir directamente la sección de solución de problemas del manual del usuario.	
5	Cerrar	Cierre la ventana.	

Samsung Printer Experience es una aplicación de Samsung que combina la configuración de la impresora Samsung y la administración de la impresora en una misma ubicación. Podrá ajustar la configuración del dispositivo, encargar consumibles, abrir guías de solución de problemas, visitar el sitio web de Samsung y consultar información de la impresora conectada. Esta aplicación se descargará automáticamente de la Store(Tienda) si la impresora se conecta a un ordenador que disponga de conexión a Internet.

Descripción de Samsung Printer Experience

Para abrir la aplicación,


En la pantalla Inicio, seleccione la ventana dinámica Samsung Printer

Experience (====)

La interfaz **Samsung Printer Experience** está compuesta de diversas funciones útiles, tal y como se describe en la siguiente tabla:



La captura de pantalla podría variar en función del modelo empleado.

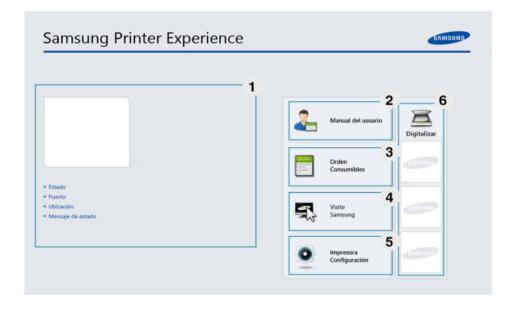

Información de la impresora

Este área contiene información general acerca del dispositivo. Puede consultar información como, por ejemplo, el estado de la impresora, su ubicación, la dirección IP y el nivel de tóner restante.

2	Manual del usuario	Puede ver el Manual del usuario online. Para poder usar esta función deberá estar conectado a Internet. Este botón abre la Guía de solución de problemas cuando se produce un error. Puede abrir directamente la sección de solución de problemas del manual del usuario.	
3	Orden Consumibles	Haga clic en este botón para realizar pedidos de cartuchos de tóner de repuesto a través de Internet. Para poder usar esta función deberá estar conectado	
4	Visite Samsung	a Internet. Le lleva al sitio web de impresoras Samsung. Para poder usar esta función deberá estar conectado a Internet.	
5	Impresora Configuración	Podrá configurar diversos ajustes del equipo, como por ejemplo la configuración del equipo, el papel, la disposición, la emulación, la red y la información de impresión a través del SyncThru™ Web Service . La impresora deberá estar conectada a una red. Si el equipo está conectado con un cable USB, este botón estará desactivado.	

Lista de dispositivos y Última imagen escaneada

La lista de escáneres muestra los dispositivos compatibles con **Samsung Printer Experience**. En el dispositivo podrá consultar las últimas imágenes escaneadas. Para poder escanear desde aquí la impresora deberá estar conectada a una red. Esta sección está destinada a aquellos usuarios que disponen de impresoras multifunción.

Agregar y eliminar impresoras

Si no tiene ninguna impresora agregada a **Samsung Printer Experience** o desea agregar o eliminar una impresora, siga las instrucciones que aparecen a continuación.



Solo podrá agregar y eliminar impresoras conectadas a la red.

Agregar una impresora

- En Charms(Accesos), seleccione Configuración.
 - O haga clic con el botón derecho del ratón sobre la página **Samsung Printer Experience** y seleccione **Configuración**.
- Seleccione Agregar impresora.
- Seleccione la impresora que desee agregar.
 - Podrá ver la impresora agregada.



Si se muestra el indicador (+), también podrá hacer clic en el indicador

+ para agregar impresoras.

Eliminar una impresora

- 1 En Charms(Accesos), seleccione Configuración.
 - O haga clic con el botón derecho del ratón sobre la página **Samsung Printer Experience** y seleccione **Configuración**.
- Seleccione Quitar impresora.
- Seleccione la impresora que desee eliminar.
- 4 Haga clic en Sí.

Podrá ver que la impresora eliminada desaparece de la pantalla.


Impresión desde Windows 8

En esta sección se explican tareas de impresión comunes que pueden realizarse desde la pantalla **Inicio**.

Impresión básica

- Abra el documento que desea imprimir.
- 5 En Charms(Accesos), seleccione Dispositivos.
- Seleccione su impresora en la lista
- Seleccione los ajustes de la impresora, como por ejemplo el número de copias y la orientación.

5 Haga clic en el botón **Imprimir** para iniciar el trabajo de impresión.

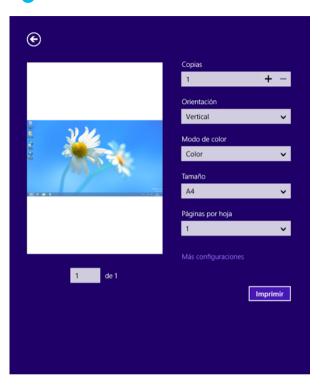

Cancelación de un trabajo de impresión

Si el trabajo de impresión está esperando en una cola de impresión, puede cancelarlo de la siguiente manera:

- También puede acceder a esta ventana si hace doble clic en el icono del dispositivo () en la barra de tareas de Windows.
- También puede cancelar el trabajo actual pulsando (Parar/Borrar) en el panel de control.

Apertura de más ajustes



La apariencia de la pantalla podría presentar ciertas diferencias, en función del modelo o de las opciones que se estén utilizando.

Puede configurar más parámetros de impresión.

- Abra el documento que desee imprimir.
- 5 En Charms(Accesos), seleccione Dispositivos.
- Seleccione su impresora en la lista
- Haga clic en Más configruaciones.

Ficha Básico



Básico

Esta opción le permite elegir ajustes de impresión básicos, como por ejemplo las copias, la orientación y el tipo de documento.

Configuración Eco

Esta opción le permite elegir varias páginas por cara, para así ahorrar en papel.

Ficha Avanzado



Configuración del papel

Esta opción le permite establecer las especificaciones de manejo de papel básicas.


Configuración de diseño

Esta opción le permite seleccionar diversos modos de disposición del documento.

Ficha Seguridad



Algunas características podrían no estar disponibles en función del modelo o las opciones. Si esta pestaña no se muestra o está desactivada, esto indica que estas características no son compatibles con el entorno.

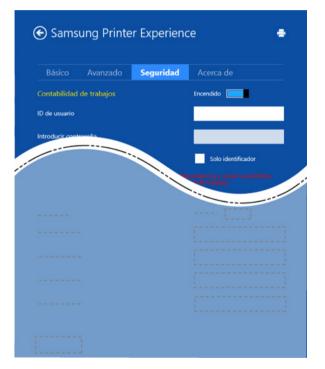

Contabilidad de trabajos

Esta opción le permite imprimir con el correspondiente permiso.

Impresión confidencial

Esta opción se utiliza para imprimir documentos confidenciales. Debe introducir una contraseña para imprimir.

Escanear desde Windows 8



Esta sección está destinada a aquellos usuarios que disponen de impresoras multifunción.

La función de escaneado de la impresora le permite convertir imágenes y texto en archivos digitales que puede almacenar en su ordenador.

Escanear desde Samsung Printer Experience

Se muestran los menús de impresión utilizados con más frecuencia para realizar el escaneado rápidamente.

- Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos.
- Haga clic en la ventana dinámica de Samsung Printer Experience en la pantalla Inicio.
- 3 Haga clic en **Digitalizar** (**)**
- Configure parámetros de escaneado tales como el tipo de imagen, el tamaño del documento y su resolución.

- 5 Haga clic en **Digitalización previa** () para revisar la imagen.
- Ajuste la imagen de vista previa digitalizada con funciones de operación de escaneado tales como girar y espejo.
- 7 Haga clic en Digitalizar () y guarde la imagen.



- Si coloca los originales en el alimentador automático de documentos (más DADF), Digitalización previa () no estará disponible.
- Si la opción de digitalización previa está activada podrá omitir el paso 5.



6. Solución de problemas

Este capítulo brinda información útil sobre qué hacer en caso de que se produzca un error.

•	Problemas en la alimentación de papel		
•	Problemas de conexión de alimentación y el cable	394	
•	Problemas en la impresión	395	
•	Problemas en la calidad de impresión	400	
•	Problemas de copia	408	
•	Problemas de escaneado	409	
•	Problemas en el envío de faxes	411	
•	Problemas en el sistema operativo	413	



Si desea obtener información sobre errores que se producen durante la instalación y configuración inalámbricas de software, consulte la sección Solución de problemas del capítulo Configuración inalámbrica (consulte "Solución de problemas para redes inalámbricas" en la página 259).

Problemas en la alimentación de papel

Estado	Soluciones recomendadas
El papel se atasca durante la impresión.	Elimine el atasco de papel.
Las hojas se adhieren entre sí.	Compruebe la capacidad máxima de la bandeja.
	Asegúrese de que está utilizando el tipo de papel adecuado.
	Retire el papel de la bandeja y doble o airee las hojas.
	La humedad puede ocasionar que las hojas se adhieran unas con otras.
La impresora no acepta varias hojas juntas.	Es posible que se hayan cargado distintos tipos de papel en la bandeja. Cargue papel de un solo tipo, tamaño y gramaje.
El papel no se introduce en la	Elimine las obstrucciones del interior de la impresora.
impresora.	• El papel no se ha cargado correctamente. Retire el papel de la bandeja y vuelva a cargarlo de manera correcta.
	Hay demasiado papel en la bandeja. Retire el exceso de papel de la bandeja.
	 El papel es demasiado grueso. Utilice sólo papel que cumpla con las especificaciones requeridas por la impresora.
El papel se atasca continuamente.	Hay demasiado papel en la bandeja. Retire el exceso de papel de la bandeja. Si está imprimiendo en materiales especiales, utilice el alimentador manual de la bandeja.
	• El tipo de papel que se está utilizando no es el apropiado. Utilice sólo papel que cumpla con las especificaciones requeridas por la impresora.
	• Es posible que haya algún tipo de residuo en el interior de la impresora. Abra la cubierta frontal y retire los residuos existentes.
Los sobres se tuercen o no se introducen correctamente.	Compruebe que las guías del papel estén ajustadas a ambos lados de los sobres.

Problemas de conexión de alimentación y el cable

Estado	Soluciones recomendadas
La impresora no recibe corriente eléctrica, o el cable de conexión entre el ordenador y la impresora no está conectado correctamente.	 Conecte primero la impresora al suministro eléctrico. Si la máquina cuenta con el botón (b) (Encendido/activación) en el panel de control, púlselo. Desconecte el cable de la impresora y vuelva a conectarlo.

Problemas en la impresión

Estado	Causa posible	Soluciones recomendadas				
La impresora no imprime.	La impresora no recibe corriente eléctrica.	Conecte primero la impresora al suministro eléctrico. Si la máquina cuenta con el botón (Encendido/activación) en el panel de control, púlselo.				
	La impresora no se ha seleccionado como impresora predeterminada.	Seleccione el dispositivo como impresora predeterminada en Windows.				
	rta.					
	scado (consulte "Solución de atascos de papel" en la página 134).					
	 No hay papel en la impresora. Carga de papel (consulte "Carga de papel en la bandeja" en la página 5 El cartucho de tóner no está instalado. Instale el cartucho de tóner (consulte "Sustitución del cartucho de 					
	 Asegúrese de retirar la cubierta protectora y las hojas del cartucho de tóner (consulte "Sustitución del cartucho de t página 109). 					
	Si se produce un error de sistema, póngase en contacto con el servicio técnico.					
	El cable de conexión entre el equipo y la impresora no está conectado correctamente.	Desconecte el cable del dispositivo y vuelva a conectarlo (consulte "Vista posterior" en la página 28).				
	El cable de conexión entre el ordenador y la impresora presenta defectos.	Si es posible, conecte el cable a otro equipo que funcione correctamente e imprima el trabajo. También puede probar con otro cable de dispositivo.				
	La configuración del puerto es incorrecta. Compruebe la configuración de la impresora en Window el trabajo de impresión se envíe al puerto correcto. Si el puertos, asegúrese de que la impresora esté conectada					

Problemas en la impresión

Estado	Causa posible	Soluciones recomendadas
La impresora no imprime.	La impresora puede estar configurada de forma incorrecta.	Compruebe las Preferencias de impresión para asegurarse de que la configuración de impresión es correcta.
	Es posible que el controlador de la impresora esté instalado de forma incorrecta.	Desinstale y vuelva a instalar el controlador del dispositivo.
	La impresora no funciona bien.	Compruebe el mensaje de la pantalla del panel de control para determinar si la impresora indica un error del sistema. Póngase en contacto con el servicio técnico.
	El tamaño del documento es tan grande que el espacio en el disco duro del equipo no es suficiente para acceder al trabajo de impresión.	Libere más espacio en el disco duro y vuelva a imprimir el documento.
	La bandeja de salida está llena.	Una vez que se haya retirado el papel de la bandeja de salida, la impresora reanudará la impresión.
La impresora selecciona materiales de impresión de la fuente de papel equivocada.	Es posible que haya seleccionado una opción de papel incorrecta en Preferencias de impresión .	En numerosas aplicaciones de software, la selección de la fuente de papel se realiza desde la ficha Papel , en las Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 75). Seleccione la fuente de papel adecuada. Consulte la pantalla de ayuda del controlador de la impresora (consulte "Uso de la Ayuda" en la página 77).
El trabajo de impresión se realiza de forma muy lenta.	Es posible que el trabajo sea demasiado complejo.	Reduzca la complejidad de la página o intente ajustar la configuración de la calidad de impresión.

Problemas en la impresión

Estado	Causa posible	Soluciones recomendadas
La mitad de la página aparece en blanco.	Es posible que la orientación de la página sea incorrecta.	Cambie la orientación de la página en la aplicación (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 75). Consulte la pantalla de ayuda del controlador de la impresora (consulte "Uso de la Ayuda" en la página 77).
	El tamaño del papel y la configuración del tamaño del papel no coinciden.	Asegúrese de que el tamaño de papel en la configuración del controlador de la impresora coincida con el papel en la bandeja. O asegúrese de que el tamaño de papel en la configuración del controlador de la impresora coincida con la selección de papel en la configuración de la aplicación de software que utiliza (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 75).
La impresora imprime, pero el texto aparece deformado, borroso o incompleto.	El cable del dispositivo está suelto o dañado.	Desconecte el cable y vuelva a conectarlo. Intente imprimir un trabajo que ya haya impreso correctamente. Si es posible, conecte el cable y la impresora a otro equipo e intente realizar un trabajo de impresión cuyo funcionamiento esté comprobado. Por último, pruebe con un cable de impresora nuevo.
	El controlador de la impresora seleccionado no es el correcto.	Revise el menú de selección de impresoras de la aplicación para asegurarse de que el dispositivo esté seleccionado.
	La aplicación de software no funciona correctamente.	Intente imprimir un trabajo desde otra aplicación.
	El sistema operativo no funciona correctamente.	Salga de Windows y reinicie el equipo. Apague la impresora y vuelva a encenderla.

Problemas en la impresión

Estado	Causa posible	Soluciones recomendadas
El trabajo de impresión aparece en blanco.	El cartucho de tóner presenta defectos o se quedó sin tóner.	Si es necesario, redistribuya el tóner. Si es necesario, sustituya el cartucho de tóner.
		Consulte "Distribución del tóner" en la página 107.
		Consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 109.
	Es posible que el archivo contenga páginas en blanco.	Compruebe que el archivo no contenga páginas en blanco.
	Algunas piezas, como el controlador o la placa, pueden estar dañadas.	Póngase en contacto con el servicio técnico.
El dispositivo no imprime archivos PDF correctamente. faltan algunas partes de gráficos, textos o ilustraciones.	Hay incompatibilidad entre el archivo PDF y los productos Acrobat.	Es posible que pueda imprimir el archivo PDF como imagen. Active Imprimir como imagen en las opciones de impresión de Acrobat.
		La impresión puede tardar más si se imprime un archivo PDF como imagen.
La calidad de impresión de imágenes fotográficas no es buena. las imágenes no son nítidas.	La resolución de las fotografías es muy baja.	Reduzca el tamaño de las fotografías. Si aumenta el tamaño de las fotografías en la aplicación, se reducirá la resolución.
Antes de imprimir, la impresora emite vapor cerca de la bandeja de salida.	La utilización de papel húmedo puede provocar la salida de vapor [humo blanco] durante la impresión.	Esto no es un problema, siga imprimiendo. Si le molesta el humo [vapor], sustituya el papel por papel seco de una resma que esté sin abrir.

Problemas en la impresión

Estado	Causa posible	Soluciones recomendadas
La impresora no imprime papel de tamaño especial, como por ejemplo papel de facturación.	El tamaño del papel no coincide con la configuración de tamaño de papel.	Ajuste el tamaño de papel adecuado en Personalizado , en la ficha Papel de las Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 75).
El papel de facturación impreso está abarquillado.	La configuración del tipo de papel no coincide.	Cambie la opción de la impresora e inténtelo de nuevo. Vaya a las Preferencias de impresión , haga clic en la ficha Papel y ajuste el tipo en Fino (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 75).

Si el interior de la impresora está sucio o si ha cargado el papel de forma incorrecta, la calidad de impresión puede disminuir. Consulte la siguiente tabla para solucionar el problema.

Estado	Soluciones recomendadas
Impresión clara o difuminada	• Si aparece en la página una raya blanca vertical o un área difusa, el nivel de tóner es bajo. Instale un nuevo cartucho de tóner (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 109).
AaBbCc AaBbCc	• Es posible que el papel no cumpla con las especificaciones requeridas (por ejemplo, está demasiado húmedo o es demasiado áspero).
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	• Si toda la página aparece clara, significa que la configuración de la resolución es demasiado baja o que el modo de ahorro de tóner está activado. Ajuste la resolución de impresión y desactive el modo de ahorro de tóner. Consulte la pantalla de ayuda del controlador de la impresora.
	• Si aparecen partes difuminadas y con manchas, es posible que se deba limpiar el cartucho de tóner. Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 120).
	• La superficie de la unidad LSU, ubicada dentro de la impresora, puede estar sucia. Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 120). Si estos procedimientos no solucionan el problema, póngase en contacto con el servicio técnico.
La parte superior del papel se	Puede que el tóner no se adhiera correctamente a este tipo de papel.
imprime con menos intensidad que el resto	• Cambie la opción de la impresora e inténtelo de nuevo. Vaya a las Preferencias de impresión , haga clic en la ficha Papel y ajuste el tipo de papel en Reciclado (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 75).
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	

Estado	Soluciones recomendadas
Manchas de tóner	Es posible que el papel no cumpla con las especificaciones requeridas (por ejemplo, está demasiado húmedo o es demasiado áspero).
A & C c	• Es posible que el rodillo de transferencia esté sucio. Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 120).
	• Es posible que se deba limpiar el recorrido del papel. Póngase en contacto con el servicio técnico (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 120).
Imperfecciones en los	Si aparecen áreas difuminadas, normalmente en forma de círculos, en cualquier parte de la página:
caracteres	Es posible que una de las hojas presente defectos. Intente imprimir de nuevo el trabajo.
A a B b C	• La humedad del papel no es uniforme o éste presenta manchas húmedas en la superficie. Pruebe con una marca de papel diferente.
A a B b C A a B b C A a B b C A a B b C	• El lote de papel presenta defectos. El proceso de fabricación puede ser la causa de que algunas áreas no absorban el tóner. Pruebe con otro tipo u otra marca de papel.
	• Cambie la opción de la impresora e inténtelo de nuevo. Vaya a las Preferencias de impresión , haga clic en la ficha Papel y ajuste el tipo en Grueso (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 75).
	Si estos procedimientos no solucionan el problema, póngase en contacto con el servicio técnico.
Puntos blancos	Aparecen puntos blancos en la página:
	• El papel es demasiado áspero y se desprenden desperdicios que afectan a los componentes internos de la impresora; por lo tanto, el rodillo de transferencia puede estar sucio. Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 120).
	• Es posible que se deba limpiar el recorrido del papel. Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 120).
	Si estos procedimientos no solucionan el problema, póngase en contacto con el servicio técnico.

Estado	Soluciones recomendadas
Líneas verticales	Si aparecen rayas verticales negras en la página:
AaBbCc	 Posiblemente la superficie (la parte del tambor) del cartucho de tóner dentro de la impresora esté arañada. Retire el cartucho de tóner e instale uno nuevo (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 109).
AaBbCc AaBbCc	Si aparecen rayas verticales blancas en la página:
AaBbCc AaBbCc	 La superficie de la unidad LSU, ubicada dentro de la impresora, puede estar sucia. Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 120). Si estos procedimientos no solucionan el problema, póngase en contacto con el servicio técnico.
Fondo en color o negro	Si el sombreado de fondo se vuelve demasiado intenso:
	Utilice papel de menor gramaje.
AaBbCc AaBbCc	Compruebe las condiciones ambientales: las condiciones ambientales muy secas o de alto nivel de humedad (con una humedad relativa superior al 80%) favorecen el aumento de la intensidad del sombreado de fondo.
AaBbCc AaBbCc	• Retire el cartucho de tóner usado e instale uno nuevo (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 109).
AaBbCc	• Vuelva a distribuir concienzudamente el tóner (consulte "Distribución del tóner" en la página 107).
Tóner corrido	Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 120).
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Compruebe el tipo y la calidad del papel.
	Retire el cartucho de tóner e instale uno nuevo (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 109).

Estado	Soluciones recomendadas
Defectos repetitivos a lo	Si aparecen, con frecuencia, marcas en la cara impresa del papel a intervalos regulares:
largo de la página	• Es posible que el cartucho de tóner esté deteriorado. Si el problema continúa, retire el cartucho de tóner y coloque uno nuevo (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 109).
A a B b C c A a B b C c	• Es posible que haya tóner en algunas partes de la impresora. Si las imperfecciones ocurren en el reverso de la página, es probable que el problema se corrija por sí solo después de imprimir varias páginas.
A a B b C c A a B b C c A a B b C c	Es posible que el dispositivo de fusión esté dañado. Póngase en contacto con el servicio técnico.
Fondo difuso	El fondo difuso se debe a motas de tóner distribuidas por toda la página impresa.
	• Es posible que esté utilizando un papel demasiado húmedo. Intente imprimir en otro lote de papel. No abra el envoltorio del papel hasta que sea necesario, a fin de evitar que el papel absorba demasiada humedad.
	• Si el problema de fondo difuso se produce en un sobre, cambie el diseño de impresión para evitar que se imprima texto en áreas que contengan juntas en el reverso del sobre. La impresión en las juntas puede ser la causa del problema.
	O bien, seleccione Grueso en la ventana Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 75).
	• Si el fondo difuso aparece en toda la superficie de la página impresa, ajuste la resolución de impresión en la aplicación de software o en las Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 75). Compruebe que ha seleccionado el tipo de papel correcto. Por ejemplo: Si se selecciona Papel más grueso, pero en realidad se utiliza Papel normal, podría producirse una sobrecarga que provoque este problema de calidad de copia.
	 Si está utilizando un nuevo cartucho de tóner, redistribuya primero el tóner (consulte "Distribución del tóner" en la página 107).

Estado	Soluciones recomendadas
Aparecen partículas de tóner alrededor de los caracteres en negrita o de las imágenes	Puede que el tóner no se adhiera correctamente a este tipo de papel.
	• Cambie la opción de la impresora e inténtelo de nuevo. Vaya a las Preferencias de impresión , haga clic en la ficha Papel y ajuste el tipo de papel en Reciclado (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 75).
	 Compruebe que ha seleccionado el tipo de papel correcto. Por ejemplo: Si se selecciona Papel más grueso, pero en realidad se utiliza Papel normal, podría producirse una sobrecarga que provoque este problema de calidad de copia.
Caracteres irregulares	Si los caracteres no tienen la forma correcta y aparecen con partes en blanco, es posible que el papel sea demasiado satinado. Utilice un papel diferente.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	
Impresión torcida	Asegúrese de que se haya cargado el papel correctamente.
A -	Compruebe el tipo y la calidad del papel.
A a B b c A a B b C A a B b C A a B b C A a B b C	Asegúrese de que las guías no están demasiado ajustadas o demasiado separadas de la pila de papel.

Estado	Soluciones recomendadas
Abarquillamiento o curvaturas AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC	 Asegúrese de que se haya cargado el papel correctamente. Compruebe el tipo y la calidad del papel. El calor y la humedad pueden hacer que el papel se abarquille. Dé la vuelta a la pila de papel colocada en la bandeja. Pruebe también girar el papel 180° en la bandeja.
Arrugas o pliegues AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc	 Asegúrese de que se haya cargado el papel correctamente. Compruebe el tipo y la calidad del papel. Dé la vuelta a la pila de papel colocada en la bandeja. Pruebe también girar el papel 180° en la bandeja.
Parte posterior de las copias impresas sucia AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc ABbCc	Verifique si hay pérdidas de tóner. Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 120).

Estado	Soluciones recomendadas
Páginas en color sólido o en negro	 Es posible que el cartucho no esté instalado correctamente. Extraiga el cartucho y vuelva a insertarlo. Es posible que el cartucho de tóner esté defectuoso. Retire el cartucho de tóner e instale uno nuevo (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 109). Es posible que la impresora precise reparación. Póngase en contacto con el servicio técnico.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AabCc AabCc AabCc	 Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 120). Compruebe el tipo, grosor y calidad del papel. Retire el cartucho de tóner e instale uno nuevo (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 109). Si el problema persiste, es posible que la impresora necesite reparación. Póngase en contacto con el servicio técnico.
Huecos en los caracteres	Los huecos en los caracteres son áreas blancas que aparecen en aquellas partes que deberían ser totalmente negras: • Es posible que no esté imprimiendo en la cara adecuada del papel. Retire el papel y déle la vuelta. • Es posible que el papel no cumpla con las especificaciones requeridas.

Estado	Soluciones recomendadas
Rayas horizontales	Si aparecen rayas o manchas negras alineadas horizontalmente:
A D L C	• Es posible que el cartucho no esté instalado correctamente. Extraiga el cartucho y vuelva a insertarlo.
A a B b C A a B b C A a B b C	• Es posible que el cartucho de tóner esté defectuoso. Retire el cartucho de tóner e instale uno nuevo (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 109).
A a B b C A a B b C	Si el problema persiste, es posible que la impresora necesite reparación. Póngase en contacto con el servicio técnico.
Abarquillamiento	Si el papel impreso presenta abarquillamiento o si el papel no se introduce en la impresora:
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	• Dé la vuelta a la pila de papel colocada en la bandeja. Pruebe también girar el papel 180° en la bandeja.
	• Cambie la opción de papel de la impresora e inténtelo de nuevo. Vaya a las Preferencias de impresión , haga clic en la ficha Papel y ajuste el tipo en Fino (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 75).
 Una imagen desconocida aparece reiteradamente en algunas hojas 	Es posible que la impresora se encuentre a una altura de 1.000 m o superior. Una altitud elevada puede provocar problemas de calidad de impresión, como exceso de tóner o impresión débil. Cambie el ajuste de altitud del dispositivo (consulte "Ajuste de altitud" en la página 315).
Exceso de tóner	
 Se generan impresiones claras o sucias 	

Problemas de copia

Estado	Soluciones recomendadas
Las copias son demasiado claras o demasiado oscuras.	Ajuste la oscuridad en la función de copia para aclarar u oscurecer el fondo de las copias (consulte "Cambio de la configuración para cada copia" en la página 82).
En las copias, aparecen rayas, líneas, marcas o puntos.	 Si los defectos están en el original, ajuste la oscuridad en la función de copia para aclarar el fondo de las copias. Si el original no presenta defectos, limpie la unidad de escaneado (consulte "Limpieza de la unidad de digitalización" en la página 124).
La imagen de la copia impresa está torcida.	 Asegúrese de que el original está alineado con la guía de registro. Es posible que el rodillo de transferencia esté sucio. Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 120).
Se imprimen copias en blanco.	Compruebe que el original esté colocado con la cara de impresión hacia abajo en el cristal del escáner o hacia arriba en el alimentador de documentos. Si estos procedimientos no solucionan el problema, póngase en contacto con el servicio técnico.
La imagen no está bien fijada en el papel.	 Sustituya el papel de la bandeja por papel de otro paquete. En zonas de mucha humedad, no deje el papel en la impresora durante mucho tiempo.
Se producen atascos frecuentes durante la copia de documentos.	 Airee bien el papel y gírelo en la bandeja. Sustituya el papel de la bandeja por un lote nuevo. Compruebe o ajuste las guías del papel si es necesario. Asegúrese de que el papel utilizado sea del tipo y gramaje adecuado (consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 162). Revise si queda papel de copia o fragmentos de papel en la impresora después de solucionar un atasco.
El cartucho de tóner produce menos copias que las esperadas antes de quedarse sin tóner.	 Los documentos originales pueden contener imágenes, figuras llenas o líneas gruesas. Por ejemplo, los documentos originales pueden ser formularios, boletines, libros u otros documentos que consumen mucho tóner. Es posible que se haya dejado abierta la tapa del escáner mientras se realizaban las copias. Apague la impresora y vuelva a encenderla.

Problemas de escaneado

Estado	Soluciones recomendadas		
El escáner no funciona.	Asegúrese de colocar el documento que desea digitalizar con la cara de impresión hacia abajo en el cristal del escáner, o hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte "Carga de originales" en la página 70).		
	• Puede que no haya suficiente memoria para el documento que intenta digitalizar. Utilice la función de predigitalización para comprobar si funciona. Reduzca la resolución de escaneado.		
	Compruebe que el cable de la impresora esté conectado correctamente.		
	Asegúrese de que el cable de la impresora no esté dañado. Cambie el cable por otro que funcione. Si es necesario, sustituya el cable.		
	Compruebe que el escáner esté correctamente configurado. Compruebe la configuración de escaneado en la aplicación que desee utilizar para comprobar si el trabajo de escaneado se envía al puerto correcto (por ejemplo USB001).		
La unidad escanea muy lentamente.	Compruebe si la impresora puede imprimir datos recibidos. Si es así, escanee los documentos después de imprimir los datos recibidos.		
	Los gráficos se escanean más lentamente que el texto.		
	 La velocidad de comunicación disminuye en el modo de escaneado debido a la gran cantidad de memoria que se requiere para analizar y reproducir la imagen escaneada. Configure su PC en el modo de impresora ECP mediante la configuración de BIOS. Esto puede ayudar a aumentar la velocidad. Para obtener más información acerca de cómo configurar BIOS, consulte el manual del usuario de su PC. 		

Problemas de escaneado

Estado	Soluciones recomendadas
Aparece un mensaje en la pantalla del ordenador:	 Es posible que esté realizando un trabajo de copia o impresión. Vuelva a probar su trabajo cuando haya finalizado el actual. El puerto seleccionado ya está en uso. Reinicie su PC e inténtelo nuevamente.
 El dispositivo no puede ajustarse al modo H/W que desea. Otro programa utiliza este puerto. 	 Es posible que el cable de la impresora no esté conectado correctamente o que la alimentación esté desactivada. El controlador del escáner no está instalado o el entorno operativo no está configurado correctamente. Compruebe que la impresora esté conectada correctamente y que esté encendido. A continuación, reinicie el ordenador. Es posible que el cable USB no esté conectado correctamente o que la alimentación esté desactivada.
 El puerto está deshabilitado. 	
 "El escáner está ocupado recibiendo o imprimiendo datos. Cuando termine la tarea actual, inténtelo de nuevo". 	
Identificador no válido.	
El escaneado ha fallado.	

Problemas en el envío de faxes

Estado	Soluciones recomendadas		
La impresora no funciona, la pantalla está apagada y los botones tampoco funcionan.	 Desconecte el cable de alimentación y vuelva a conectarlo. Compruebe que la toma de corriente reciba suministro eléctrico. Asegúrese de que la alimentación esté activada. 		
No hay tono de marcado.	 Compruebe que la línea telefónica esté conectada correctamente (consulte "Vista posterior" en la página 28). Compruebe que la toma de teléfono funcione. Para ello, conecte otro terminal. 		
Los números almacenados en la memoria no se marcan correctamente.	Asegúrese de que los números estén almacenados en la memoria correctamente. Para comprobarlo, imprima una lista de la agenda.		
El original no se introduce en la impresora.	 Compruebe que el papel no esté arrugado y que lo coloca de la forma adecuada. Compruebe que el original tenga el tamaño adecuado, que no sea demasiado grueso ni demasiado delgado. Asegúrese de que el alimentador de documentos esté bien cerrado. 		
	 Es posible que se deba sustituir la almohadilla de goma del alimentador de documentos. Póngase en contacto con el servicio técnico (consulte "Piezas de mantenimiento disponibles" en la página 104). 		
Los faxes no se reciben automáticamente.	 El modo de recepción debe estar configurado en Fax (consulte "Modificación de los modos de recepción" en la página 359). Compruebe que haya papel en la bandeja (consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 162). Verifique si la pantalla muestra algún mensaje de error. Si es así, solucione el problema. 		
La impresora no realiza ningún envío.	 Asegúrese de que el original esté cargado en el alimentador de documentos o en el cristal del escáner. Compruebe que el dispositivo de fax al que está realizando el envío pueda recibir faxes. 		

Problemas en el envío de faxes

Estado	Soluciones recomendadas		
El fax recibido tiene espacios en blanco o es de baja	Puede que el dispositivo de fax que ha realizado el envío no funcione correctamente.		
	A veces, este tipo de error se debe al exceso de interferencias en la línea telefónica.		
calidad.	Verifique que su impresora funciona bien efectuando una copia.		
	• Un cartucho de tóner está a punto de agotarse. Cambie el cartucho de tóner (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 109).		
Algunas de las palabras del fax recibido se ven distorsionadas.	Es probable que el dispositivo de fax que ha realizado el envío haya sufrido un atasco de papel.		
Los originales enviados presentan líneas.	Verifique si la unidad de digitalización tiene marcas y límpielas (consulte "Limpieza de la unidad de digitalización" en la página 124).		
La impresora marca un número, pero no se puede establecer la conexión con el otro dispositivo de fax.	Es posible que el otro dispositivo de fax esté apagado, no tenga papel o no pueda responder las llamadas entrantes. Hable con el operador del otro dispositivo y pídale que solucione el problema.		
Los faxes no se almacenan en la memoria.	Es posible que no haya suficiente memoria para guardar el fax. Si la pantalla muestra un mensaje que indica que hay poca memoria, borre de la memoria los faxes que ya no necesite e intente almacenar el fax nuevamente. Llame al servicio técnico.		
Aparecen espacios en blanco al final de cada página, o sólo en algunas, con una pequeña franja de texto impreso en la parte superior.	Puede haber seleccionado los parámetros de papel incorrectos en la configuración de opciones del usuario. Compruebe el tamaño y el tipo de papel de nuevo.		

Problemas habituales de Windows

Estado	Soluciones recomendadas		
Aparece el mensaje "Archivo en uso" durante la instalación.	Cierre todas las aplicaciones de software. Elimine todos los programas de software del grupo de inicio y reinicie Windows. Vuelva a instalar el controlador de la impresora.		
Aparecen los mensajes "Error de protección general", "Excepción OE", "Spool 32" u "Operación no válida".	Cierre todas las aplicaciones, reinicie Windows e intente imprimir nuevamente.		
Aparecen los mensajes "Error al imprimir" y "Tiempo de espera de impresora agotado".	Estos mensajes pueden aparecer durante la impresión. Espere hasta que la impresora haya terminado la impresión. Si el mensaje aparece en modo listo o tras finalizar la impresión, revise la conexión o verifique si se ha producido algún error.		
Samsung Printer Experience no se muestra al hacer clic en Más configruaciones.	Samsung Printer Experience no está instalado. Descargue la aplicación de la Store(Tienda) de Windows e instálela.		
La información de la impresora	Compruebe el Propiedades de impresora . Haga clic en la pestaña Puertos .		
no se muestra al hacer clic en el dispositivo en Dispositivos e impresoras.	(Panel de control > Dispositivos e impresoras > Haga clic con el botón secundario en el icono de la impresora y seleccione Propiedades de impresora)		
	Si el puerto está establecido como Archivo o LPT, desactívelos y seleccione TCP/IP, USB o WSD.		



Consulte el Manual del usuario de Microsoft Windows que incluye su ordenador para obtener más información acerca de los mensajes de error de Windows.

Problemas comunes en Mac

Estado	Soluciones recomendadas	
El dispositivo no imprime archivos PDF correctamente. faltan algunas partes de gráficos, textos o	Es posible que pueda imprimir el archivo PDF como imagen. Active Imprimir como imagen en las opciones de impresión de Acrobat.	
ilustraciones.	La impresión puede tardar más si se imprime un archivo PDF como imagen.	
Algunas letras no se muestran correctamente durante la impresión de la cubierta.	El SO Mac no ha podido crear la fuente durante la impresión de portada. El alfabeto inglés y los números se visualizan con normalidad en la portada.	
Al imprimir un documento en Mac con Acrobat Reader 6.0 o superior, los colores no se imprimen correctamente.	Asegúrese de que la configuración de resolución del controlador de la impresora coincida con la de Acrobat Reader.	



Consulte el Manual del usuario de Mac que incluye su ordenador para obtener más información acerca de los mensajes de error de Mac.

Problemas habituales en Linux

Estado	Soluciones recomendadas		
Mi equipo con Linux no tiene la aplicación xsane ni simple- scan.	Es posible que algunas distribuciones de Linux no incluyan aplicación de digitalización predeterminada. Para usar las funciones de digitalización, instale una de las aplicaciones de digitalización facilitadas a través del centro de descargas del sistema operativo (por ejemplo Ubuntu Software Center en Ubuntu, Install/Remove Software en openSUSE, Software en Fedora).		
No se encuentra el escáner a través de la red.	Algunas distribuciones Linux cuentan con un potente firewall que podría impedir que nuestro programa de instalación abriera el puerto necesario para la búsqueda de dispositivos de red. En caso de ser así, abra el puerto snmp - 22161 manualmente o deshabilite el firewall temporalmente mientras use el dispositivo.		
Al imprimir más de una copia, la segunda copia no se imprime.	Este problema aparece en Ubuntu 12.04, y está provocado por el filtro CUPS estándar "pdftops". Actualice el paquete "cups-filters" a la versión 1.0.18 para resolver el problema ("pdftops" forma parte del paquete "cups-filters").		
No es posible desmarcar la opción de clasificación en el cuadro de diálogo de impresión.	En algunas distribuciones, el cuadro de diálogo de impresión de GNOME presenta un problema a la hora de gestionar la opción de clasificación. Una de las formas de resolver este problema es definir el valor predeterminado de la opción de clasificación en False utilizando la utilidad de impresión del sistema (ejecute "system-config-printer" en un terminal).		
La impresión siempre se realiza a doble cara.	El problema de la doble cara estaba provocado por el paquete CUPS de Ubuntu 9.10. Actualice la versión de CUPS a 1.4.1-5ubuntu2.2.		
La impresora no se añade desde la utilidad de impresión del sistema.	Este problema aparece en Debian 7 debido a un defecto del paquete "system-config-printer" de Debian 7(http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 en el sistema de seguimiento de errores de Debian). Utilice otro método de añadir la impresora (la interfaz de usuario web de CUPS, por ejemplo).		

Estado	Soluciones recomendadas	
Las opciones de tamaño y orientación del papel están deshabilitadas en el cuadro de diálogo Imprimir al abrir archivos de texto.	Este problema aparece en Fedora 19, y está relacionado con el editor de texto "leafpad" de Fedora 19. Utilice otros editores, como por ejemplo "gedit".	



Consulte el Manual del usuario de Linux que incluye su ordenador para obtener más información acerca de los mensajes de error de Linux.

Problemas habituales de PostScript

Las situaciones que aparecen a continuación son específicas del lenguaje PS y pueden producirse cuando se utilizan varios lenguajes de impresión.

Problema	Causa posible	Solución
No se puede imprimir el archivo PostScript	Es posible que el controlador de PostScript no esté instalado correctamente.	 Instale el controlador PostScript (consulte "Instalación del software" en la página 191).
		Imprima una página de configuración y compruebe que la versión de PS esté disponible para impresión.
		Si el problema no desaparece póngase en contacto con su distribuidor.
Se imprime el informe Error de comprobación de límite	El trabajo de impresión era demasiado complejo.	Es posible que deba reducir la complejidad de la página o instalar más memoria.
Se imprime una página de error de PostScript	Es posible que el trabajo de impresión no sea de PostScript.	Asegúrese de que el trabajo de impresión sea de PostScript. Verifique si la aplicación de software esperaba el envío de un archivo de encabezado PostScript o de configuración al dispositivo.
La bandeja opcional no está seleccionada en el controlador	No se ha configurado el controlador de la impresora para que reconozca la bandeja opcional.	Abra las propiedades del controlador PostScript, seleccione la ficha Opciones del dispositivo y configure la opción de bandeja (consulte "Configuración de las Opciones del dispositivo" en la página 114).
Al imprimir un documento en Mac con Acrobat Reader 6.0 o superior, los colores no se imprimen correctamente	Es posible que la configuración de resolución del controlador de la impresora no coincida con la de Acrobat Reader.	Asegúrese de que la configuración de resolución del controlador de la impresora coincida con la de Acrobat Reader.

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/ n_africa
ANGOLA	91-726-7864	www.samsung.com
ARGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com.ar
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
BOSNIA	051 133 1999	www.samsung.com
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com.br
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
BURUNDI	200	www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/ africa_fr/
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca (English) www.samsung.com/ ca_fr (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/cl
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112 Bogotá: 6001272	www.samsung.com/co

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/ africa_fr/
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
CZECH	800-SAMSUNG (800- 726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
DRC	499999	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
Country/Region	Customer Care Center	vvensite
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/ africa_en/

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/ hk_en (English)
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) 021-5699-7777	www.samsung.com/id
IRAN	021-8255	www.samsung.com

Country/Dogion	Customer Care Center	WebSite
Country/Region	Customer Care Center	vvensite
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	www.samsung.com/ Levant (English)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/ my

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/ pk/
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
PARAGUAY	009 800 542 0001	www.samsung.com.py
PERU	0-800-777-08 Desde celulares por favor Ilamar al número 336 8686	www.samsung.com/pe
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 **	www.samsung.com/pl
	[HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33**	
POLAND	* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)	
	** (koszt połączenia według taryfy operatora)	
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae (English)
QAIAN		www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
RWANDA	9999	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864)TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
RUSSIA	800-00-0077	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa (Arabic)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SENEGAL	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ africa_fr/
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SUDAN	1969	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/
SYRIA	18252273	www.samsung.com/ Levant (English)
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
THAILAND	1800-29-3232	www.samsung.com/th
	02-689-3232	
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
U.S.A (Mobile Phones)	[HHP] 1-888-987- HELP(4357)	www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua (Ukrainian)
ONIVAINE		www.samsung.com/ ua_ru (Russian)
URUGUAY	000 405 437 33	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ve
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com



El siguiente glosario lo ayuda conocer el producto y a comprender la terminología que, generalmente, se utiliza para impresoras y que se menciona en el manual del usuario.

802.11

802.11 es un conjunto de estándares para la comunicación mediante una red inalámbrica de área local (WLAN), desarrollado por el Comité de estándares IEEE LAN/MAN (IEEE 802).

802.11b/g/n

802.11b/g/n puede compartir el mismo hardware y utilizar la banda de 2,4 GHz. 802.11b admite un ancho de banda de hasta 11 Mbps, 802.11n admite un ancho de banda de hasta 150 Mbps. En los dispositivos 802.11b/g/n se pueden producir ocasionalmente interferencias procedentes de hornos microondas, teléfonos inalámbricos y dispositivos Bluetooth.

Punto de acceso

El punto de acceso (AP) o punto de acceso inalámbrico (WAP) es un dispositivo que conecta dispositivos de comunicación inalámbrica juntos en una red inalámbrica de área local (WLAN) y actúa como transmisor y receptor central de señales de radio de la WLAN.

ADF

El alimentador automático de documentos (ADF) es una unidad de digitalización que alimenta automáticamente una hoja de papel original para que el dispositivo pueda digitalizar determinada cantidad de papel al mismo tiempo.

AppleTalk

AppleTalk es un paquete de protocolos para el propietario, desarrollado por Apple, Inc para redes de ordenadores. Estaba incluido en el Mac original (1984) y ahora, está desaprobado por Apple para fomentar las redes TCP/IP.

Profundidad de bits

Término para imágenes de PC que indica la cantidad de bits utilizados para representar el color de un solo píxel en una imagen de mapas de bits. Cuando mayor sea la profundidad del color, más amplio será la gama de colores diferentes. A medida que aumenta la cantidad de bits, la cantidad de colores posibles se vuelve desmesurada para un mapa de color. El color de 1 bit suele denominarse monocromático o blanco y negro.

BMP

Formato de imagen de mapas de bits utilizado internamente por el subsistema de imágenes de Microsoft Windows (GDI) y generalmente utilizado como un formato de archivo de imagen simple en esa plataforma.

BOOTP

Protocolo de inicio. Protocolo de red utilizado por un cliente de red para obtener su dirección IP automáticamente. Esto suele realizarse durante el proceso de inicio de los ordenadores o de los sistemas operativos que se ejecutan en ellos. Los servidores BOOTP asignan la dirección IP a partir de un grupo de direcciones a cada cliente. BOOTP permite que los ordenadores que funcionan como "estaciones de trabajo sin disco" obtengan direcciones IP antes de cargar un sistema operativo avanzado.

CCD

El dispositivo de acoplamiento de carga (CCD) es un hardware que activa el trabajo de digitalización. El mecanismo de seguridad del CCD también se utiliza para sujetar el módulo CCD y evitar daños cuando se desplaza el dispositivo.

Intercalado

El intercalado es un proceso a través del que se imprimen trabajos de copias múltiples en juegos. Cuando se selecciona la opción de intercalar, el dispositivo imprime un juego entero antes de imprimir copias adicionales.

Panel de control

El panel de control es un área plana, generalmente vertical, donde se muestran los instrumentos de control o supervisión. En general, están ubicados en la parte frontal del dispositivo.

Cobertura

Término de impresión utilizado para medir el uso de tóner durante la impresión. Por ejemplo, el 5% de cobertura significa que una hoja de tamaño A4 doble cara tiene alrededor del 5% de imagen o texto. Por lo tanto, si el papel o el original tiene imágenes complicadas o mucho texto, la cobertura será mayor y, al mismo tiempo, el uso del tóner será el mismo que la cobertura.

CSV

Valores separados por comas (CSV). Un tipo de formato de archivo, utilizado para intercambiar datos entre las diferentes aplicaciones. El formato de archivo, como se utiliza en Microsoft Excel, se a convertido en un estándar de facto de toda la industria, hasta entre las plataformas que no son de Microsoft.

DADF

El alimentador automático dúplex de documentos (DADF) es una unidad de digitalización que alimenta y da vuelta automáticamente una hoja de papel original para que el dispositivo pueda digitalizar ambos lados de la hoja al mismo tiempo.

Valores predeterminados

El valor o la configuración que se establece a partir del momento que se extrae la impresora de la caja, que se la inicia o que se la reinicia.

DHCP

Un protocolo de configuración de host dinámico (DHCP) es un protocolo de red de cliente-servidor. Un servidor DHCP ofrece parámetros de configuración específicos para el host del cliente DHCP, que por lo general solicita información necesaria para que dicho host pueda participar en una red IP. Un DHCP también proporciona un mecanismo para asignar direcciones IP a los hosts de los clientes.

DIMM

Módulo de memoria dual en línea (DIMM), una pequeña placa de circuito que contiene la memoria. Los módulos DIMM almacenan todos los datos del dispositivo, como los datos de impresión o los datos de los faxes recibidos.

DLNA

La alianza para el estilo de vida digital en red (DLNA) es un estándar que permite a los dispositivos de una red doméstica compartir información entre ellos a través de la red.

DNS

El servidor de nombres de dominio (DNS) es un sistema que almacena la información asociada con los nombres de dominio en una base de datos distribuida en redes, como Internet.

Impresoras matricial de punto

Una impresora matricial de punto hace referencia al tipo de impresora con un cabezal de impresión que avanza y retrocede en la página e imprime por impacto, golpeando una cinta de tela con tinta contra el papel, como si fuera una máquina de escribir.

PPP

Los puntos por pulgada (PPP) son una medida de resolución que se utiliza para digitalizar e imprimir. En general, cuanta más cantidad de PPP, se obtendrá como resultado una imagen de mayor resolución, con detalles más visibles, y un archivo más grande.

DRPD

Detección de patrón de timbre distintivo. La prestación de distinción de patrón de timbre es un servicio proporcionado por algunas empresas de telefonía que permite utilizar una única línea telefónica para responder a varias llamadas.

Doble cara

Se trata de un mecanismo por el que la hoja de papel se gira automáticamente para que el dispositivo pueda imprimir (o digitalizar) en ambas caras del papel. Una impresora equipada con una unidad de impresión a dos caras puede imprimir en ambas caras del papel durante un ciclo de impresión.

Ciclo de servicio

Cantidad de páginas por mes que no afectan el rendimiento de la impresora. En general, la impresora tiene un límite de vida útil de cierta cantidad de páginas por año. La vida útil significa la capacidad promedio de impresiones, por lo general, en el período de garantía. Por ejemplo, si el ciclo de servicio es de 48.000 páginas por mes contando 20 días laborables, el límite de la impresora sería 2.400 páginas al día.

ECM

El modo de corrección de errores (ECM) es un modo de transmisión opcional que forma parte de los módems de fax o los dispositivos de fax de clase 1. Detecta y corrige automáticamente los errores del proceso de transmisión del fax que, a veces, provocan los ruidos de las líneas telefónicas.

Emulación

La emulación es una técnica de un dispositivo que obtiene los mismos resultados que otro.

Un emulador duplica las funciones de un sistema con un sistema diferente, para que el segundo sistema actúe de la misma manera que el primero. La emulación de concentra en la reproducción exacta del comportamiento externo, lo opuesto a la simulación, que tiene que ver con un modelo abstracto del sistema al que se está simulando y que, generalmente, considera el estado interno.

Ethernet

Ethernet es una tecnología para redes de ordenadores basado en tramas para redes de área local (LAN). Indica el cableado y la señalización de la capa física, y los protocolos y formatos de tramas para el control de acceso a los soportes (MAC)/capa de enlace de datos del modelo OSI. Ethernet se conoce de manera estándar como IEEE 802.3. Se ha convertido en la tecnología LAN más extendida, en uso desde los años noventa hasta el presente.

EtherTalk

Conjunto de protocolos desarrollados por Apple Computer para las redes de ordenadores. Estaba incluido en el Mac original (1984) y ahora, está desaprobado por Apple para fomentar las redes TCP/IP.

FDI

La interfaz de dispositivo de terceros (FDI) es una tarjeta que se instala dentro del dispositivo para habilitar dispositivos de terceros, como dispositivos para monedas o lectores de tarjetas. Estos dispositivos se utilizan para habilitar los servicios de impresión pagos.

FTP

Un protocolo de transferencia de archivos (FTP) es un protocolo que se utiliza, en general, para intercambiar archivos en cualquier red que sea compatible con el protocolo TCP/IP (como, por ejemplo, Internet o una intranet).

Unidad del fusor

Parte de la impresora láser que fusiona el tóner sobre el material de impresión. Consiste en un rodillo térmico y un rodillo de presión. Una vez que el tóner se transfirió al papel, la unidad del fusor aplica calor y presión para asegurar que el tóner quede en el papel de forma permanente. Por ello, el papel sale caliente de la impresora láser.

Puerta de enlace

Una conexión entre las redes de ordenadores o entre una red de ordenadores y una línea telefónica. Su uso es muy popular, puesto que es el ordenador o la red los que otorgan acceso a otro ordenador u otra red.

Escala de grises

Tonalidades de grises que representan las porciones de luz y oscuridad de una imagen cuando las imágenes en color se convierten a escala de grises. Los colores se representan mediante varias tonalidades de grises.

Medios tonos

Tipo de imagen que simula la escala de grises al variar el número de puntos. Las áreas de mucho color consisten en un gran número de puntos, mientras que las áreas más claras consisten en un número menor de puntos.

Dispositivo de almacenamiento masivo

El dispositivo de almacenamiento masivo, generalmente denominado unidad de disco duro o disco duro, es un dispositivo de almacenamiento no volátil que almacena datos codificados digitalmente en bandejas de rápida rotación con superficies magnéticas.

IEEE

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) es una asociación profesional internacional, sin fines de lucro, dedicada al avance de la tecnología relacionado con la electricidad.

IEEE 1284

El estándar del puerto paralelo 1284 fue desarrollado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). El término "1284-B" hace referencia a un tipo específico de conector para el extremo del cable paralelo que se sujeta a la periferia (por ejemplo, una impresora).

Intranet

Es una red privada que utiliza protocolos de Internet, conectividad de red y posiblemente el sistema público de telecomunicaciones para compartir con seguridad parte de la información de una empresa o las operaciones con sus empleados. En ocasiones el término sólo hace referencia al servicio más visible, el sitio web interno.

Dirección IP

Una dirección de protocolo de Internet (dirección IP) es un número exclusivo que utilizan los dispositivos para identificarse y comunicarse entre sí en una red utilizando el estándar del protocolo de Internet.

IPM

Las imágenes por minuto (IPM) son una manera de medir la velocidad de una impresora. Un índice de IPM indica la cantidad de hojas que una impresora puede imprimir de un solo lado del papel, en un minuto.

IPP

El protocolo de impresión de Internet (IPP) define un protocolo estándar para imprimir, así como también, para administrar trabajos de impresión, tamaño del material, resolución, etc. El IPP se puede utilizar a nivel local o en Internet para cientos de impresoras y, además, admite control de acceso, autenticación y codificación, lo que lo hace una solución más segura y más capaz para imprimir que las versiones más antiguas.

IPX/SPX

IPX/SPX significa intercambio de paquetes en Internet/Intercambio de paquetes secuenciados. Es un protocolo de red utilizado por los sistemas operativos de Novell NetWare. IPX y SPX proporcionan servicios de conexión similar a TCP/IP; el protocolo IPX es similar al IP y el SPX es similar al TCP. IPX/SPX fue diseñado, en principio, para las redes de área local (LAN), y es un protocolo muy eficiente para este propósito (generalmente, su rendimiento supera el de el TCP/IP en una LAN).

ISO

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es un cuerpo que establece estándares internacionales, compuesto por representantes de los cuerpos nacionales de estándares. Produce los estándares internacionales de la industria y el comercio.

ITU-T

La Unión Internacional de Telecomunicaciones es una organización internacional establecida para estandarizar y regular la radio y las telecomunicaciones internacionales. Sus tareas principales incluyen la estandarización, la asignación del espectro de radio y la organización de la interconexión entre países para permitir que se realicen llamadas telefónicas internacionales. La T de ITU-T indica telecomunicación.

Gráfico N.º 1 ITU-T

Gráfico de prueba estandarizado, publicado por ITU-T para transmitir documentos facsímiles.

JBIG

El grupo de expertos en imágenes de dos niveles (JBIG) es un estándar de compresión de imágenes, sin perder la precisión ni la calidad, que fue diseñado para comprimir imágenes binarias, especialmente para faxes, pero que también se puede utilizar para otras imágenes.

JPEG

El grupo de expertos de fotografía (JPEG) es un método estándar más común de compresión con pérdida para imágenes fotográficas. Es el formato utilizado para almacenar y transmitir fotografías en Internet.

LDAP

El protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) es un protocolo de red para consultar y modificar servicios de directorio que se ejecutan sobre TCP/IP.

LED

El diodo emisor de luz (LED) es un dispositivo semiconductor que indica el estado de un dispositivo.

Dirección MAC

La dirección de control de acceso al medio (MAC) es un identificador único asociado con un adaptador de red. La dirección MAC es un identificador único de 48 bits que generalmente está formada por 12 caracteres hexadecimales agrupados en pares (por ejemplo, 00-00-0c-34-11-4e). Esta dirección, en general, está codificada por su fabricante en una tarjeta de interfaz de red (NIC) y se utiliza como asistente para los routers que intentan ubicar dispositivos en redes grandes.

MFP

El dispositivo multifunción (MFP) es un dispositivo para la oficina que incluye las siguientes funciones en un cuerpo físico, para tener una impresora, una copiadora, un fax, un escáner, etc.

MH

MH (Modified Huffman) es un método de compresión para disminuir la cantidad de datos que se necesitan transmitir entre los dispositivos de fax, para transferir la imagen recomendada por ITU-T T.4. MH es un esquema de codificación con tiempo de ejecución basado en conjunto de vectores optimizado para comprimir de manera eficaz los espacios en blanco. Como la mayoría de los faxes consisten en espacio blanco, en su mayoría, esto minimiza el tiempo de transmisión de la mayoría de los faxes.

MMR

La lectura modificada modificada (MMR) es un método de compresión recomendada por ITU-T T.6.

Módem

Un dispositivo que modula una señal de portador para codificar información digital y también que detecta dicha señal de portador para decodificar la información transmitida.

MR

La lectura modificada (MR) es un método de compresión recomendada por ITU-T T.4. MR codifica la primera línea digitalizada mediante MH. La siguiente línea se compara con la primera, se determinan las diferencias y, luego, las diferencias se codifican y se transmiten.

NetWare

Sistema operativo de red desarrollado por Novell, Inc. Inicialmente, funcionaba como un dispositivo multifunción cooperativo para ejecutar varios servicios en un PC y los protocolos de red se basaban en la prototípica pila Xerox XNS. En la actualidad, NetWare es compatible con TCP/IP como también con IPX/SPX.

OPC

El fotoconductor orgánico (OPC) es un mecanismo que realiza una imagen virtual para la impresión con un rayo láser que emite la impresora láser. En general, es de color gris o de color de herrumbre y con forma de cilindro.

Una unidad de imágenes que contiene un tambor desgasta lentamente la superficie del tambor con su uso en la impresora y se debe reemplazar de forma apropiada ya que se desgasta de estar en contacto con el cepillo del cartucho, el mecanismo de limpieza y el papel.

Originales

El primer ejemplo de algo, tal como un documento, una fotografía o un texto, etc., que se copia, reproduce o se trasfiere para producir otros, pero que no se copia en sí ni deriva de otra cosa.

OSI

La interconexión de sistemas abiertos (OSI) es un modelo desarrollado por la ISO para las comunicaciones. La OSI ofrece un enfoque estándar, modular para el diseño de redes que divide el juego de funciones complejas requeridas en capas controlables, independientes y funcionales. Las capas son, desde arriba hacia abajo, la aplicación, la presentación, la sesión, el transporte, la red, el enlace de datos y la capa física.

PABX

Una central telefónica privada (PABX) es un sistema de interruptor automático de teléfono dentro de una empresa privada.

PCL

El lenguaje de comandos de impresora (PCL) es un lenguaje de descripción de página (PDL) desarrollado por HP como un protocolo de impresión y se ha convertido en un estándar de la industria. Originalmente desarrollado para las primeras impresoras de tinta, el PCL se ha distribuido en varios niveles para impresoras termales, matricial de punto y láser.

PDF

El formato de documento portátil (PDF). Formato de archivo desarrollado por Adobe Systems para representar documentos de dos dimensiones en un formato independiente en cuanto al dispositivo y a la resolución.

PostScript

PostScript (PS) es un lenguaje de descripción de página, es decir un lenguaje de programación, utilizado sobre todo en dispositivos electrónicos de impresión y en talleres de impresión profesional, que se ejecuta en descodificador para generar una imagen.

Controlador de impresora

Programa utilizado para enviar comandos y transferir datos desde el ordenador a la impresora.

Material de impresión

El material, como papel, sobres, etiquetas y transparencias, que puede usarse en una impresora, un escáner, un fax o una copiadora.

PPM

Las páginas por minuto (PPM) es un método de medida para determinar cuán rápido funciona una impresora, es decir, cuántas páginas puede producir una impresora por minuto.

Archivo PRN

Interfaz para un controlador de dispositivo. Permite al software interactuar con el controlador del dispositivo utilizando llamadas estándar de entrada y de salida al sistema, lo que simplifica muchas tareas.

Protocolo

Convención o estándar que controla o permite la conexión, comunicación y transferencia de datos entre dos puntos finales informáticos.

PS

Consulte PostScript.

PSTN

La red pública de telefonía conmutada (PSTN) es la red de las redes públicas de telefonía conmutada mundiales que, en establecimientos industriales, se dirige generalmente a través de una centralita.

RADIUS

RADIUS (acrónimo en inglés de Remote Authentication Dial-In User Server) es un protocolo de autenticación y contabilidad de usuarios remotos. RADIUS habilita la administración centralizada de los datos de autenticación, como por ejemplo, nombres de usuario y contraseñas utilizando un concepto de autenticación, autorización y contabilidad, para administrar el acceso a la red.

Resolución

La nitidez de una imagen, medida en puntos por pulgada (PPP). Cuanto más ppp, mayor es la resolución.

SMB

El bloqueo de mensaje de servidor (SMB) es un protocolo de red que se aplica, principalmente, a archivos compartidos, impresoras, puertos de serie y comunicaciones variadas entre los nodos de una red. Además, proporciona un mecanismo de comunicación entre procesos autenticado.

SMTP

El protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) es un estándar para las transmisiones de correo electrónico por medio de Internet. SMTP es un protocolo relativamente simple, de texto, en el que se especifican uno o más destinatarios de un mensaje y, luego, se transfiere el texto del mensaje. Es un protocolo de cliente-servidor, en el que el cliente transmite un mensaje de correo electrónico al servidor.

SSID

El identificador de conjunto de servicios (SSID) es el identificador de una red inalámbrica de área local (WLAN). Todos los dispositivos inalámbricos de una WLAN utilizan el mismo identificador SSID para comunicarse entre ellos. Los SSID distinguen entre mayúsculas y minúsculas y pueden contener un máximo de 32 caracteres.

Máscara de subred

La máscara subred se utiliza, junto con la dirección de red, para determina qué parte de la dirección es la dirección de red y qué parte es la dirección de host.

TCP/IP

El protocolo de control de transmisión (TCP) y protocolo de Internet (IP): conjunto de protocolos que implementan la pila de protocolos en la que se ejecutan Internet y la mayoría de las redes comerciales.

TCR

El informe de confirmación de transmisión (TCR) proporciona detalles de cada transmisión, como por ejemplo, el estado de un trabajo, el resultado de la transmisión y la cantidad de páginas enviadas. Este informe se puede configurar para imprimirlo después de cada trabajo o solamente después de las transmisiones fallidas.

TIFF

El formato de fichero de imagen con etiquetas (TIFF) es un formato de imagen de mapas de bits, de resolución variable. El TIFF describe los datos de la imagen que generalmente provienen de los escáneres. Las imágenes TIFF tienen etiquetas, palabras claves que definen las características de la imagen que se incluye en el archivo. Este formato flexible y que no depende de ninguna plataforma se puede utilizar para fotografías que han sido realizadas a través de varias aplicaciones de procesamiento de imágenes.

Cartucho de tóner

Un tipo de botella o recipiente utilizado en un dispositivo, como una impresora, que contiene tóner. El tóner es un polvo que se utiliza en las impresoras láser y fotocopiadoras, que forma el texto y las imágenes en el papel impreso. El tóner se derrite por la combinación de calor y presión del fusor, lo que hace que se adhiera a las fibras del papel.

TWAIN

Estándar de la industria de escáneres y software. Con un escáner compatible con TWAIN y un programa compatible con TWAIN, se puede iniciar la digitalización desde dentro del programa. Es una captura de imagen API para los sistemas operativos de Microsoft Windows y Apple Mac.

Ruta UNC

La convención de nomenclatura universal (UNC) es una manera estándar de acceder a los archivos compartidos en red, en Windows NT y otros productos de Microsoft. El formato de una ruta UNC es el siguiente: \\<nombre_del_servidor>\<nombre_para_compartir>\<directorio_adicional >

URL

El localizador uniforme de recursos (URL) es la dirección global de documentos y recursos en Internet. La primera parte de la dirección indica qué protocolo usar; la segunda parte especifica la dirección IP o el nombre de dominio donde se ubica el recurso.

USB

El bus de serie universal (USB) es un estándar desarrollado por USB Implementers Forum, Inc., para conectar ordenadores y dispositivos. A diferencia del puerto paralelo, el puerto USB está diseñado para conectar, al mismo tiempo, un puerto USB de un ordenador a múltiples dispositivos.

Marca de agua

Una marca de agua es una imagen o un diseño reconocible en papel, que aparece más clara cuando se la ve con la luz transmitida. Las marcas de agua se incorporaron por primera vez en Bolonia, Italia, en 1282; las han utilizado los fabricantes de papel para identificar sus productos y también se han utilizado en estampillas de papel, en monedas y en otros documentos del gobierno para evitar las falsificaciones.

WEP

La privacidad equivalente por cable (WEP) es el protocolo de seguridad incluido en el estándar IEEE 802.11 para proporcionar el mismo nivel de confidencialidad que una red tradicional cableada. WEP proporciona seguridad mediante el cifrado de datos por ondas de radio, de manera que estos quedan protegidos al transmitirlos de un punto a otro.

WIA

La estructura de la imagen de Windows (WIA) es una estructura de imagen que se incorporó originalmente en Windows Me y Windows XP. Se puede iniciar una digitalización desde dentro de los sistemas operativos, con un escáner compatible con WIA.

WPA

El acceso protegido Wi-Fi (WPA) es un sistema para proteger las redes de ordenadores inalámbricos (Wi-Fi), creado para corregir las deficiencias de seguridad de WEP.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) es una modalidad especial de WPA para empresas pequeñas o usuarios particulares. Se configura una clave compartida, o contraseña, en el punto de acceso inalámbrico (WAP) y en todos los ordenadores de escritorio u ordenadores portátiles con acceso inalámbrico. WPA-PSK genera una clave única para cada sesión entre el cliente inalámbrico y el WAP asociado para una mayor seguridad.

WPS

La configuración protegida Wi-Fi (WPS) es un estándar para establecer una red doméstica inalámbrica. Si su punto de acceso inalámbrico admite WPS, puede configurar la conexión de red inalámbrica fácilmente sin un ordenador.

XPS

La especificación de papel XML (XPS) es una especificación de un lenguaje de descripción de página (PDL) y un nuevo formato de documento, que tiene las ventajas de los documentos portátiles y los documentos electrónicos, desarrollada por Microsoft. Es una especificación basada en XML, basada en una nueva ruta de impresión y en un formato de documento independiente del dispositivo y basado en vectores.

Α		pedido de una bandeja opcion	nal 103	carga de originales	70
accesorios		solicitud de un conector parale	elo 103	Carttóner	
instalación	114	Bandeja multiusos		almacenar	105
pedido	103	carga	61	duración estimada	106
agenda		uso de materiales especiales	63	instrucciones de uso	105
configuración general	307	bandeja opcional	103	no originales de Samsung y rellenados	
edición	320, 321	cargar papel	58	105	
registro	319, 320	pedido	103	cartucho de tóner	
utilización	319	botón Ayuda	34	distribución uniforme del tóner	107
AirPrint	270	botón Borrar	33	cartucho del tóner	
		botón Restablecer	34	sustitución del cartucho	109
Almacenamiento	316	botones		colocar la impresora	
AnyWeb Print	371	copia de Id	31	ajustar la altitud	315
atasco	atasco		32, 31, 32	configuración de favoritos para i	mpresión
consejos para evitar atasc 128	os de papel	eco Oscuridad	30		76
eliminar papel	134	teclado numérico	31, 33	configuración de la agenda	319
solución de atascos de do	_			configuración del administrador	311
originales	129	С		configuración dispositivo	
-		Cable USB		•	284, 285,
В		controlador instalación	192, 194	290,	293, 305
bandeja		reinstalación de controladores	193, 195	configuración general	296
ajustar ancho y largo	57	carga		configuración predeterminada	
cambio del tamaño de la bandeja 57, 61,		materiales especiales	63	configurar bandeja	68
68	•	papel en la bandeja 1	58, 61	consumibles	

	404	240 242 247 1	054 046		450
consumibles disponibles	101	348, 343, 347, 3	,	especificaciones	159
pedido	101	Escanear al servicio de correo el	ectronico 344	materiales de impresión	162
sustitución del cartucho de tóner	109			estado	32, 34
controlador instalación		información básica	342	estado de la impresora	
Unix	209	Mac	350	información general	383
Controlador PostScript		memoria flash USB	93	Estado de la impresora Sams	sung 383
solución de problemas	417	digitalización en Linux	351		J
convención	17	digitalización en mac	350	F	
copia		dirección de correo electrónico	316	fax	
•	79, 81	almacenar	316	ajustar el contraste	91, 90
reducción o ampliación de copias	83	búsqueda	317	cancelación de una tarea de	fax
copia de Id	84	disponibles		reservada	355, 285
cuadro de documentos	308	control de la duración de los sun	ninistros	envío de faxes por los dos lad	os del pape
configuración general	308	118			357, 353
comiguration general	300	duración estimada del cartucho	106	impresión de faxes en las do	
D		E		papel	363
descripción del LED de Estado	146	<u>E</u>		modificación de los modos de	e recepción
•		easy document creator	378	359	
descripción general de los menús	40	Conversión de libro electrónico	378	preparación del fax	87
Digitalización		Eco	312	recepción con teléfono auxilia	· · · · · ·
Digitalización con Samsung Scan		El Cable USB		363, 360, 361, 90, 360, 362 355,	2, 359, 356, 352, 354
Assistant	349	controlador instalación	36, 38	,	,
digitalización		envío de fax	00, 00	función de fax	352
configuración general	291		90	función de impresión	324
Digitalización con el controlador WIA		envío múltiple	89	función de memoriaunidad de	disco durc

364,	365	imprimir	332	287, 289, 29	93, 297, 305
función escanear	342	impresión de un document	to	introducción de caracteres	318
funciones	5	Linux	338	•	
función de materiales de impresiór	162,	Мас	336	<u>L</u>	
275		UNIX	340	LED de inalámbrico	34
Funciones especiales	314	impresión eco	77	limpieza	
G		impresión segura	79	parte externa	120, 121
<u> </u>		imprimir		rodillo de la bandeja	123
glosario	424	configuración general	277	unidad de digitalización	124
1		mobileprint	263	limpieza de la impresora	120
<u>- </u>		SO para móvil	263	Linux	
iconos generales	17	imprimir páginas por hoja		controlador instalación conecta	
impresión		Mac	337	208,	194
de varias páginas en una sola hoja	1	inalámbrico		digitalización	351
Mac	337	Cable USB	224, 227, 233	mapas	338
impresión a un archivo	326	Modo adhoc	215	problemas habituales en Lin	ux 415, 339
Windows	74	WPS		reinstalación de controladore	
Mac	337	desconexión	220	impresora conectada por cal	ole USB 195, 171
Mac	336	PBC	221	uso de SetIP	201
memoria USB	95	información del dispositivo	279, 284, 285,	uso de SetiP	201
UNIX	340	290 ,	293, 305	M	
impresión de superposición		información reglamentaria	173	Mac	
crear	331	informes		controlador instalación cone	otado en rad
eliminar	332	información del dispositiv	o 279, 285, 286,	207,	192

digitalización	350	sobres	64, 162	preferencias de la imp	resora
impresión	336	tarjetas	66, 65	Linux	339
problemas comunes en Mac	414	memoria		preparación del tipo de	el original 70
reinstalación de controladores con	l	actualización de memoria	116	problema	_
impresora conectada por cable US		memoria flash USB		problemas en el siste	ema operativo 413
use de Catil	170	digitalización	93	problemas	
uso de SetIP	199	gestión	97	imprimir problemas	395
mapas		impresión	95	problemas de alimen	tación 394, 408,
configuración como dispositivo predeterminado	325	realizar copias de seguridad	de datos 96	409,	411, 393, 400
funciones especiales de la impres		mensaje de error	149	Programa SetIP	198, 254
327	51 G	menú imprimir	277	R	
Linux 338		0			
modificación de la configuración		<u> </u>		red	
predeterminada de impresión	324	opciones del dispositivo	114	Configuración de IPv	6 212
uso de la utilidad de impresión dire 335	ecta	Р		configuración de red 215	con cable 198, 308,
marca de agua		panel de control	30	Linux	208
crear	330	pantalla táctil	48	Mac	207
editar	330	pantalla LCD		UNIX	209
materiales de impresión		exploración del estado del dis	spositivo	Windows	202
ajuste del tamaño de papel	68	279, 284, 285, 29	•	instalación de entorn	,
etiquetas	66	Paralelo		Programa SetIP	198, 199, 201, 254
materiales especiales	63	pedido	103	red inalámbrica	
papel de fotografía	67	piezas de mantenimiento	104	cable de red	253

resolución		uso de la ayuda
fax	90	usuarios autorizados
S		registro
samsung printer experience	385	utilidad de impresión d
Scan Assitant	349	V
seguridad		vista frontal
información	18	vista posterior
símbolos	18	
service contact numbers	418	<u>W</u>
servicio de impresión google clo 272	ud print	Windows controlador instalació
soporte de salida	69	202,
SyncThru Web Service	373	problemas habituales
información general	373	requisitos del sistema
U		uso de SetIP
UNIX		
controlador instalación conectado 209	do en red	
impresión	340	
Unix		
requisitos del sistema	171	
USB	313	

W	
vista posterior	28
vista frontal	25
V	
utilidad de impresión directa	335
registro	323
usuarios autorizados	
uso de la ayuda	77, 338

controlador instalación conectado e	en rec
202,	36, 38
problemas habituales de Windows	413
requisitos del sistema	168
uso de SetIP 198	3. 254